


dji MINI 3

Stručný průvodce

v1.0




1




<https://s.dji.com/guide43>

2

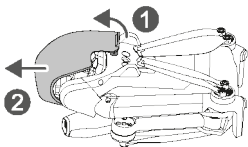


3




Pro aktivaci nabijte

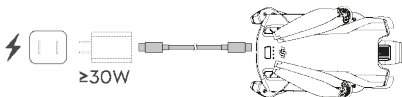




Před prvním použitím Inteligentní letovou baterii nabijte a aktivujte.

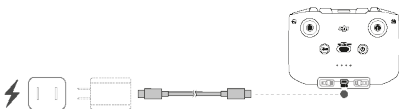



4

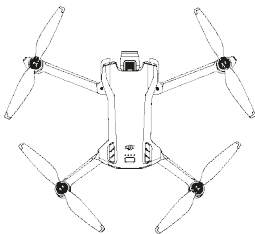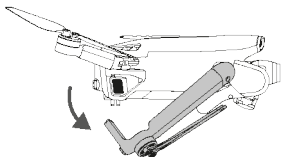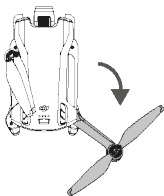

5

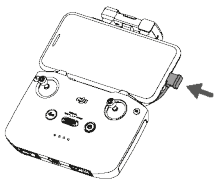
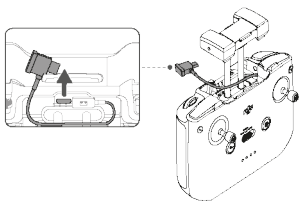
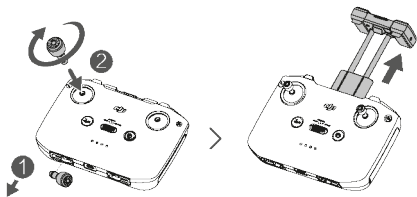


6

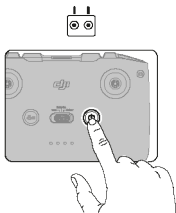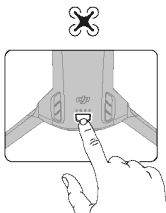

Kontrola stavu nabití baterie: stiskněte jednou.
Zapnutí/vypnutí: stiskněte a poté stiskněte a podržte.

7

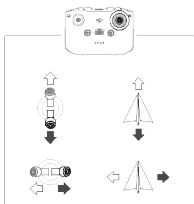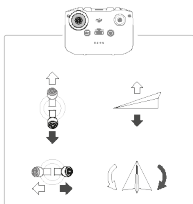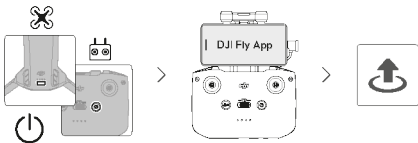

Režim 2

Altitude Zone (120m) | Fly Spots

Aplikace DJI Fly

Home | Settings | Profile

Download 1.4.8



+



BWX162-2453-7.38

+



microSD

< 249 g



<https://www.dji.com/mini-3/downloads>

dji je ochrannou známkou společnosti DJI.
Copyright © 2022 DJI Všechna práva vyhrazena.



YCBZSS00222503



Kontakt
PODPORA DJI

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2,
301 00 Plzeň
www.berko.cz