Nikon

with **WARRANTY**

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

Z 30

Návod k obsluze (včetně záručního listu)

- Před použitím fotoaparátu si pečlivě přečtěte tento dokument.
- Abyste zajistili správné použití fotoaparátu, nezapomeňte si přečíst odstavec „Pro vaši bezpečnost“ (na druhé straně).
- Po přečtení si dokument uschovejte na snadno dostupném místě pro budoucí použití.

Reprodukce tohoto dokumentu nebo jeho části (s výjimkou stručných citací v kritikách a recenzích) v libovolné formě nesmí být provedeny bez předchozího písemného svolení společnosti NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

© 2022 Nikon Corporation

AMA17160
Vytištěno v Evropě
CT2C01(1L)/*6MO0451L-01*

Cz

Modelové označení přístroje Z 30: N2121

Uživatelská podpora Nikon

Budete-li potřebovat technickou podporu, nabízíme vám množství možností.

- **Pro uživatele v USA**: https://www.nikonusa.com/
- **Pro uživatele v Kanadě**: https://www.nikon.ca/
- **Pro uživatele v Mexiku**: https://www.nikon.com.mx/
- **Pro uživatele v Latinské Americe**: https://www.nikonamericalatina.com/
- **Pro uživatele v Evropě**: https://www.europe-nikon.com/support
- **Pro uživatele v Asii, Oceánii, na Středním východě a v Africe:** https://www.nikon-asia.com/

Fotoaparát Z 30 *Návod k obsluze* a *Referenční příručka*

Kromě tohoto dokumentu *Návod k obsluze* je pro fotoaparát k dispozici rovněž *Referenční příručka*.

▮ *Návod k obsluze (tento list)*

Návod k obsluze popisuje základy ovládání fotoaparátu.

▮ *Referenční příručka*

Funkce a operace dostupné s fotoaparátem jsou podrobně popsány v dokumentu *Referenční příručka*, který je doplňkem dokumentu *Návod k obsluze*. Dokument *Referenční příručka* lze zobrazit na počítačích, chytrých telefonech a tabletech.

centrum stahování nikon Z 30

Nikon Europe Service Warranty Card

Evropský záruční list Nikon

Název modelu	Výrobní číslo
Nikon Z 30	Datum zakoupení

■ Jméno a adresa zákazníka

■ Prodejce

■ Distributor
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgemeeshuispad 101,
1076 ER Amsterdam, The Netherlands

■ Výrobce
NIKON CORPORATION
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan,
Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japan

SAMPLE

Záruční podmínky – Evropský záruční list společnosti Nikon

Vážený zákazníku, vážená zákaznice společnosti Nikon,
děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Nikon. V případě, že váš výrobek Nikon bude vyžadovat záruční opravu, kontaktujte prodejce, u kterého jste jej zakoupil(a), nebo kontaktujte některou z poboček autorizované servisní sítě Nikon v prodejním regionu společnosti Nikon Europe B.V. (např.: Evropa/Rusko/ostatní). Podrobnosti viz:
https://www.europe-nikon.com/support

Abyste se vyhnul(a) zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám přečíst si před kontaktováním prodejce nebo autorizovaného servisu pečlivě návody k obsluze.

Na výrobky společnosti Nikon se vztahuje záruka týkající se veškerých výrobních vad, platná jeden rok od data zakoupení výrobku. Vykáže-li zakoupený výrobek v tomto časovém intervalu závadu v důsledku použití vadného materiálu nebo chyby ve výrobním procesu, bude naší autorizovanou servisní sítí v prodejním regionu společnosti Nikon Europe B.V. při dodržení níže uvedených podmínek zdarma (bez účtování nákladů na práci a materiál) opraven tak, aby splňoval původní specifikace. Společnost Nikon si vyhrazuje právo provést dle vlastního uvážení opravu nebo výměnu výrobku.

1. Tato záruka je poskytována pouze při doložení vyplněného záručního listu a originálu prodejního dokladu obsahujícího datum zakoupení výrobku, typ výrobku a jméno prodejce spolu s výrobkem. Společnost Nikon si vyhrazuje právo odmítnout provedení záruční opravy zdarma v případě, že nelze doložit výše uvedené dokumenty, nebo v případě, že tyto dokumenty obsahují nekompletní informace resp. jsou nečitelné.
2. Tato záruka se nevztahuje na:
   - nutnou údržbu a opravy nebo výměny součástí prováděné v důsledku používání a opotřebení výrobku.
   - modifikace a aktualizace výrobku oproti jeho stavu při zakoupení, popsaného v návodu k obsluze, s výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti Nikon.
   - náklady na dopravu a veškerá rizika při dopravě, související přímo anebo nepřímo se záruční opravou výrobku.
   - veškeré škody vzniklé v důsledku změn a dalších úprav výrobku prováděných bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nikon pro splnění místních nebo národních technických norem platných v jiné zemi, než pro kterou byl výrobek původně určen a/nebo zhotoven.
3. Záruční plnění nebude poskytnuto rovněž v případě:
   - poškození výrobku chybným použitím včetně, ale nikoli výhradně, použití výrobku k jinému než určenému účelu a v rozporu s údaji v návodu k obsluze týkajícími se správného použití a údržby výrobku a/nebo v případě instalace a použití výrobku v rozporu s bezpečnostními standardy platnými v zemi použití výrobku.
   - poškození výrobku v důsledku nehody včetně, ale nikoli výhradně, poškození bleskem, vodou, ohněm a chybným nebo nedbalým použitím.
   - úpravy, poškození, nečitelnosti nebo úplné absence modelového nebo výrobního čísla výrobku.
   - poškození v důsledku oprav a úprav prováděných neautorizovanými organizacemi nebo osobami.
   - poškození veškerých systémů, ve kterých je výrobek zabudován nebo se kterými je používán.
4. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva uživatele, přiznaná na základě platných národních zákonů, ani práva uživatele ve vztahu k prodejci, nabytá na základě jejich společné obchodní transakce týkající se zakoupení výrobku.

Upozornění: Přehled veškerých autorizovaných servisních poboček Nikon je k dispozici online prostřednictvím tohoto odkazu (URL = *https://www.europe-nikon.com/service/*).

Objektivy dodávané v sadách

Informace o objektivech dodávaných jako součást sady fotoaparátu viz dokumentace dostupná ke stažení v Centru stahování Nikon.

Centrum stahování Nikon

Centrum stahování Nikon navštivte pro stažení nejnovějšího firmwaru pro fotoaparáty a objektivy, softwaru NX Studio a dalšího softwaru Nikon, stejně jako dokumentace k výrobkům Nikon, jako jsou fotoaparáty, objektivy NIKKOR a blesky.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Originální software Nikon

Počítačový software Nikon, například NX Studio, je k dispozici v Centru stahování Nikon. Další informace viz *„Referenční příručka“*.

Obsah balení

Zkontrolujte, jestli se v balení fotoaparátu nacházejí všechny zde uvedené položky.

- ❑ Fotoaparát
- ❑ Krytka těla BF-N1
- ❑ Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL25
- ❑ Popruh na krk AN-DC25
- ❑ Záruční list (viz vlevo)
- ❑ *Návod k obsluze* (tento list)
- ❑ Kabel USB UC-E24

- Paměťové karty se prodávají samostatně.
- Zákazníci, kteří zakoupili sadu s objektivem, by měli zkontrolovat, zda balení obsahuje rovněž objektiv.
- Fotoaparát používá paměťové karty SD, SDHC a SDXC, které jsou v rámci tohoto dokumentu uváděny jako „paměťové karty“.

Součásti fotoaparátu

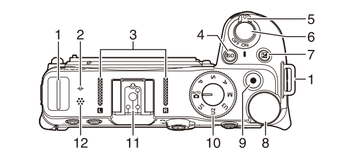

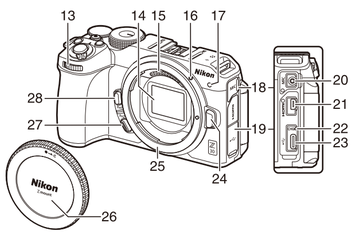

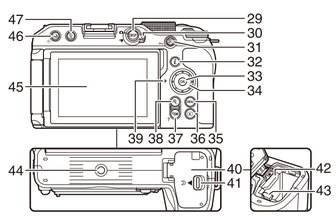

1	Očko pro upevnění popruhu	26	Krytka těla
2	-⊙- (značka obrazové roviny)	27	Tlačítko **Fn2**
3	Stereofonní mikrofon	28	Tlačítko **Fn1**
4	Tlačítko **ISO**	29	Tlačítko **DISP**
5	Hlavní vypínač	30	Volič fotografování/video
6	Tlačítko spouště	31	Tlačítko (On)
7	Tlačítko	32	Tlačítko
8	Hlavní příkazový volič	33	Tlačítko
9	Tlačítko záznamu videa	34	Multifunkční volič
10	Volič expozičních režimů	35	Tlačítko **MENU**
11	Šňůrky pro upevnění příslušenství (volitelných blesků)	36	Tlačítko
12	Reproduktor	37	Tlačítko (?)
13	Pomocný příkazový volič	38	Tlačítko
14	Obrazový snímač	39	Kontrolka přístupu na paměťovou kartu
15	Kontakty CPU	40	Krytka prostoru pro baterii/slotu pro paměťovou kartu
16	Montážní značka objektivu	41	Aretace krytky prostoru pro baterii/slotu pro paměťovou kartu
17	Kontrolka REC Kontrolka samospouště	42	Krytka slotu pro paměťovou kartu
18	Krytka konektoru pro mikrofon	43	Aretace baterie
19	Krytka konektorů HDMI a USB	44	Stativový závit
20	Konektor pro externí mikrofon	45	Monitor
21	Konektor HDMI	46	Tlačítko
22	Kontrolka nabíjení	47	Tlačítko
23	Konektor USB		
24	Tlačítko aretace bajonetu		
25	Upevňovací bajonet		

- V rámci tohoto dokumentu je indikace na monitoru fotoaparátu během fotografování zmiňována jako obrazovka provozních informací.

První kroky

Nasazení popruhu na krk

Pro nasazení popruhu na krk (ať již dodávaného nebo samostatně zakoupeného):



Vložení baterie a paměťové karty

- Před vložením nebo vyjmutím baterie a paměťové karty vypněte fotoaparát.
- Pomocí baterie udržujte oranžovou aretaci baterie stisknutou ke straně a zasuňte baterii tak daleko do prostoru pro baterii, až ji aretace zajistí na místě.
- Paměťovou kartu uchopte ve vyobrazené orientaci a rovně ji zasuňte tak daleko do slotu, až zaklapne do aretované polohy.

Nabití baterie

Dodanou baterii EN-EL25 před použitím plně nabijte. Pro nabití baterie propojte fotoaparát s vloženou baterií pomocí dodaného kabelu USB s počítačem.

Péče o baterii

Přečtěte si a dodržujte varování a upozornění v odstavcích „Pro vaši bezpečnost“ (na druhé straně) a „Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění“ (na druhé straně).

1 Vložte do fotoaparátu baterii EN-EL25.



2 Po kontrole vypnutí fotoaparátu připojte k fotoaparátu dodaný kabel USB (①) a potom jej připojte k počítači.

Nepoužívejte sílu a nepokoušejte se vložit konektory šikmo.

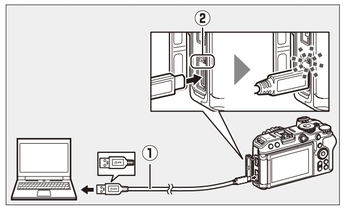

- Před nabíjením zapněte počítač.
- Kontrolka nabíjení (②) na fotoaparátu svítí během nabíjení žlutě. Po dokončení nabíjení se kontrolka vypne.
- Baterie se plně nabije za přibližně 7 hodin(y) a 40 minut (při nabíjení vybité baterie vstupními parametry 5 V/500 mA). V závislosti na standardu a typu konektoru USB v počítači může být doba nabíjení kratší.
- Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB. Při odpojování držte konektory rovně.
- Počítače poskytující napájení baterie rovněž v případě připojení pomocí kabelu USB UC-E25 (dostupný samostatně).

Upozornění pro nabíjení pomocí dodaného kabelu USB

- Pokud baterii nelze nabít pomocí dodaného kabelu USB, který slouží k propojení fotoaparátu a počítače, například v důsledku nekompatibility baterie nebo zvýšené teploty fotoaparátu, kontrolka nabíjení po dobu přibližně 30 s rychle bliká a potom se vypne. Pokud je kontrolka nabíjení vypnutá a nepozorovali jste nabíjení baterie, zapněte fotoaparát a zkontrolujte stav nabití baterie.
- V případě nabíjení nepoužívejte konektory rozbočovače USB ani konektory na klávesnici. Propojte fotoaparát přímo s počítačem.
- Pokud se počítač během nabíjení přepne do režimu hibernace (režimu spánku), nabíjení fotoaparátu se přeruší. Chcete-li pokračovat v nabíjení, probuďte počítač z hibernace (režimu spánku).
- V závislosti na modelu a specifikacích výrobku některé počítače nebudou napájet fotoaparát.

Použití dodaného kabelu USB nebo samostatně prodávaného kabelu USB UC-E25 k napájení

- Pokud je vybrána možnost [**Povolit**] v položce [**Napájení pomocí USB**] v menu nastavení, bude fotoaparát v případě zapnutí napájen.
- Baterie se během napájení fotoaparátu pomocí externího zdroje nenabíjí.
- Pokud použijete dodaný kabel USB pro napájení z počítače, bude se baterie ve fotoaparátu vybíjet i během napájení fotoaparátu. Pokud použijete samostatně prodávaný kabel USB UC-E25, baterie ve fotoaparátu se nebude vybíjet (baterie ve fotoaparátu se může v závislosti na modelu a specifikacích počítače vybíjet).

Nabíjení nebo napájení ze zásuvky elektrické sítě

Při nabíjení nebo napájení fotoaparátu ze zásuvky elektrické sítě použijte samostatně prodávaný síťový zdroj/nabíječku EH-7P.

Nasazení objektivu

- Fotoaparát lze používat s objektivy s bajonetem Nikon Z. Objektiv používaný všeobecně v tomto dokumentu za účelem ilustrace je NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR.
- Buďte opatrní, abyste zamezili vnikání prachu do fotoaparátu.
- Před nasazením objektivu zkontrolujte, jestli je fotoaparát vypnutý.
  - Sejměte krytku těla fotoaparátu (①, ②) a zadní krytku objektivu (③, ④).

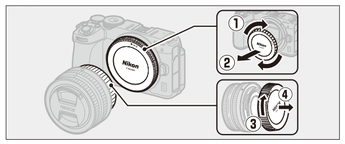

  - Vyrovnejte montážní značky na fotoaparátu (⑤) a objektivu (⑥). Nedotýkejte se obrazového snímače ani kontaktů objektivu.

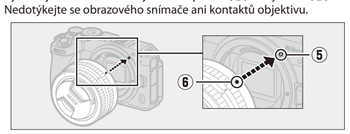

  - Otočte objektivem tak daleko ve vyobrazeném směru, až zaklapne do aretované polohy (⑦).

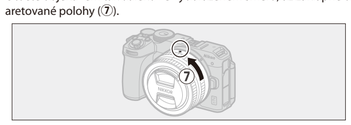

- Před fotografováním sejměte přední krytku objektivu.

▮ *Sejmutí objektivů*

- Po vypnutí fotoaparátu stiskněte a držte tlačítko aretace bajonetu a současně otáčejte objektivem ve směru opačném vzhledem ke směru pro nasazení objektivu.
- Po sejmutí objektivu nasaďte krytky objektivu a krytku těla fotoaparátu.

Otevření monitoru

Pomalu otáčejte monitorem bez použití nadměrné síly.



Zapnutí fotoaparátu

Při prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka pro volbu jazyka. Vyberte jazyk a nastavte hodiny fotoaparátu (až do nastavení hodin nelze provést žádnou jinou operaci).

1 Zapněte fotoaparát.



- Zobrazí se obrazovka pro volbu jazyka [**Jazyk (Language)**].



2 Vyberte jazyk.

- Stisknutím tlačítek a vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko (dostupnost jazyků se mění v závislosti na zemi nebo regionu zakoupení fotoaparátu).
- Zobrazí se obrazovka [**Časové pásmo**].

3 Vyberte časové pásmo.

- Stisknutím tlačítek a vyberte časové pásmo a stiskněte tlačítko .
- Na obrazovce se zobrazí vybraná města ve zvoleném časovém pásmu a rozdíl mezi časem ve zvoleném časovém pásmu a časem UTC.
- Zobrazí se obrazovka [**Formát data**].

4 Vyberte formát data.

- Vyberte požadované pořadí zobrazení data (rok, měsíc a den) a stiskněte tlačítko .
- Zobrazí se obrazovka [**Letní čas**].

5 Zapněte nebo vypněte letní čas.

- Vyberte možnost [**Zapnuto**] (letní čas zapnutý) nebo [**Vypnuto**] (letní čas vypnutý) a stiskněte tlačítko .
- Výběrem možnosti [**Zapnuto**] se posune čas o hodinu dopředu; chcete-li funkci zrušit, vyberte možnost [**Vypnuto**].
- Zobrazí se obrazovka [**Datum a čas**].



6 Nastavte hodiny.

- Stisknutím tlačítek a vyberte položky data a času a stisknutím tlačítek a změňte jejich nastavení.
- Stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení data a času.
- Zobrazí se zpráva [**Hotovo.**] a fotoaparát se přepne do režimu fotografování.

Snadné fotografování (režim Auto)

Objektivy s teleskopickým tubusem

Objektivy s teleskopickým tubusem je třeba před použitím vysunout. Otáčejte zoomovým kroužkem vyobrazeným způsobem tak daleko, až objektiv zaklapne ve vysunuté poloze.



1 Otočením voliče fotografování/videa do polohy vyberte režim fotografování.

2 Otočte volič expozičních režimů do polohy .



3 Připravte si fotoaparát.

4 Vytvořte kompozici snímku.

5 Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro zaostření.

6 Plynule stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz pro expozici snímku.

Snadný záznam videí (režim Auto)

1 Otočením voliče fotografování/videa do polohy vyberte režim videa.



2 Otočte volič expozičních režimů do polohy .



3 Stisknutím tlačítka záznamu videa zahajte záznam.



- Rozsvítí se kontrolka REC a na monitoru se zobrazí indikace záznamu (①). Na monitoru se zobrazuje rovněž zbývající doba záznamu, resp. přibližná doba nové stopáže, kterou lze zaznamenat na paměťovou kartu (②).

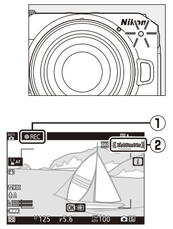

4 Opětovným stisknutím tlačítka záznamu videa ukončete záznam.

Zobrazení snímků

Stisknutím tlačítka se zobrazí na monitoru snímky a videa zaznamenaná fotoaparátem.



- Stisknutím tlačítek a nebo rychlým pohybem doleva nebo doprava po monitoru se zobrazí další snímky.
- Videa jsou označena symbolem v levé horní části monitoru. Pro přehrání videí stiskněte tlačítko nebo klepněte na symbol na monitoru.
- Chcete-li ukončit přehrávání a vrátit se do režimu fotografování, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

Péče o fotoaparát

▮ *Skladování*

Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, vyjměte baterii. Před vyjmutím baterie zkontrolujte, jestli je fotoaparát vypnutý. Neskladujte fotoaparát na místech:

- špatně větraných nebo vystavených působení vlhkosti nad 60%
- vedle zařízení produkujících silná elektromagnetická pole, jako jsou televizory nebo radiopřijímače
- vystavených teplotám nad 50 °C nebo pod –10 °C

Řešení možných problémů

Jakékoli problémy s fotoaparátem můžete vyřešit pomocí níže uvedených kroků. Před kontaktováním prodejce nebo autorizovaného servisu Nikon si přečtěte tento seznam.

KROK 1	**Přečtěte si seznam běžných problémů.** Běžné problémy a řešení jsou uvedeny v části věnované řešení možných problémů v dokumentu *Referenční příručka.*
KROK 2	**Vypněte fotoaparát a vyjměte baterii. Poté minutu vyčkejte, znovu vložte baterii a zapněte fotoaparát.** Fotoaparát může pokračovat v zápisu dat na paměťovou kartu i po skončení fotografování. Před vyjmutím baterie minimálně minutu vyčkejte.
KROK 3	**Vyhledejte informace na webových stránkách Nikon.** • Informace týkající se podpory a odpovědi na často kladené otázky naleznete na webových stránkách pro vaši zemi nebo region (viz „Uživatelská podpora Nikon“ v levém horním rohu této stránky). • Pro stažení nejnovějšího firmwaru k vašemu fotoaparátu navštivte: https://downloadcenter.nikonimglib.com/
KROK 4	**Kontaktujte autorizovaný servis Nikon.**

Pokračování na druhé straně

Pro vaši bezpečnost

Abyste zamezili škodám na majetku nebo zranění sebe či jiných osob, přečtěte si před použitím tohoto výrobku kompletně text „Pro vaši bezpečnost".

Po přečtení si tyto bezpečnostní pokyny uschovejte na snadno dostupném místě pro budoucí použití.

⚠ **NEBEZPEČÍ**: Zanedbání upozornění označených tímto symbolem znamená vysoké riziko úmrtí nebo vážného zranění.

⚠ **VAROVÁNÍ**: Zanedbání upozornění označených tímto symbolem může vést k úmrtí nebo vážnému zranění.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**: Zanedbání upozornění označených tímto symbolem může vést ke zranění nebo škodám na majetku.

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte výrobek za chůze nebo při řízení vozidla.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodě nebo jinému zranění.

Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Nedotýkejte se vnitřních částí výrobku, k jejichž odhalení došlo v důsledku pádu výrobku nebo jiné nehody.
Zanedbání těchto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.

Všimnete-li si jakékoli nestandardní situace, jako jsou například vznik kouře, vysoká teplota nebo neobvyklý zápach výrobku, ihned odpojte baterii nebo jiný zdroj energie.
Pokračující používání výrobku může vést k požáru, popálení nebo jinému zranění.

Výrobek uchovávejte v suchu. S výrobkem nemanipulujte mokrýma rukama. Se zástrčkou nemanipulujte mokrýma rukama.
Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Neponechávejte svou kůži v dlouhodobějším kontaktu s výrobkem, který je zapnutý nebo zapojený do elektrické sítě.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nízkoteplotním popáleninám.

Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivého prachu nebo plynů, jako je propan, benzín nebo aerosoly.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k výbuchu nebo požáru.

Nedívejte se objektivem do slunce nebo jiného silného zdroje světla.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k poškození zraku.

Nemiřte bleskem na řidiče motorových vozidel.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodám.

Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění nebo k poruše výrobku. Rovněž mějte na paměti, že malé součásti představují riziko udušení. Dojde-li k polknutí libovolné součásti výrobku dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Neomotávejte si ani jiným způsobem neobtáčejte poutka či popruhy výrobku okolo krku.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodám.

Nepoužívejte baterie, nabíječky, síťové zdroje ani kabely USB, které nejsou určeny konkrétně pro tento výrobek. Při použití baterií, nabíječek, síťových zdrojů a kabelů USB určených pro tento výrobek se vyvarujte následujícího:
- **Poškozování, úpravy nebo násilné vytrhávání či ohýbání kabelů, jejich umisťování pod těžké předměty nebo vystavování kabelů vysokým teplotám či ohni.**
- **Používání cestovních transformátorů nebo adaptérů určených k převodu jednoho napětí na jiné, resp. používání převodníků ze stejnosměrného na střídavé napětí.**

Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte se zástrčkou při nabíjení výrobku nebo při použití síťového zdroje za bouřky.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Prach na kovových částech síťové zástrčky nebo v jejím okolí odstraňte suchým hadříkem.
Pokračující používání výrobku by mohlo způsobit požár.

Nemanipulujte holýma rukama s výrobkem na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k popáleninám nebo omrzlinám.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Neponechávejte objektiv namířený do slunce nebo jiného silného zdroje světla.
Světlo zaostřené objektivem by mohlo způsobit požár nebo poškození vnitřních součástí výrobku. Při fotografování objektů v protisvětle udržujte slunce mimo záběr. Sluneční světlo zaostřené uvnitř fotoaparátu v případě slunce v záběru by mohlo způsobit požár.

Na místech, kde je jeho použití zakázáno, výrobek vypněte. Na místech se zakázaným použitím bezdrátových zařízení vypněte všechny bezdrátové funkce.
Rádiové frekvence vyzařované výrobkem mohou narušovat činnost přístrojů na palubě letadel, v nemocnicích a jiných lékařských zařízeních.

Nebude-li výrobek delší dobu používán, vyjměte baterii a odpojte síťový zdroj.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.

Neodpalujte záblesky v kontaktu (nebo blízko) s lidskou kůží nebo předměty.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k popálení nebo požáru.

Neponechávejte delší dobu výrobek na místech vystavených extrémně vysokým teplotám, například v uzavřeném automobilu nebo na přímém slunečním světle.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.

Nedívejte se z malé vzdálenosti nebo delší dobu přímo do kontrolky REC.
Nedodržení tohoto upozornění by mohlo mít nepříznivé následky na váš zrak.

Nepřepravujte fotoaparáty nebo objektivy s nasazeným stativem nebo podobným příslušenstvím.
Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění nebo k poruše výrobku.

⚠ NEBEZPEČÍ (Baterie)

S bateriemi nenakládejte nesprávným způsobem.
Zanedbání následujících upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru:
- Používejte pouze dobíjecí baterie schválené pro použití v tomto výrobku.
- Nevystavujte baterie ohni nebo nadměrným teplotám.
- Baterie nerozebírejte.
- Nezkratujte kontakty baterií dotykem předmětů, jako jsou řetízky na krk, sponky do vlasů nebo jiné kovové předměty.
- Nevystavujte baterie nebo výrobky, ve kterých jsou tyto baterie vloženy, silným nárazům.
- Na baterie nestoupejte, neprorážejte je hřebíky, resp. do nich netlučte kladivem.

Nabíjejte pouze indikovaným způsobem.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru.

Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima, vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Opožděná reakce může vést k poškození zraku.

Postupujte podle pokynů personálu letecké společnosti.
Baterie ponechané bez dozoru ve vysokých nadmořských výškách v prostředí bez potřebného tlaku vzduchu mohou vytéct, přehřát se, prasknout nebo se vznítit.

⚠ VAROVÁNÍ (Baterie)

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
Dojde-li k polknutí baterie dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Baterie uchovávejte mimo dosah domácích mazlíčků a jiných zvířat.
Baterie mohou v případě prokousnutí, ožvýkání nebo jiného poškození zvířaty vytéct, přehřát se, prasknout nebo se vznítit.

Neponořujte baterie do vody a nevystavujte je dešti.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku. Dojde-li k zvlhnutí výrobku, ihned jej otřete ručníkem nebo podobným předmětem.

Zaznamenáte-li na bateriích nějaké změny, například změnu zbarvení nebo deformaci, ihned je přestaňte používat. Pokud se dobíjecí baterie EN-EL25 nenabíjí za určenou dobu, přestaňte je nabíjet.
Zanedbání těchto upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru.

Když již baterie nadále nepotřebujete, izolujte kontakty samolepicí páskou.
Dojde-li ke kontaktu kovových předmětů s kontakty baterie, může dojít k přehřátí či prasknutí baterie nebo k požáru.

Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s lidskou kůží nebo oblečením, ihned opláchněte postižené místo velkým množstvím čisté vody.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k podráždění kůže.

Upozornění

- Žádná část dokumentace dodávané s tímto výrobkem nesmí být reprodukována, kopírována, šířena, ukládána v zálohovacích systémech nebo v jakékoli formě překládána do jiné řeči bez předchozího písemného svolení společnosti Nikon.
- Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit vzhled a specifikaci hardwaru a softwaru popsaných v této dokumentaci.
- Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití přístroje.
- Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí k dosažení správnosti a úplnosti informací obsažených v této dokumentaci, uvítáme, sdělíte-li veškerá zjištění o nesrovnalostech nebo chybějících informacích regionálnímu zastoupení společnosti Nikon (adresa je uvedena samostatně).

Poznámka týkající se zákazu kopírování nebo reprodukce

Vezměte na vědomí, že prosté vlastnictví materiálů, které byly digitálně kopírovány nebo reprodukovány prostřednictvím skeneru, digitálního fotoaparátu nebo jiného zařízení, může být trestné podle zákona.

- **Položky, na které se vztahuje zákonný zákaz kopírování nebo reprodukce**

  Nekopírujte ani nereprodukujte papírové peníze, mince, cenné papíry, státní dluhopisy, a to ani v případě, že jsou kopie a reprodukce označeny razítkem „Vzorek".

  Je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat papírové peníze, mince nebo cenné papíry vydané jinými státy.

  Bez předchozího písemného souhlasu vlády je zakázáno i kopírování a reprodukování nepoužitých poštovních známek a pohlednic vydaných státem.

  Je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat známky vydané státem nebo certifikované dokumenty uvedené v příslušném zákoně.
- **Upozornění týkající se některých druhů kopií a reprodukcí**

  Vládními výnosy a platnými zákony země je zakázáno kopírování a rozmnožování cenných papírů vydaných soukromými společnostmi (akcie, směnky, šeky, dárkové kupóny atd.), dopravních legitimací a jízdenek, s výjimkou minimálního množství pracovních kopií pro vnitřní potřebu firmy. Zakázáno je rovněž kopírování a reprodukování cestovních pasů, licencí vydaných veřejnými institucemi a soukromými skupinami, identifikačních karet a lístků, jako jsou povolenky nebo stravenky.
- **Dodržujte upozornění týkající se autorských práv**

  Na základě autorského práva nesmí být snímky nebo záznamy prací chráněných autorským právem pořízené fotoaparátem použity bez svolení držitele autorského práva. Výjimkou je osobní použití, ale i to může být omezeno v případě snímků nebo záznamů výstav či živých vystoupení.

Používejte výhradně značkové elektronické příslušenství Nikon

Fotoaparáty Nikon jsou konstruovány podle nejnovějších standardů a obsahují složité elektronické obvody. Pouze elektronické příslušenství značky Nikon (včetně objektivů, nabíječek baterií, baterií, síťových zdrojů a příslušenství k bleskům), certifikované společností Nikon speciálně pro použití s tímto digitálním fotoaparátem Nikon, je zkonstruováno a otestováno na správnou činnost v rámci provozních a bezpečnostních požadavků těchto elektronických obvodů.

Použití elektronického příslušenství jiných značek může vést k poškození fotoaparátu a být důvodem pro zánik záruky. Použití dobíjecích lithium-iontových baterií třetích výrobců, které nejsou opatřeny hologramem společnosti Nikon (viz obrázek vpravo), může být překážkou normálnímu provozu fotoaparátu nebo způsobit přehřátí, vznícení, prasknutí nebo vytečení baterie.

Další informace o značkovém příslušenství Nikon vám poskytne autorizovaný prodejce výrobků Nikon.

Paměťové karty

- Paměťové karty mohou být po použití horké. Při jejich vyjímání z fotoaparátu proto dbejte patřičné opatrnosti.
- Během formátování nebo záznamu, mazání či kopírování dat do počítače nebo jiného zařízení neprovádějte následující operace. Zanedbání těchto upozornění může vést ke ztrátě dat nebo poškození fotoaparátu či karty.
  - Nevyjímejte ani nevkládejte paměťové karty
  - Nevypínejte fotoaparát
  - Nevyjímejte baterii
- Nedotýkejte se kontaktů karty prsty nebo kovovými předměty.
- Při manipulaci s paměťovými kartami nepoužívejte nadměrnou sílu. Zanedbání tohoto upozornění může vést k poškození karty.
- Paměťové karty neohýbejte ani je nevystavuje silným fyzickým rázům.
- Paměťové karty nevystavujte působení vody, tepla a přímého slunečního světla.
- Paměťové karty neformátujte pomocí počítače.

✓ Než budete pořizovat snímky z důležité události

Než se pustíte do pořizování snímků z důležité události (jako je svatba), nebo než odjedete na dovolenou, pořiďte několik zkušebních snímků a ujistěte se, že fotoaparát pracuje správně. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené poruchou výrobku.

✓ Celoživotní vzdělávání

Součástí závazku společnosti Nikon zajistit trvalou podporu a informace k produktům jsou i průběžně aktualizované informace, dostupné na následujících stránkách:
- **Pro uživatele v USA**: https://www.nikonusa.com/
- **Pro uživatele v Kanadě**: https://www.nikon.ca/
- **Pro uživatele v Mexiku**: https://www.nikon.com.mx/
- **Pro uživatele v Latinské Americe**: https://www.nikonamericalatina.com/
- **Pro uživatele v Evropě**: https://www.europe-nikon.com/support/
- **Pro uživatele v Asii, Oceánii, na Středním východě a v Africe**: https://www.nikon-asia.com/

Na těchto stránkách najdete nejnovější informace o produktech, tipy, odpovědi na často kladené otázky (FAQ) a obecné rady o digitální fotografii a zpracování obrazu. Další informace můžete získat u regionálního zastoupení společnosti Nikon. Kontaktní informace najdete na následující adrese: https://imaging.nikon.com/

Upozornění pro zákazníky v Evropě

VAROVÁNÍ: PŘI POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIÍ HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

Tento symbol značí, že elektrické a elektronické vybavení nepatří do komunálního odpadu.

Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:
- Likvidace tohoto výrobku se provádí v rámci tříděného odpadu na příslušném sběrném místě. Výrobek nedávejte do běžného komunálního odpadu.
- Třídění odpadu a recyklace napomáhají ochraně přírodních zdrojů a předcházejí negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, ve které by mohla vyústit nesprávná likvidace odpadu.
- Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty vám poskytne dodavatel nebo místní úřad.

Tento symbol na baterii značí, že baterie nepatří do komunálního odpadu.

Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:
- Likvidace veškerých baterií, bez ohledu na to, zda jsou označeny tímto symbolem či nikoli, se provádí v rámci tříděného odpadu na příslušném sběrném místě. Nelikvidujte baterie společně s běžným komunálním odpadem.
- Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty vám poskytne dodavatel nebo místní úřad.

Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění

Péče o fotoaparát

● Zabraňte pádu fotoaparátu

Fotoaparát ani objektiv nenechte spadnout a nevystavujte je úderům. V případě vystavení výrobku silným nárazům nebo vibracím může výrobek přestat pracovat.

● Výrobek uchovávejte v suchu

Fotoaparát uchovávejte v suchu. Korozi vnitřních mechanismů vlivem vody uvnitř fotoaparátu může být nejen nákladné opravit, ale ve skutečnosti může způsobit i neopravitelné poškození.

● Vyvarujte se náhlých změn teploty

Při přenesení fotoaparátu z chladného na teplé místo či naopak může dojít k tvorbě vodních kapek na vnitřních i vnějších površích fotoaparátu a způsobit poškození. Pokud přenášíte fotoaparát na místo s odlišnou teplotou, umístěte jej nejprve do transportního pouzdra nebo plastového sáčku a utěsněte jej. Po přizpůsobení fotoaparátu teplotě okolního prostředí vyjměte fotoaparát z pouzdra či plastového sáčku a použijte jej.

● Přístroj udržujte mimo dosah silných magnetických polí

Statický náboj nebo magnetická pole produkovaná zařízeními, jako jsou rádiové vysílače, mohou narušovat činnost monitoru, poškodit data uložená na paměťové kartě nebo ovlivnit vnitřní obvody fotoaparátu.

● Neponechávejte objektiv namířený do slunce

Neponechávejte objektiv delší dobu namířený do slunce nebo jiného silného zdroje světla. Intenzivní světlo může poškodit obrazový snímač nebo způsobit vybleknutí či „vypálení" obrazu. Snímky pořízené fotoaparátem mohou vykazovat bělavý závoj.

● Lasery a jiné silné zdroje světla

Nesměrujte lasery ani jiné extrémně silné zdroje světla směrem do objektivu, mohlo by dojít k poškození obrazového snímače fotoaparátu.

● Čištění

Při čištění těla fotoaparátu použijte ofukovací balónek pro opatrné odstranění prachu a vláken, a poté přístroj otřete měkkým, suchým hadříkem. Po použití fotoaparátu na pláži nebo mořském pobřeží otřete veškerý písek nebo sůl hadříkem lehce navlhčeným v sladké vodě a poté fotoaparát pečlivě osušte.

● Čištění objektivu

Optický člen se snadno poškodí: prach a vlákna odstraňte ofukovacím balónkem. Používáte-li aerosolový ofukovací sprej, držte nádobku svisle, abyste zabránili úniku kapaliny, která by mohla poškodit skleněné součásti. Pro odstranění otisků prstů a dalších nečistot z objektivu naneste malé množství kapaliny na čištění objektivů na měkký hadřík a objektiv opatrně otřete.

● Nedotýkejte se obrazového snímače

Za žádných okolností netlačte na obrazový snímač, nedotýkejte se jej čisticími nástroji ani jej nevystavujte silnému proudu vzduchu z ofukovacího balónku. Takovéto činnosti by mohly poškrábat nebo jinak poškodit obrazový snímač.



● Kontakty objektivu

Kontakty objektivu udržuje v čistotě. Vyvarujte se jejich doteku prsty.

● Přístroj skladujte na dobře větraném místě

Abyste zabránili výskytu plísní a plesnivění, skladujte fotoaparát na suchém, dobře větraném místě. Neskladujte fotoaparát s naftalínovými nebo kafrovými kuličkami proti molům, vedle zařízení produkujících silná elektromagnetická pole a na místech vystavených vysokým teplotám, jako jsou například topná tělesa nebo uzavřený automobil za horkého dne. Zanedbání těchto upozornění může vést k poruše výrobku.

● Dlouhodobé skladování

Abyste zamezili poškození výrobku například vytečením elektrolytu z baterie, vyjměte baterii z přístroje vždy, když jej nebudete delší dobu používat. Fotoaparát vložte do plastového sáčku obsahujícího hygroskopickou látku. Nevkládejte však fotoaparát do plastového sáčku v jeho koženkovém pouzdru, protože by mohlo dojít k narušení materiálu pouzdra. Baterii uložte na chladném, suchém místě. Mějte na paměti, že hygroskopická látka postupně ztrácí schopnost pohlcovat vlhkost a je třeba ji v pravidelných intervalech měnit. Abyste zamezili výskytu plísní a plesnivění, vyjměte fotoaparát minimálně jednou za měsíc z místa jeho uložení, vložte baterii a několikrát spusťte závěrku.

● Před vyjmutím baterie výrobek vypněte

Vyjmutí baterie pře zapnutém fotoaparátu může způsobit poškození výrobku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby nedošlo k vyjmutí nebo odpojení zdroje energie během zaznamenávání či mazání snímků.

● Upozornění k monitoru
- Monitor je konstruován s extrémně vysokou přesností; minimálně 99,99% pixelů je funkčních a ne více než 0,01% jich chybí nebo jsou defektní. Z toho důvodu mohou tyto zobrazovače obsahovat pixely, které trvale svítí (bílé, červené, modré nebo zelené) nebo nesvítí (černé). Nejedná se o závadu. Snímky zaznamenané zařízením nejsou ovlivněny. Je vyžadováno vaše srozumění s touto skutečností.
- Snímky na monitoru mohou být za jasného světla špatně viditelné.
- Na monitor nevyvíjejte přílišný tlak. Mohl by přestat pracovat nebo se jinak poškodit. Prach a vlákna na monitoru lze odstranit ofukovacím balónkem. Skvrny lze odstranit lehkým otřením monitoru měkkým suchým hadříkem nebo jelenicovou kůží. Dojde-li k prasknutí monitoru, dávejte pozor, abyste se neporanili skleněnými střepy. Rovněž dávejte pozor, aby tekuté krystaly z monitoru nepřišly do styku s pokožkou a nevnikly do očí nebo úst.
- Zobrazovač může při sériovém snímání rychle blikat. Pozorování blikajícího zobrazovače může způsobit nevolnost. V takovém případě přestaňte s fotoaparátem pracovat až do zlepšení stavu.

● Silné zdroje světla a objekty v protisvětle

V ojedinělých případech se může na snímcích obsahujících silné zdroje světla nebo objekty v protisvětle vyskytnout obrazový šum nebo proužky.

✓ Likvidace paměťových zařízení

Mějte na paměti, že vymazání snímků nebo naformátování paměťových karet a jiných zařízení pro ukládání dat nevymaže kompletně původní obrazová data. Vymazané soubory lze někdy obnovit ze zlikvidovaných paměťových zařízení pomocí komerčně dostupného softwaru a potenciálně umožnit zneužití osobních údajů. Uchování soukromí takovýchto dat je v odpovědnosti uživatele.

Před likvidací zařízení pro ukládání dat nebo převedení jeho vlastnictví na jinou osobu vymažte veškerá data pomocí komerčně dostupného softwaru pro mazání dat nebo zařízení naformátujte a poté je kompletně zaplňte snímky neobsahujícími žádné osobní údaje (například snímky prázdné oblohy). Při fyzické likvidaci zařízení pro ukládání dat dbejte patřičné opatrnosti. Před likvidací fotoaparátu nebo přenesením jeho vlastnictví na jinou osobu použijte rovněž položku [**Reset všech nastavení**] v menu nastavení pro vymazání síťových nastavení a dalších osobních údajů.

Péče o baterii

● Opatření k použití
- Při nesprávné manipulaci mohou baterie prasknout nebo vytéct a způsobit korozi výrobku. Při manipulaci s bateriemi věnujte pozornost následujícím opatřením:
  - Před výměnou baterie výrobek vypněte.
  - Baterie mohou být po dlouhodobějším používání horké.
  - Kontakty baterií udržujte v čistotě.
  - Používejte pouze baterie schválené pro použití v tomto zařízení.
  - Baterie nezkratujte ani nerozebírejte a nevystavujte je působení otevřeného ohně či nadměrně vysokých teplot.
  - Když není baterie vložena ve fotoaparátu, izolujte její kontakty. Pokud je k dispozici krytka kontaktů, nasaďte na baterii krytku kontaktů. Pokud není k dispozici krytka kontaktů, uchovávejte baterii samostatně v plastovém sáčku nebo jiném nevodivém obalu.
- Pokud je baterie horká, například bezprostředně po použití, počkejte s nabíjením, dokud nevychladne. Pokus o nabíjení baterie se zvýšenou vnitřní teplotou může ovlivnit výkonnost baterie a baterie se nemusí vůbec nabít nebo se nabije jen částečně.
- Nebudete-li baterii nějakou dobu používat, vyjměte ji před uložením z fotoaparátu. Baterii je třeba skladovat na chladném a suchém místě s teplotou 15 °C až 25 °C. Vyvarujte se extrémně horkých nebo chladných míst.
- Baterii je třeba nabít do šesti měsíců od jejího posledního použití. Během dlouhodobého nepoužívání baterii každých šest měsíců nabijte před tím, než ji vrátíte zpět do chladného místa jejího skladování.
- Pokud nepoužíváte fotoaparát, vyjměte baterii. Fotoaparát a nabíječka spotřebovávají malé množství kapacity baterie i ve vypnutém stavu a mohly by baterii vybít tak dalece, že by již nebylo možné ji znovu nabít.
- Nepoužívejte baterii při teplotách okolí pod 0 °C nebo nad 40 °C. Zanedbání tohoto upozornění může způsobit poškození baterie nebo snížení její výkonnosti. Baterii nabíjejte ve vnitřních prostorách při teplotě okolí 5 °C–35 °C. Baterie se nenabije, pokud je její teplota pod 0 °C nebo nad 60 °C.
- Při teplotách baterie v rozmezí 0 °C až 15 °C a 45 °C až 60 °C se může snížit kapacita baterie a prodloužit doba nabíjení.
- Obecně za nízkých teplot klesá kapacita nabíjení baterií.
- Obecně za nízkých teplot klesá dostupná kapacita baterií. Změna kapacity baterie v závislosti na teplotě se odráží na indikaci stavu baterie na fotoaparátu. Výsledkem je, že indikace stavu baterie může při klesajících teplotách zobrazovat úbytek kapacity i v případě, že je baterie plně nabitá.
- Baterie mohou být po použití horké. Při vyjímání baterií z fotoaparátu proto dbejte patřičné opatrnosti.

● Baterie před použitím nabijte

Baterii před použitím nabijte. Dodaná baterie není v okamžiku zakoupení výrobku plně nabitá.

● Mějte připravené náhradní baterie

Před fotografováním si připravte náhradní baterii a udržujte ji plně nabitou. V závislosti na vaší poloze může být obtížné rychle zakoupit náhradní baterie.

● Za chladných dnů mějte připravené plně nabité náhradní baterie

Částečně vybité baterie nemusí za chladných dnů pracovat. Při chladném počasí nabijte jednu baterii před použitím a další uchovávejte na teplém místě a v případě potřeby proveďte výměnu. Jakmile se chladná baterie zahřeje, může se částečně obnovit její kapacita.

● Stav baterie
- Opakovaným zapínáním a vypínáním fotoaparátu při zcela vybité baterii se zkracuje životnost baterie. Zcela vybité baterie je třeba před použitím nabít.
- Znatelný pokles doby, po kterou si plně nabitá baterie uchovává svou kapacitu při používání za pokojové teploty značí, že je třeba baterii vyměnit. Zakupte novou dobíjecí baterii.

● Nepokoušejte se nabíjet plně nabité baterie

Pokračování v nabíjení plně nabité baterie může ovlivnit výkonnost baterie.

● Recyklace použitých baterií

Dobíjecí baterie recyklujte v souladu s místními předpisy, přičemž nejprve izolujte kontakty samolepicí páskou.

Ochranné známky a licence

- Loga SD, SDHC a SDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.
- Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
- Apple®, App Store®, loga Apple, iPhone®, iPad®, Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a/nebo dalších zemích.
- Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
  Robot Android vychází z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je použit v souladu s podmínkami, které jsou popsány v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. v USA a/nebo dalších zemích a používá se na základě licence.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC.
- Logotyp Bluetooth® a logo jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Nikon probíhá v rámci licence.
- Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní obchodní názvy zmíněné v tomto dokumentu nebo jiné dokumentaci dodané s výrobkem Nikon jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Software pro tento výrobek obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem, který podléhá autorským právům třetích stran. Podmínky licencí pro tento software s otevřeným zdrojovým kódem jsou k dispozici v *Referenční příručka*.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Bluetooth a Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)

Výrobek podléhá Nařízením pro správu exportu vlády Spojených států (EAR). Povolení vlády Spojených států není nutné v případě exportu do jiných než následujících zemí, které v době tvorby tohoto dokumentu podléhaly embargu nebo zvláštní kontrole: Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie (seznam zemí se může změnit).

Použití bezdrátových zařízení může být v některých zemích nebo regionech zakázáno. Před použitím bezdrátových funkcí tohoto výrobku mimo zemi, kde byl zakoupen, kontaktujte autorizovaný servis Nikon.

Vysílač Bluetooth v tomto zařízení pracuje v pásmu 2,4 GHz.

Oznámení pro zákazníky v Evropě a zemích, které splňují směrnici o rádiových zařízeních

Společnost Nikon Corporation tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Z 30 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě výrobku s požadavky EU je k dispozici na následujících internetových adresách:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N2121.pdf

Wi-Fi
- **Provozní frekvence:**
  - 2412–2462 MHz (kanál 11; Afrika, Asie, Bolivie, Evropa a Oceánie)
  - 2412–2462 MHz (kanál 11), 5180–5825 MHz (5180–5580 MHz, 5660–5700 MHz a 5745–5825 MHz) (USA, Kanada, Mexiko)
  - 2412–2462 MHz (kanál 11), 5180–5805 MHz (5180–5320 MHz a 5745–5805 MHz) (ostatní země na amerických kontinentech)
- **Maximální výstupní výkon (EIRP):**
  - Pásmo 2,4 GHz: 4,5 dBm
  - Pásmo 5 GHz: 6,8 dBm (země na amerických kontinentech)

Bluetooth
- **Provozní frekvence:**
  - Bluetooth: 2402–2480 MHz
  - Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
- **Maximální výstupní výkon (EIRP):**
  - Bluetooth: –1,0 dBm
  - Bluetooth Low Energy: –2,5 dBm

✓ Splňované standardy

Některé z informací souvisejících s fotoaparátem splňovanými standardy lze zobrazit pomocí položky [**Splňované standardy**] v menu nastavení.