


Amazfit GTR 3 Pro  
Návod k použití  
A2040


amazfit 

## 01 Obsah balení


---

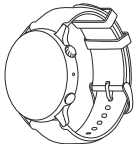

1 × Chytré hodinky  
s řemínkem ×




1 × Nabíjecí základna



1 × Návod k použití

## 02 O hodinkách

---

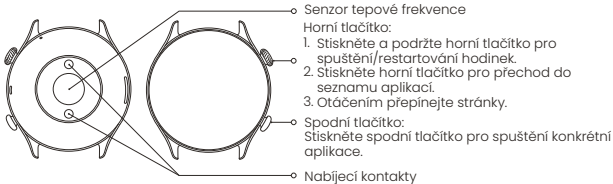

Poznámka: Pokud nemůžou být hodinky spuštěny stisknutím a podržením horního tlačítka, nabijte hodinky a zkuste to znovu.

## 03 Párování hodinek

---

1. Naskenujte QR kód z Návodu k použití do svého telefonu a stáhněte si do telefonu aplikaci. Poslední verzi aplikace si můžete stáhnout také z Google Play Store nebo Apple App store.
2. Otevřete aplikaci, vytvořte si účet a přihlaste se.
3. Postupujte podle kroků v aplikaci a správně spárujte hodinky.  
Po dokončení párování budou hodinky ukazovat správný čas.
4. Podle potřeby můžete nastavit i další funkce.



Stáhněte si Zepp Aplikaci

---

Poznámka:

1. Pro lepší uživatelský zážitek prosím používejte nejnovější verzi aplikace.
2. Operační systém musí být Android 7.0, iOS 12.0 nebo vyšší.
3. Nepárujte hodinky přímo používáním Bluetooth na telefonu. Postupujte podle kroků v aplikaci a správně spárujte hodinky.


## 04 Nabíjení hodinek

---

1. Připojte nabíjecí kabel hodinek k napájecímu adaptéru nebo k USB portu počítače.
2. Vložte hodinky do nabíjecí základny. Dávejte pozor na směr a polohu hodinek a ujistěte se, že kovové kontakty na zadní straně hodinek těsně přiléhají k nabíjecí základně.
3. Když začne nabíjení, displej hodinek zobrazuje nabíjecí proces.

### Poznámka:


1. Používejte prosím pouze dodanou nabíjecí základnu. Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí základna čistá.
2. Použijte prosím napájecí adaptér 1A nebo vyšší.



## 05 Demontáž a montáž řemínku hodinek

---

Postup připnutí nebo odepnutí řemínku je ukázán na obrázku níže.

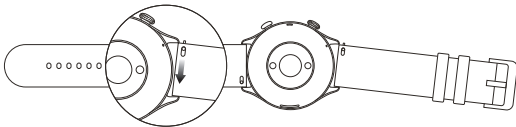

Poznámka: Po připnutí řemínku za něj řádně zatáhněte, abyste se přesvědčili, že je k hodinkám bezpečně uchycen.

## 06 Nošení

---

1. Nenoste řemínek ani moc utažený, ani moc volný, a ponechejte dostatek místa pro to, aby kůže mohla dýchat. Díky tomu se budete cítit pohodlně a senzory budou moci správně fungovat.
2. Při měření saturace krve kyslíkem noste hodinky správně. Vyhněte se nošení hodinek na zápěstním kloubu, držte paži rovně, udržujte pohodlné (přiměřeně těsné) spojení mezi hodinkami a pokožkou zápěstí a držte ruku v klidu po celou dobu měření. Při vlivu vnějších faktorů (prověšená ruka, houpání ruky, chloupky, tetování, atd.), může být výsledek měření nepřesný a nebo měření nemusí vůbec proběhnout.
3. Doporučujeme vám utáhnout hodinky během cvičení a po skončení opět povolit.



## 07 Základní parametry

---

Model produktu: A2040

Vstup: max. 5 VDC, 500 mA

Verze Bluetooth: V5.0

WLAN: 2.4 GHz 802.11 b/g/n

Bluetooth výstupní výkon: <18 dBm

Výstupní výkon BLE: <5 dBm

Zobrazte si informace o certifikaci produktu na stránce Nastavení > Systém >

Předpisy certifikace.

Požadavky zařízení: Zařízení s operačním systémem Android 7.0 nebo iOS 12.0 nebo vyšším

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



## 08 Informace o likvidaci a recyklaci

---



Všechny produkty s tímto symbolem spadají do odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), který by neměl být směřován s netříděným domácím odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte odpadní zařízení do určeného sběrného místa stanoveného vládními nebo místními úřady pro účel recyklace odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obráťte se na instalační firmu nebo na místní úřady, kde se dozvíte další informace a podmínky ohledně těchto sběrných míst.

## 09 Certifikace a bezpečnostní schválení

---



Společnost Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu A2040 vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://support.amazfit.com/en>

## 10 Bezpečnost baterie

---

1. Toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Baterii sami nerozmontovávejte ani nevyměňujte.
2. Likvidace baterie ohněm nebo v rozpálené troubě, mechanické drcení nebo řezání baterie mohou mít za následek výbuch.
3. Ponechání baterie v extrémně vysoké teplotě okolního prostředí může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
4. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

## 11 Bezpečnostní upozornění

---

1. Nedovolte, aby děti nebo domácí zvířata spolky tento produkt nebo jeho příslušenství, protože tím může dojít ke zranění.
2. Nevystavujte tento produkt příliš vysokým nebo nízkým teplotám, které mohou být příčinou požáru nebo výbuchu produktu.
3. Nenechávejte tento produkt v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně, jako jsou například trouby nebo elektrická topení.
4. U některých osob se mohou vyskytnout alergické kožní reakce na plasty, kůži, vlákna a jiné materiály a příznaky typu zarudnutí, otok a zánět při dlouhodobém kontaktu se součástmi tohoto produktu. Pokud se u vás vyskytnou tyto příznaky, přestaňte s používáním a poraďte se s lékařem.

- 
5. Nepoužívejte neschválené nebo nekompatibilní napájecí adaptéry, nabíječky nebo datové kabely, které mohou hodinky a příslušenství poškodit a být příčinou požáru, výbuchu nebo jiných rizik.
  6. Rádiové vlny generované produktem mohou ovlivnit provoz implantovaných lékařských zařízení nebo osobních lékařských zařízení, například kardiostimulátorů a sluchových pomůcek. Jestliže taková lékařská zařízení používáte, zjistěte u výrobce, jaká jsou omezení používání tohoto produktu.
  7. Nevyhazujte tento produkt a jeho příslušenství do běžného domácího odpadu. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci tohoto produktu a jeho příslušenství a podporujte recyklaci.

## 12 Opravy a údržba

---

1. Nepoužívejte k čištění čisticí prostředky, například mýdlo, dezinfekci na ruce nebo pěnu do koupele, abyste zabránili působení zbytků chemikálií, které mohou dráždit pokožku, způsobovat korozi nebo narušovat voděodolnost produktu.
2. Poté, co skončíte s používáním zařízení během koupání (pro zařízení, která podporují koupání), plavání (pro zařízení, která jsou vhodná do bazénu), nebo pokud se potíte, zařízení ihned vyčistěte a vysušte.
3. Kožený řemínek není voděodolný. Vyhněte se namočení řemínku, namočení může zkrátit jeho životnost.
4. Když používáte řemínky k hodinkám ve světlých barvách, zabraňte jejich kontaktu s tmavými oděvy, aby nedošlo ke vzniku barevných skvrn.
5. Nepoužívejte své hodinky při šnorchlování, sprchování horkou vodou, koupání v termálních pramenech, sauně (v páře), potápění, podvodním potápění, vodním lyžování a dalších aktivitách zahrnujících rychlé vodní proudy.

- 
6. Nevystavujte zařízení příliš dlouho přímému slunci. Příliš vysoká nebo nízká okolní teplota může způsobit selhání zařízení.
  7. Se zařízením během přepravy zacházejte opatrně. Nevystavujte zařízení vlhkosti.

## 13 Řešení problémů

---

Podívejte se prosím na Často kladené dotazy na stránkách:  
<https://support.amazfit.com/en>.



## 14 Záruka a vrácení zboží

---

Omezená záruka Amazfit se vztahuje na produkty Amazfit s výrobními vadami počínaje originálním datem nákupu. Záruční lhůta je 12 měsíců nebo jiná podle požadavků platných spotřebitelských zákonů v zemi nákupu spotřebitele. Naše záruka je doplněním práv poskytovaných platnými spotřebitelskými zákony.

Oficiální webová stránka: [en.amazfit.com](https://en.amazfit.com)

Podpora: [support.amazfit.com/en](https://support.amazfit.com/en)