

Lenovo Legion

Y27qf-30

Uživatelská příručka

Lenovo

Čísla produktů

F23270QY0

67A7-GAC3-WW



První vydání (prosinec 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

Výrobky LENOVO, data, počítačový software a služby byly vyvinuty výhradně ze soukromých prostředků a jsou vládním entitám prodávány jako komerční zboží, jak je definováno v 48 C.F.R. 2.101, s omezeními a vyhrazenými právy pro používání, reprodukci a zpřístupnění.

UPOZORNĚNÍ O OMEZENÝCH A VYHRAZENÝCH PRÁVECH: Pokud jsou výrobky, data, počítačový software nebo služby dodány v reakci na zakázku agentury General Services Administration „GSA“, je používání, reprodukce nebo zpřístupnění předmětem omezení stanovených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Čísla produktů.....	i
Bezpečnostní pokyny	iii
Všeobecné bezpečnostní pokyny	iii
Kapitola 1. Začínáme.....	1-1
Dodávaný obsah.....	1-1
Poznámka k používání	1-2
Přehled produktu.....	1-2
Typ nastavení	1-2
Náklon.....	1-2
Natočení	1-3
Nastavení výšky	1-3
Otáčení monitoru	1-3
Ovládací prvky monitoru	1-4
Otvor pro kabelový zámek.....	1-4
Instalace monitoru.....	1-5
Připojení a zapnutí monitoru.....	1-5
Registrace vaší verze.....	1-9
Kapitola 2. Nastavení a používání monitoru	2-1
Pohodlí a přístupnost.....	2-1
Uspořádání pracoviště.....	2-1
Umístění monitoru	2-1
Rady pro správné pracovní návyky.....	2-2
Informace týkající se přístupnosti.....	2-2
Přizpůsobení obrazu monitoru	2-3
Používání ovládacích prvků pro přímý přístup.....	2-3
Použití ovládacích prvků zobrazení na displeji (OSD).....	2-4
Výběr podporovaného režimu zobrazení.....	2-7
Informace o řízení napájení	2-8
Režimy správy napájení.....	2-8
Péče o monitor	2-9
Odpojení základny monitoru a stojánku	2-9
Nástěnná montáž (volitelný).....	2-9
Kapitola 3. Referenční informace.....	3-1
Technické údaje monitoru.....	3-1
Odstraňování závad.....	3-3
Ruční instalace ovladače monitoru	3-5
Instalace ovladače monitoru v systému Windows 10	3-5
Instalace ovladače monitoru v systému Windows 11	3-6
Možnosti získání další nápovědy.....	3-6
Servisní informace	3-7
Odpovědnost zákazníka	3-7
Příloha A. Služby a podpora	A-1
Registrace vaší verze.....	A-1
Online technická podpora	A-1
Technická podpora na telefonu	A-1
Příloha B. Upozornění	B-1
Informace o recyklaci	B-2
Ochranné známky	B-2
Napájecí šňůry a napájecí adaptéry.....	B-3

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Rady ohledně bezpečného používání počítače naleznete na adrese:
<http://www.lenovo.com/safety>

Před instalací tohoto výrobku si přečtěte Bezpečnostní informace.



NEBEZPEČÍ

Ochrana před nebezpečím úrazu:

- Nesnímejte kryty.
- Používejte tento výrobek pouze tehdy, je-li připevněn stojánek.
- Během bouřky tento výrobek nepřipojujte ani neodpojujte.
- Napájecí šňůra musí být připojena k řádně zapojené a uzemněné elektrické zásuvce.
- Všechna zařízení, ke kterým bude tento výrobek připojen, musí být také připojena k řádně zapojeným a uzemněným elektrickým zásuvkám.
- Chcete-li monitor odpojit od elektrického napájení, je nutné vyjmout šňůru z elektrické zásuvky. Elektrická zásuvka by měla být snadno přístupná.

Nezbytné pokyny by měly být přístupné, aby se dbalo zvláštních opatření a zabránilo vzniku nebezpečí při ovládání, montáži, údržbě nebo uchovávání zařízení.

Neprovádějte jinou údržbu než uvedenou v této uživatelské příručce (pokud k ní nejste kvalifikováni), abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Manipulace:

- Pokud monitor váží více než 18 kg, doporučujeme, aby jej přemísťovaly nebo zvedaly dvě osoby.

Kapitola 1. Začínáme

V této uživatelské příručce jsou pro uživatele uvedeny podrobné pokyny pro používání. Stručné informace a rychlý přehled pokynů viz Stručný návod k nastavení.


Y27qf-30 podporuje Lenovo Accessories and Display Manager* - **Artery**.

*Dříve Lenovo Display Control Center.

Dodávaný obsah

Balení produktu by mělo obsahovat následující položky:

- Informační leták
- Příručka s omezenou zárukou společnosti Lenovo
- Širokoúhlý plochý monitor
- Napájecí šňůra
- Kabel DP
- Kabel USB 3.0
- Základna
- Podstavec

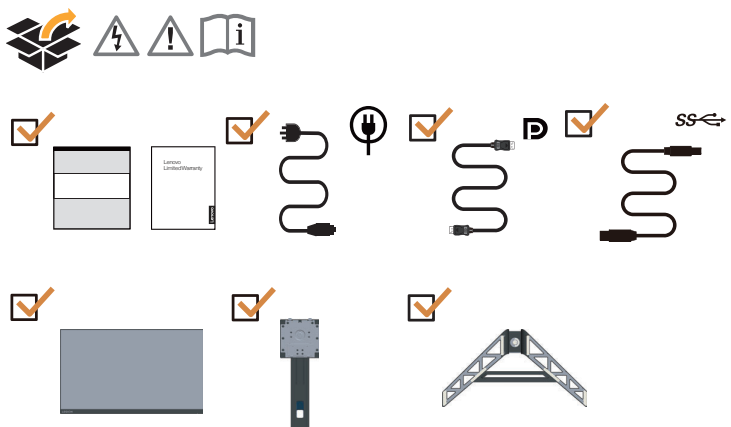


*: V závislosti na mnoha faktorech, jako je schopnost zpracovávání periferních zařízení, atributy souborů a další faktory související s konfigurací systému a operačními prostředími, se skutečná přenosová rychlost různých konektorů USB na tomto zařízení liší a obvykle je nižší než rychlosti přenosu dat definované v příslušné specifikaci USB: - 5 Gbit/s pro specifikaci USB 3.2 Gen 1; 10 Gbit/s pro specifikaci USB 3.2 Gen 2 x 2 Gbit/s pro specifikaci USB 3.2.

Poznámka k používání

Pro sestavení monitoru postupujte podle níže uvedených obrázků.

Poznámka: Nedotýkejte se obrazovky monitoru. Obrazovka je vyrobena ze skla a hrubé zacházení nebo příliš velký tlak mohou vést k jejímu poškození.

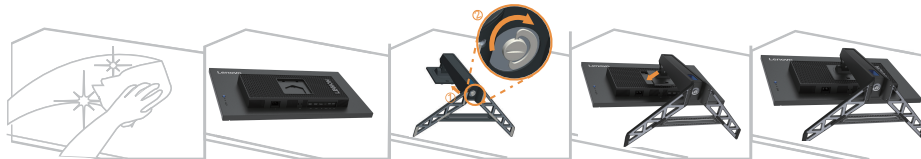

1. Položte monitor obrazovkou směrem dolů na rovný měkký povrch.
2. Zasuňte základnu směrem ke stojanu, dokud nezacvakne na místo.
3. Zarovnejte držák pro připevnění ke stojánku na monitoru.

Poznámka: Postup připevnění příslušenství se standardem VESA viz „Nástěnná montáž (volitelný)“ na straně 2-9.


Přehled produktu

V této části popíšeme, jak upravit polohu monitoru; jak nastavit uživatelské ovládací prvky; jak používat otvor pro kabelový zámek.

Typ nastavení

Náklon

Na následujících ilustracích naleznete příklad rozsahu nastavení úhlu monitoru.

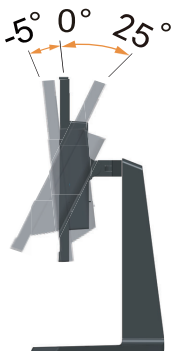

Natočení

Se zabudovaným podstavcem můžete monitor naklonit nebo natočit na nejvhodnější úhel sledování.



Nastavení výšky


U nastavení výšky je třeba, aby uživatel monitor stiskl směrem dolů nebo zvedl.

135mm




Otáčení monitoru

- Před otočením obrazovky monitoru nastavte polohu obrazovky. (Dbejte na to, aby byla obrazovka monitoru v nejvyšším bodu a skláněla se dozadu o 25° .)
- Poté monitor otočte po směru/proti směru hodinových ručiček, dokud se nezaštaví v poloze 90°

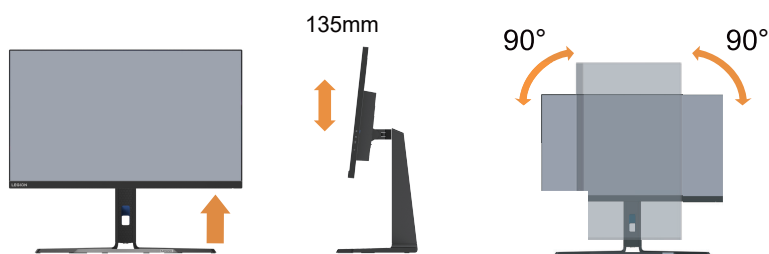

Ovládací prvky monitoru

Tlačítkové ovládací prvky na rámečku monitoru umožňují přístup k různým funkcím.

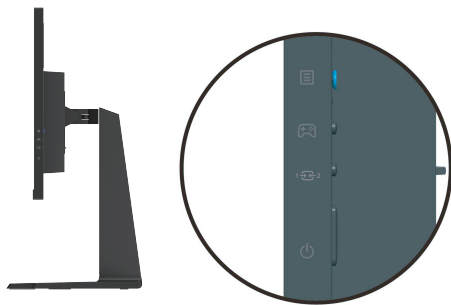

Pro informace jak využívat těchto tlačítkových ovládacích prvků viz „Přizpůsobení obrazu monitoru“ na straně 2-3.

Otvor pro kabelový zámek

Váš monitor je vybaven otvorem pro kabelový zámek, který je umístěn na zadní straně monitoru (spodní pozice).



Instalace monitoru

Tento oddíl uvádí informace o instalaci monitoru.


Připojení a zapnutí monitoru

Poznámka: Před provedením tohoto postupu si přečtěte kapitulu „Bezpečnostní pokyny“ na straně iii.

1. Vypněte počítač a všechna připojená zařízení a následně odpojte napájecí kabel počítače.



2. Připojte kabely podle ikon uvedených níže.

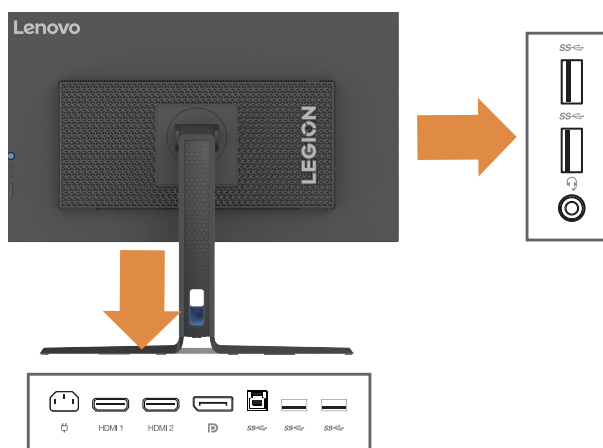

3. Jeden konec kabelu HDMI připojte ke konektoru HDMI monitoru a druhý konec kabelu připojte k počítači.

HDMI



Poznámka: Společnost Lenovo doporučuje, aby zákazníci, kteří u svých monitorů požadují používat vstup HDMI, zakoupili „kabel Lenovo HDMI na HDMI OB47070“ na webu. www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

4. Připojte jeden konec kabelu DP ke vstupnímu portu DP monitoru a druhý konec kabelu DP připojte k počítači.




Poznámka: Společnost Lenovo doporučuje, abyste si v případě potřeby kabelu DP zakoupili kabel DisplayPort na DisplayPort 0A36537 společnosti Lenovo uvedený na webové stránce: www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

5. K přenosu zdroje zvuku z konektorů DP a HDMI propojte audiokabel zvukového boxu a audiokonektor monitoru.

Poznámka: Výstup zvuku v režimech DP a HDMI.

Upozorňujeme, že přílišná anebo extrémní hlasitost může poškodit sluch.

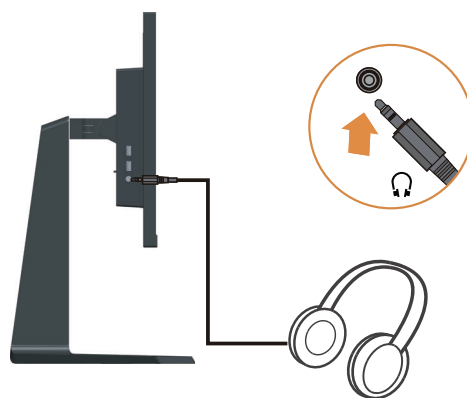

6. Připojte jeden konec kabelu USB k upstreamovému terminálu USB na zadní straně monitoru. Druhý konec kabelu USB připojte k příslušnému portu USB na počítači.

SS<->* *




7. Připojte jeden konec kabelu USB k upstreamovému terminálu USB na boční straně monitoru. Druhý konec kabelu USB připojte k příslušnému portu USB na počítači.

Poznámka:

1. Je-li monitor vypnutý, downstreamový port USB neposkytuje napájení.
2. Výstup napájení pro USB-A: 5 V/0,9 A.


SS<->* *

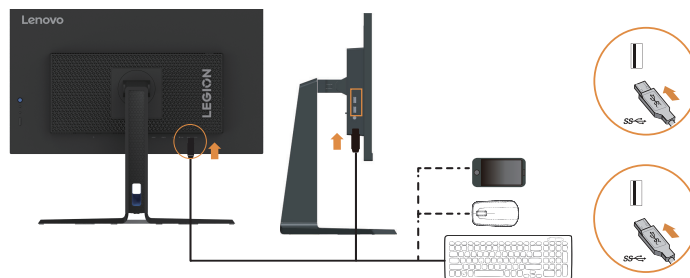

8. Připojte k monitoru napájecí kabel a poté připojte napájecí kabel monitoru a kabel počítače do uzemněné elektrické zásuvky.

Poznámka:


Pro použití s tímto zařízením musí být použit certifikovaný napájecí kabel. Je třeba dodržet příslušné národní (regionální) předpisy týkající se montáže a zařízení. Certifikovaný napájecí kabel nesmí být lehčí než běžný flexibilní kabel PVC specifikovaný v normě IEC 60227 (označení H05VV-F 3G 0,75 mm² nebo H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²). Dle normy IEC 60245 (označení H05RR-F 3G 0,75 mm²) je nutné použít kabel ze syntetické pryže.

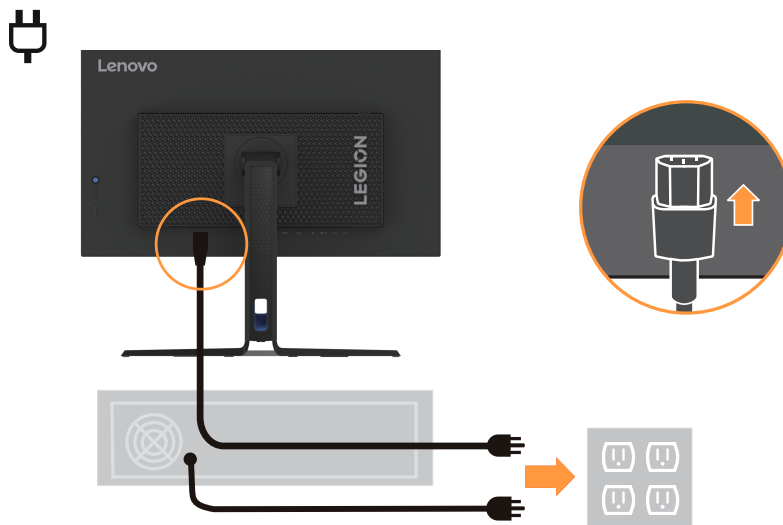

9. Připojte kabely pomocí svorky kabelů.



10. Zapněte monitor a počítač.

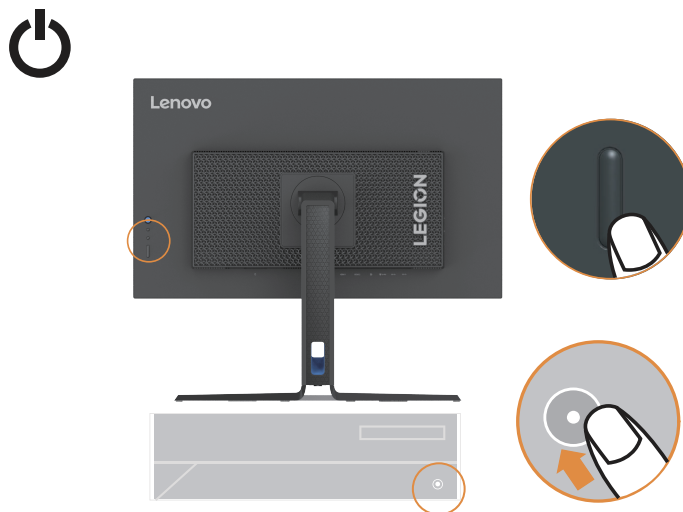

11. Při instalaci ovladače stáhněte ovladač odpovídající modelu vašeho monitoru z internetových stránek společnosti Lenovo na adrese https://pcsupport.lenovo.com/solutions/y27qf_30. Pro instalaci ovladače viz oddíl „Ruční instalace ovladače monitoru“ na straně 3-5.



Registrace vaší verze

Děkujeme vám za zakoupení produktu Lenovo™. Zaregistrujte zakoupený produkt a zašlete údaje, díky kterým vám společnost Lenovo bude moci poskytovat kvalitnější služby. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá k vývoji výrobků a služeb stejně jako k rozvoji lepších způsobů komunikace s vámi. Zaregistrujte svůj výrobek na následující webové stránce:

<http://www.lenovo.com/register>.

Pokud v internetovém formuláři nezadáte, že nechcete další informace dostávat, bude vám společnost Lenovo zasílat informace a aktualizace k vámi zaregistrovanému výrobku.

Kapitola 2. Nastavení a používání monitoru

V tomto oddílu jsou uvedeny informace týkající se přizpůsobení a používání monitoru.

Pohodlí a přístupnost

Ke nejlepšímu využití počítače a zabránění nepohodlí je důležitý dobrý ergonomický design. Uspořádejte pracoviště a vybavení, aby vyhovovalo vašim osobním potřebám a druhu prováděné práce. Kromě toho můžete výkon a pohodlí při používání počítače maximalizovat díky správným pracovním návykům. Podrobnější informace ke kterémukoliv z těchto témat naleznete na webových stránkách pro zdravou práci s počítačem: <http://www.lenovo.com/healthycomputing/>.

Uspořádání pracoviště

Pracovní plocha musí být ve vhodné výšce a pracovní prostor musí být dostatečně velký, aby umožňoval pohodlnou práci.

Udržujte pracoviště ve stavu odpovídajícím způsobu použití materiálů a vybavení. Na pracovišti udržujte pořádek a prostor pro běžně používané materiály. Položky používané nejčastěji, například počítačovou myš nebo telefon, umístěte tak, aby byly snadno dosažitelné.

Uspořádání zařízení a jeho instalace mají velký vliv na polohu vašeho těla při práci. V následujících tématech je popsán způsob optimalizace nastavení vybavení tak, aby vaše poloha při práci byla dlouhodobě správná.

Umístění monitoru

Při umístění monitoru počítače a jeho úpravách s cílem dosáhnout pohodlného sledování vezměte v úvahu následující body:

- **Vzdálenost pro sledování:** Doporučená vzdálenost sledování (vzdálenost mezi očima a obrazovkou monitoru) se rovná 1,5násobku úhlopříčky obrazovky. Tuto požadovanou vzdálenost lze v přeplněných kancelářích vyřešit například posunutím pracovního stolu od stěny nebo dělicí příčky, aby se vytvořil prostor pro monitor, použitím plochého panelu nebo kompaktního displeje, umístěním monitoru na rohový nástavec, nebo umístěním klávesnice do posuvného šuplíku, aby se vytvořila hlubší pracovní plocha.

1,5násobek úhlopříčky obrazovky



- **Výška monitoru:** Umístěte monitor tak, aby vaše hlava a krk byly v pohodlné a neutrální (vertikální nebo vzpřímené) poloze. Pokud monitor neumožňuje nastavit výšku, může být potřeba podložit základnu monitoru knihami nebo jinými masivními předměty, abyste dosáhli požadované výšky. Obecným vodítkem je umístit monitor tak, aby horní strana obrazovky byla na úrovni vašich očí, když pohodlně sedíte, nebo mírně pod touto úrovní. Optimalizujte však výšku monitoru tak, aby spojnice očí a středu obrazovky splňovala vaše požadavky na vzdálenost a pohodlí při sledování, máte-li oční svaly uvolněné.
- **Náklon:** Úpravou úhlu monitoru optimalizujte vzhled obsahu obrazovky tak, aby umožňoval polohu hlavy a krku podle vašich požadavků.
- **Obecné umístění:** Umístěte monitor tak, abyste eliminovali záření nebo odrazy světla na obrazovce z těles nad hlavou nebo z blízkých oken.

V následujícím textu je uvedeno několik dalších tipů pro pohodlné sledování monitoru:

- Používejte osvětlení odpovídající typu prováděné práce.
- Pro uzpůsobení obrazu podle vašich potřeb používejte ovládací prvky pro nastavení jasu a kontrastu, je-li jimi vaše zařízení vybaveno.
- Dbejte na čistotu obrazovky monitoru, abyste mohli zaměřit pozornost na obsah obrazovky.

Soustředěná a trvalá aktivita při sledování může unavovat oči. V pravidelných intervalech odvracejte zrak od obrazovky monitoru a zaostrujte jej na vzdálené předměty, aby se oční svaly uvolnily. S dotazy týkajícími se únavy očí nebo nepohodlí při sledování se obraťte na specialisty v oblasti péče o zrak.

Rady pro správné pracovní návyky

Následující text je přehledem několika důležitých faktorů, které byste měli zvážit, protože vám mohou pomoci dosáhnout trvalého pohodlí a produktivity při používání počítače.

- **Správná poloha těla začíná u uspořádání zařízení:** Rozvržení pracoviště a umístění vybavení počítače má velký vliv na vaši polohu při používání počítače. Určitě polohu a orientaci zařízení optimalizujte podle rad uvedených v „Uspořádání pracoviště“ na straně 2-1, čímž si zachováte pohodlnou a produktivní polohu těla. Využijte také možnosti přizpůsobení komponent počítače a kancelářského vybavení, aby co nejlépe odpovídaly vašim aktuálním i budoucím požadavkům.
- **Drobné změny polohy mohou bránit nepohodlí:** Čím déle sedíte u počítače a pracujete s ním, tím důležitější je sledovat svou polohu při práci. Vyhýbejte se setrávání v jedné poloze po delší dobu. V pravidelných intervalech mírně měňte polohu, abyste předcházeli případnému nepohodlí. Využívejte možnosti přizpůsobení kancelářského nábytku nebo vybavení, které vám usnadní změnu polohy.
- **Pravidelné krátké přestávky pomohou chránit zdraví při práci s počítačem:** Práce s počítačem je převážně statickou aktivitou, krátké přestávky během práce jsou proto velmi důležité. Pravidelně vstávejte, protahujte se, projděte se nebo se dojděte napít atd., abyste práci s počítačem na chvíli přerušili. Krátká přestávka v práci znamená pro tělo vítanou změnu polohy a pomůže vám zachovat si pohodlí a výkonnost během práce.

Informace týkající se přístupnosti

Lenovo usiluje o poskytování lepšího přístupu k informacím a technologiím pro osoby s tělesným postižením. Díky technologiím usnadnění práce mají uživatelé takový přístup k informacím, který je pro jejich postižení nejvhodnější. Některé z těchto technologií poskytuje už operační systém; jiné lze zakoupit u prodejců nebo k nim lze získat přístup na adrese:











https://lenovo.ssbartgroup.com/lenovo/request_vpat.php

Prizpůsobení obrazu monitoru

Tento oddíl popisuje funkce ovládacích prvků pro nastavení obrazu monitoru.


Používání ovládacích prvků pro přímý přístup

Ovládací prvky pro přímý přístup lze používat, když se nezobrazuje On-Screen Display (displej OSD).









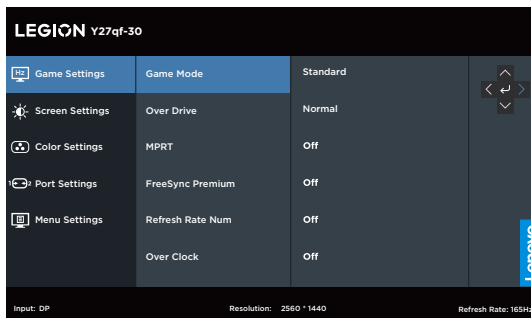




	Ikona	Ovládání	Popis
1		Napájení (V jakékoliv situaci)	DC vypnuto/zapnuto
2		Nabídka (Žádná nabídka na obrazovce)	Otevře hlavní nabídku
		Potvrdit (Hlavní nabídka)	Slouží ke vstupu do hlavní nabídky OK
		Zvýšit (Hlavní nabídka)	1. Stisknutím zvýšíte aktuální hodnotu na panelu nastavení. 2. Stiskněte a podržte na 3 sekund, poté se panel nastavení zvýší o 10 jednotek. Stiskněte a podržte na 5 sekund, číslo na panelu nastavení poté dosáhne maxima.
		Hlasitost (Žádná nabídka na obrazovce)	Slouží k rychlému vstupu na stránku nastavení hlasitosti
		Snížit (Hlavní nabídka)	1. Stisknutím snížíte aktuální hodnotu na panelu nastavení. 2. Stiskněte a podržte na 3 sekund, poté se panel nastavení zvýší o 10 jednotek. Stiskněte a podržte na 5 sekund, číslo na panelu nastavení poté dosáhne minima.
		Hlasitost (Žádná nabídka na obrazovce)	Slouží k rychlému vstupu na stránku nastavení hlasitosti
		Zpět Konec (hlavní nabídka)	Slouží k návratu na předchozí nabídku. Slouží k ukončení nabídky
		Nahoru (Hlavní nabídka)	Přesune kurzor nahoru
		Jas (Žádná nabídka na obrazovce)	Slouží k rychlému vstupu na stránku nastavení jasu
		Dolů (Hlavní nabídka)	Přesune kurzor dolů
Jas (Žádná nabídka na obrazovce)		Slouží k rychlému vstupu na stránku nastavení jasu	
3		Herní režim (Žádná nabídka na obrazovce)	Slouží k rychlému vstupu na stránku nastavení herního režimu
4		Vstupní zdroj (Žádná nabídka na obrazovce)	Slouží k rychlému vstupu na stránku nastavení vstupního zdroje
		Nabídka OSD zamknuta/ odemknuta	Stiskněte a podržte na 10 sekund, poté bude hlavní nabídka zamknuta/odemknuta.

Použití ovládacích prvků zobrazení na displeji (OSD)






Za účelem nastavení lze uživatelské ovládací prvky zobrazit prostřednictvím displeje OSD.





Pro použití ovládacích prvků:

1. Pro otevření hlavní nabídky displeje OSD stiskněte .
2. Pro procházení mezi ikonkami použijte  nebo . Pro přístup k vybrané funkci najedte na ikonku a stiskněte . Pokud je k dispozici sekundární nabídka, pro procházení mezi volbami použijte  nebo , načež pro vybrání dané funkce stiskněte . Nastavení provedte pomocí  nebo  a uložte je stisknutím .
3. Pro opuštění sekundárních nabídek a opuštění displeje OSD tiskněte .
4. Pro uzamčení displeje OSD stiskněte a po 10 sekund podržte . To zabrání nechtěným změnám OSD. Stiskněte a přidržte po dobu 10 sekund pro odemčení OSD a umožnění jeho nastavení .

Tabulka 2-1. Funkce OSD

OSD ikona v hlavní nabídce	Dílčí nabídka	Popis	Ovládací a nastavení	
 Game Settings (Herní nastavení)	Game Mode (Herní režim)	[Standard]	Všechny vstupní porty	
		Standard		
		FPS1: Střílečka z vlastního pohledu, režim 1.		
		FPS2: Střílečka z vlastního pohledu, režim 2.		
		Závodní hra: Závodní režim		
		RTS: Režim reálnodobé strategie.		
		Hra1: [Jas/Over Drive/Kontrast/Relativní gama]		
Hra2: [Jas/Over Drive/Kontrast/Relativní gama]				
 Screen Settings (Nastavení obrazovky)	Over Drive (Přebuzení)	Slouží k vylepšení doby odezvy [Úroveň 2] Vypnuto / Úroveň 1 / Úroveň 2 / Úroveň 3 / Úroveň 4	Všechny vstupní porty	
	MPRT	[Vypnuto] Vypnuto/zapnuto		
	FreeSync Premium Poznámka: U zdrojů DP/USB-C se zobrazí „AdaptiveSync“.	[Automaticky] Vypnuto/Automaticky Poznámka: U zdrojů DP/USB-C se zobrazí Automaticky „(AMD FreeSync Premium)“/Vypnuto.		
	Refresh Rate Num (Hodnota obnovovací frekvence)	Zobrazí na obrazovce aktuální obnovovací frekvenci panelu. [Vypnuto] Vypnuto/Vlevo nahoře/Vpravo nahoře/Vlevo dole/Vpravo dole		
 Color Settings (Nastavení barev)	Over Clock (Přetaktovat)	[Vypnuto] Vypnuto/zapnuto (podpora 250 Hz)	Pouze port DP	
	 Screen Settings (Nastavení obrazovky)	Brightness (Jas)	Upravuje celkový jas obrazovky [75]0~100	Všechny vstupní porty
		Contrast (Kontrast)	Nastavuje rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi. [75]0~100	
		DCR (Dynamický kontrastní poměr)	[Vypnuto] Vypnuto/zapnuto	
		HDR	[Automaticky] Automaticky / Fotografie HDR / Film HDR / Hra HDR / HDR 400 /HDR vypnuto	
		Dark Boost (Zesílení černé)	[Úroveň 4] Úroveň 1/Úroveň 2/Úroveň 3/Úroveň 4	
		Scaling Mode (Režim změny měřítka)	[Celá obrazovka] Celá obrazovka Původní poměr stran	
		Sharpness (Ostrost)	[50]0~100	
		Relative Gamma (Relativní gama)	[Výchozí] -0,4/-0,2/Výchozí/+0,2/+0,4/Vypnuto	
		Video range (Rozsah videa)	Automaticky/Plný rozsah/Omezený rozsah	
 Color Settings (Nastavení barev)	Color Temp. (Tepl. barev)	sRGB	Všechny vstupní porty	
		Teplá		
Neutrální				
Studená				
Uživatelský (Výběrem této možnosti přejdete na další stránku)				
6-axis Color (6osá barva)	6osý odstín: (Červená barva/Zelená barva/Modrá barva/Azurová barva/Žlutá barva/Fialová barva/Reset)	Všechny vstupní porty		
	6osá sytost (Červená barva/Zelená barva/Modrá barva/Azurová barva/Žlutá barva/Fialová barva/Reset)			

Tabulka 2-2. Funkce OSD

OSD ikona v hlavní nabídce	Sekundární nabídka	Popis	Ovládací a nastavení	
 Port Settings (Nastavení portu)	Input Signal (Vstupní signál)	Automatické přepínání vstupu Vstup se automaticky přepne na další dostupný vstup, když: Není k dispozici žádný vstupní signál. Vypršel časový limit. [Povolit] zaškrtnuté políčko	Všechny vstupní porty	
		DP		
		HDMI1		
		HDMI2		
	USB Charging (Nabíjení USB)	[Vypnuto] Vypnuto/zapnuto		
	DP	[DP1.4]DP1.2 / DP1.4	Pouze port DP	
	Mirrored Power Button (Zrcadlené tlačítko vypínače)	HDMI Tato funkce umožňuje zapnout nebo vypnout zařízení připojené k portu HDMI. [Vypnuto] Vypnuto/zapnuto	Všechny vstupní porty	
 Menu Settings (Nastavení nabídky)	Information (Informace)	Model: Lenovo Legion Y27qf -30	Všechny vstupní porty	
		Firmware: Ex.L1.0		
		SČ: Ex.V0000001		
		HDR: např. automaticky		
		Režim: např. FPS1		
		Formát: např. 8bpc RGB444		
	Language (Jazyk)	Slouží ke změně jazyka nabídky. Poznámka: Vybraný jazyk má vliv pouze na jazyk displeje OSD. Nemá žádný vliv na software spuštěný na počítači.		
	Volume (Hlasitost)	[50]0~100		
	Button Repeat Rate (Rychlost reakce tlačítek)	[Výchozí] Výchozí/Pomalá/Vypnuto		
	LED Indicator (Kontrolka LED)	[Zapnuto] Vypnuto/Zapnuto		
	OSD Timeout (Časový limit nabídky OSD)	Nastavte dobu, po kterou zůstane nabídka OSD aktivní, když není provedena žádná operace. [10] 5~60 (1 sekunda na jednotku)		
	Menu Position (Poloha nabídky)	[0]0~100		
Transparency (Průhlednost)	[0]0/20/40/60/80/100			
DDC/CI	[Zapnuto] Vypnuto/Zapnuto			
Reset All Settings (Resetovat všechna nastavení)	Slouží k obnovení hodnot monitoru na původní nastavení.			
*Použití možnosti Úroveň 4 (Over Driver) může mít za následek snížení kvality zobrazení při zobrazení rychle se pohybujícího grafického obsahu. Uživatelé by měli zkontrolovat možnost Úroveň 4 (Over Driver) a ověřit, zda je kompatibilní s aplikacemi, u kterých ji chtějí používat. *Aby se zabránilo nestabilitě, vyprší čas přetaktování za 30 minut. Obnovovací frekvence se vrátí na normální hodnotu. U této funkce společnost Lenovo doporučuje přímé připojení. Nepoužívejte kabel adaptéru ani adaptér.				

Výběr podporovaného režimu zobrazení

Režim zobrazení monitoru je řízen počítačem. Pro postup jak měnit režimy zobrazení proto konzultujte dokumentaci počítače.

Velikost obrazu, poloha a tvar se při změně režimu zobrazení mohou změnit. To je normální a obraz lze přizpůsobit pomocí automatického nastavení obrazu a ovládacích prvků na monitoru.

Na rozdíl od monitorů typu CRT, které vyžadují vyšší obnovovací kmitočet, aby bylo minimalizováno blikání obrazovky, zaručuje již sama technologie LCD, že obrazovka neblíká.

Poznámka: Pokud byl systém dříve používán s CRT monitorem a je momentálně nakonfigurován pro režim zobrazení mimo rozsah tohoto monitoru může být dočasně nutno CRT monitor opět připojit, dokud nezměníte konfiguraci systému; pokud možno na 2560 x 1440(DP) při 240 Hz, 2560 x 1440(HDMI) při 144 Hz, což je běžný režim displeje.

Níže uvedené režimy zobrazení byly optimalizovány v továrně.

Tabulka 2-2. Režimy zobrazení nastavené u výrobce

Schopnost adresování	Obnovovací frekvence
720 × 400	70 Hz
640 × 480	60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
800 × 600	60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
1024 × 768	60 Hz, 70 Hz, 75 Hz
1280 × 1024	60 Hz, 70 Hz, 75 Hz
1440 × 900	60 Hz
1600 × 900	60 Hz, 75 Hz
1680 × 1050	60 Hz
2560 × 1440	120 Hz, 144 Hz, 240 Hz, 250 Hz (Přetaktování)
480p	60 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz, 120 Hz

Poznámka:

2560 × 1440 při 165 Hz a vyšší, podporuje pouze DP

2560 × 1440 při 240 Hz a vyšší, nepodporuje 10bitový formát výstupu RGB444

Informace o řízení napájení

Řízení napájení je vyvoláno v okamžiku, kdy počítač zjistí, že jste nepoužili myš nebo klávesnici po dobu, kterou může definovat uživatel. Existuje několik stavů, které jsou popsány v následující tabulce.

Chcete-li optimalizovat výkon, doporučuje se vypínat monitor na konci každého pracovního dne nebo vždy, když předpokládáte, že monitor nebudete po delší dobu během dne používat.

Tabulka 2-3. Indikátor napájení

Stav	Indikátor napájení	Obrazovka	Operace obnovy
Zapnout	Bílý	Běžný provoz	
Pohotovostní režim/pozastavení	Oranžová	Prázdná	Stiskněte libovolnou klávesu nebo pohněte myší Může se vyskytnout drobné prodlení, než se obraz znovu objeví. Poznámka: Do pohotovostního režimu přejde monitor také v případě, že nepřijímá žádný výstupní obraz.
Vypnuto	Vypnuto	Prázdná	Stiskněte vypínač Může se vyskytnout drobné prodlení, než se obraz znovu objeví.

Režimy správy napájení

Režimy VESA	Horizontální synchronizace	Vertikální synchronizace	Video	Indikátor napájení	Spotřeba energie
Běžný provoz	Aktivní	Aktivní	Aktivní	Bílý	80 W (maximum)* 36 W (typická)
Režim aktivního vypnutí	Neaktivní	Neaktivní	Vypnuto	Oranžová	Méně než 0,5 W
Vypnout	-	-	-	Vypnuto	Méně než 0,3 W

* Maximální spotřeba energie při maximální svítivosti.

Tento dokument slouží pouze pro informaci a vyjadřuje výkon naměřený v laboratoři. Váš výrobek může fungovat odlišně v závislosti na objednaném softwaru, komponentách a periferních zařízeních. Tyto informace nemusíme nijak aktualizovat. Zákazník by se proto neměl na tyto informace spoléhat při rozhodování o elektrických tolerancích atd. Není vyjádřena ani předpokládána žádná záruka přesnosti nebo úplnosti.

Péče o monitor

Před prováděním údržby monitor vždy vypněte.

Vyvarujte se následujících operací:

- Vylití vody nebo jiné kapaliny přímo na monitor.
- Použití rozpouštědel nebo drsných prostředků.
- Použití hořlavých čisticích látek k čištění monitoru nebo jiných elektrických zařízení.
- Dotknutí se obrazovky monitoru ostrým nebo drsným předmětem. Tento typ kontaktu může způsobit trvalé poškození obrazovky.
- Použití jakýchkoli čisticích prostředků obsahujících antistatický roztok nebo podobné přísady. Mohlo by dojít k poškození povrchu v oblasti obrazovky.

Postupujte následujícím způsobem:

- Vodou mírně navlhčete měkký hadřík a jemně jím otřete kryt a obrazovku.
- Mastné skvrny a otisky prstů odstraňte vlhkým hadříkem s malým množstvím mírného čisticího prostředku.

Odpojení základny monitoru a stojánku

Krok 1: Položte monitor na rovný měkký povrch.

Krok 2: Před odpojením základny a stojánku od monitoru sejměte ze základny šrouby.



Nástěnná montáž (volitelný)


Postupujte podle pokynů dodaných se sadou. Chcete-li přeměnit stolní monitor LCD na stěnový, postupujte podle následujících pokynů:

Krok 1: Zkontrolujte, zda je tlačítko napájení vypnuté, a potom odpojte napájecí kabel.

Krok 2: Položte monitor LCD lícem dolů na ručník nebo pokrývku.

Krok 3: Sejměte podstavec a stojánek z monitoru, viz „Sejmutí podstavce a stojánku monitoru“.

Krok 4: Připevněte montážní konzolu z montážní sady nástěnného držáku kompatibilního se standardem VESA (rozestup 100 mm × 100 mm), upevňovací šroub VESA M4 × 10 mm.

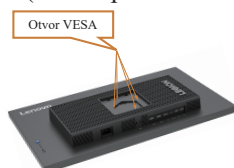

Krok 5: Připevněte monitor LCD na stěnu podle pokynů v sadě stěnového nosiče.

Pro použití pouze se stěnovým držákem s certifikací UL a minimální hmotností/zatížením: 8 kg

Poznámka:

Pokud používáte flexibilní rameno, nenaklánějte monitor směrem dolů o více než 5 stupňů.

Kapitola 3. Referenční informace

V tomto oddílu jsou uvedeny parametry monitoru, pokyny pro ruční instalaci ovladače monitoru a informace týkající se odstraňování problémů.

Technické údaje monitoru

Tabulka 3-1. Technické údaje monitoru pro typ-model F23270QY0

Rozměry	Hloubka	258,8 cm (10,19 palce)
	Výška	536,5 cm (21,12 palce)
	Šířka	613,7 cm (24,16 palce)
Podstavec	Náklon	Rozsah: -5° ~ 25°
Připojení s podporou režimu VESA	Podporováno	100 mm (3,94 palce)
Obraz	Velikost zobrazitelného obrazu	685,7 cm (27 palců)
	Maximální výška	335,7 cm (13,22 palce)
	Maximální šířka	596,7 cm (23,49 palce)
	Rozteč obrazových bodů	0,2331 mm \times 0,2331 mm (0,009 palce)
Vstup napájení	Technické údaje	100–240 V stř. 50~60 Hz 1,5 A
Spotřeba energie Poznámka: Údaje o spotřebě energie se týkají monitoru spolu s napájecím zdrojem.	Běžný provoz	<80 W (max.) <36 W (typická)
	Pohotovostní režim/ pozastavení	<0,5 W
	Vypnuto	<0,3 W
Videovstup (HDMI)	Vstupní signál	HDMI
	Adresovatelnost ve vodorovném směru	2560 pixelů (maximum)
	Adresovatelnost ve svislém směru	1 440 řádků (maximum)
	Taktovací frekvence	587 MHz
Videovstup (DP)	Vstupní signál	DP
	Adresovatelnost ve vodorovném směru	2560 pixelů (maximum)
	Adresovatelnost ve svislém směru	1 440 řádků (maximum)
	Taktovací frekvence	980 MHz

Tabulka 3-1. Technické údaje monitoru pro typ-model F23270QY0

Komunikace	VESA DDC	CI
Podporované režimy zobrazení	Horizontální frekvence	76–380 (HDMI), 76–380 (DP) KHz
	Vertikální frekvence	48–144 (HDMI), 48–240 (DP) Hz
	Nativní rozlišení	2560 × 1440 při 240 Hz (DP) 2560 × 1440 při 144 Hz (HDMI)
Teplota	Provoz	0° až 40 °C (32° až 104 °F)
	Skladování	–20° až 60 °C (–4° až 140 °F)
	Přeprava	–20° až 60 °C (–4° až 140 °F)
Vlhkost	Provoz	8 % až 80 %, nekondenzující
	Skladování	5 % až 95 %, nekondenzující
	Přeprava	5 % až 95 %, nekondenzující

Odstraňování závad

Pokud narazíte na nějaký problém při nastavování nebo používání monitoru, budete jej možná schopni vyřešit sami. Dříve, než se obrátíte na příslušného prodejce nebo na Lenovo, pokuste se provést doporučené akce, které by mohly vést k vyřešení vašeho problému.

Tabulka 3-2. Odstraňování závad

Problém	Možná příčina	Navrhovaná akce	Referenční informace
Na obrazovce jsou zobrazena slova „Out of Range“ (Mimo rozsah) a indikátor napájení bíle bliká.	Pro systém je nastaven režim zobrazení, který není podporován monitorem.	Pokud vyměňujete starší monitor, odpojte jej a upravte režim zobrazení, aby byl v rozsahu určeném pro nový monitor. Používáte-li operační systém Windows, restartujte jej v nouzovém režimu a poté vyberte podporovaný režim zobrazení pro počítač. Pokud tyto volby nevedou k úspěšnému vyřešení problému, obraťte se na servisní středisko Support Center.	„Výběr podporovaného režimu zobrazení“ na straně 2-7
Kvalita obrazu je nepřijatelná.	Kabel pro přenos video signálu není plně připojen k monitoru nebo systému.	Zkontrolujte, zda je kabel pro přenos signálu pevně připojen k systému i k monitoru.	„Připojení a zapnutí monitoru“ na straně 1-5
	Nastavení barev zřejmě není správné.	Vyberte z nabídky OSD jiné nastavení barev.	„Přizpůsobení obrazu monitoru“ na straně 2-3
	Funkce automatického nastavení obrazu nebyla provedena.	Proveďte automatické nastavení obrazu.	„Přizpůsobení obrazu monitoru“ na straně 2-3
Indikátor napájení nesvítí a na monitoru není žádný obraz.	<ul style="list-style-type: none"> • Vypínač monitoru není zapnutý. • Napájecí šňůra je volná nebo odpojená. • Elektrická zásuvka není napájena. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena. • Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka napájena. • Zapněte monitor. • Vyzkoušejte jinou napájecí šňůru. • Vyzkoušejte jinou elektrickou zásuvku. 	„Připojení a zapnutí monitoru“ na straně 1-5
Obrazovka je prázdná a indikátor napájení je oranžový.	Monitor je v pohotovostním režimu nebo v režimu pozastavení.	<ul style="list-style-type: none"> • Obnovte provoz stisknutím libovolné klávesy na klávesnici nebo pohybem myši. • Zkontrolujte nastavení voleb napájení v počítači. 	„Informace o řízení napájení“ na straně 2-8

Tabulka 3-2. Odstraňování závad

Problém	Možná příčina	Navrhovaná akce	Referenční informace
Indikátor napájení je oranžový, avšak chybí obraz.	Kabel pro přenos video signálu je volný nebo je odpojen od systému či monitoru.	Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k systému.	„Připojení a zapnutí monitoru“ na straně 1-5
	Jas a kontrast monitoru jsou nastaveny na minimálních hodnotách.	Upravte nastavení jasu a kontrastu v nabídce OSD.	„Přizpůsobení obrazu monitoru“ na straně 2-3
Jeden nebo více bodů se zobrazuje bez barvy.	Jde o charakteristický znak technologie LCD. Nejde o vadu displeje LCD.	Chybí-li více než pět bodů, obraťte se na servisní středisko.	„Příloha A. Služby a podpora“ na straně A-1
<ul style="list-style-type: none"> • Řádky nebo obrázky jsou v textu rozmazané. • V obrázcích jsou horizontální nebo vertikální čáry. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavení obrazu nebylo optimalizováno. • Nastavení „Display Properties“ (Vlastnosti zobrazení) systému nebylo správně optimalizováno. 	V závislosti na samotném rozlišení monitoru upravte nastavení rozlišení systému: 2560 × 1440 při 240 Hz (DP) 2560 × 1440 při 144 Hz (HDMI).	„Přizpůsobení obrazu monitoru“ na straně 2-3
		Proveďte automatické nastavení obrazu. Pokud automatické nastavení obrazu nedosáhne požadovaného výsledku, proveďte ruční nastavení obrazu.	„Výběr podporovaného režimu zobrazení“ na straně 2-7
		Při práci s nativním rozlišením můžete dosáhnout dalšího zlepšení úpravou nastavení hodnoty Dots Per Inch (DPI) (bodů na palec (DPI)) v systému.	Viz oddíl Pokročilé možnosti obrazovky vašeho systému.

Ruční instalace ovladače monitoru

Níže jsou uvedeny kroky pro instalaci ovladače monitoru v systémech Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11.

Instalace ovladače monitoru v systému Windows 10

Pro využití funkce Plug and Play v systému Microsoft Windows 10 postupujte následovně:

1. Vypněte počítač a všechna připojená zařízení.
2. Ujistěte se, že je monitor správně připojen.
3. Zapněte monitor a poté systém. Ponechte počítači čas na spuštění operačního systému Windows 10.
4. Na stránkách společnosti Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/y27qf_30, najděte odpovídající ovladač monitoru a stáhněte ho do PC, ke kterému je monitor připojen (jako například stolní počítač).
5. Na pracovní ploše najedte myší do pravého dolního rohu obrazovky, vyberte **Setting (Nastavení)**, dvakrát klikněte na **Control Panel (Ovládací panely)**, pak dvakrát klikněte na ikonku **Hardware and Sound (Hardware a zvuk)** a pak klikněte na **Device Manager (Správce zařízení)**.
6. Klikněte na záložku **Monitor**.
7. Klikněte na tlačítko **Properties (Vlastnosti)**.
8. Klikněte na záložku **Driver (Ovladač)**.
9. Klikněte na **Update Driver (Aktualizovat ovladač)**, pak klikněte na **Browse the computer to find the driver program (Procházet počítač pro nalezení programu ovladače)**.
10. Vyberte **Pick from the list of device driver program on the computer (Ze seznamu zařízení počítače vyberte program ovladače)**.
11. Klikněte na tlačítko **Hard Disk (Pevný disk)**. Klikněte na tlačítko **Browse (Procházet)** a přejděte na adresář, do kterého jste uložili stažené ovladače.
12. Vyberte soubor „**Y27qf-30.inf**“ a klikněte na tlačítko **Open (Otevřít)**. Klikněte na tlačítko **OK**.
13. V novém okně vyberte možnost **Lenovo Y27qf-30** a klikněte na tlačítko **Next (Další)**.
14. Po dokončení instalace smažte všechny stažené soubory a zavřete všechna okna.
15. Restartujte systém. Systém automaticky vybere maximální obnovovací frekvenci a přejde k následujícímu adresáři odpovídajícímu profilům přizpůsobení barev.

Poznámka: U LCD monitorů na rozdíl od CRT nezlepšuje vyšší obnovovací frekvence kvalitu zobrazení. Lenovo doporučuje používat buď rozlišení 2560 × 1440 s obnovovací frekvencí 144 Hz nebo rozlišení 640 × 480 s obnovovací frekvencí 60 Hz.

Instalace ovladače monitoru v systému Windows 11

Pro využití funkce Plug and Play v systému Microsoft Windows 11 postupujte následovně:

1. Vypněte počítač a všechna připojená zařízení.
2. Ujistěte se, že je monitor správně připojen.
3. Zapněte monitor a poté systém. Ponechte počítač č as na spuštění operačního systému Windows 11.
4. Na stránkách společnosti Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/y27qf_30, najděte odpovídající ovladač monitoru a stáhněte ho do PC, ke kterému je monitor připojen (jako například stolní počítač).
5. Na pracovní ploše najed'te myši do pravého dolního rohu obrazovky, vyberte **Setting (Nastavení)**, dvakrát klikněte na **Control Panel (Ovládací panely)**, pak dvakrát klikněte na ikonku **Hardware and Sound (Hardware a zvuk)** a pak klikněte na **Device Manager (Správce zařízení)**.
6. Klikněte na záložku **Monitor**.
7. Klikněte na tlačítko **Properties (Vlastnosti)**.
8. Klikněte na záložku **Driver (Ovladač)**.
9. Klikněte na **Update Driver (Aktualizovat ovladač)**, pak klikněte na **Browse the computer to find the driver program (Procházet počítač pro nalezení programu ovladače)**.
10. Vyberte **Pick from the list of device driver program on the computer (Ze seznamu zařízení počítače vyberte program ovladače)**.
11. Klikněte na tlačítko **Hard Disk (Pevný disk)**. Klikněte na tlačítko **Browse (Procházet)** a přejděte na adresář, do kterého jste uložili stažené ovladače.
12. Vyberte soubor „**Y27qf-30.inf**“ a klikněte na tlačítko **Open (Otevřít)**. Klikněte na tlačítko **OK**.
13. V novém okně vyberte možnost **Lenovo Y27qf-30** a klikněte na tlačítko **Next (Další)**.
14. Po dokončení instalace smažte všechny stažené soubory a zavřete všechna okna.
15. Restartujte systém. Systém automaticky vybere maximální obnovovací frekvenci a přejde k následujícímu adresáři odpovídajícímu profilům přizpůsobení barev.

Poznámka: U LCD monitorů na rozdíl od CRT nezlepšuje vyšší obnovovací frekvence kvalitu zobrazení. Lenovo doporučuje používat buď rozlišení 2560 × 1440 s obnovovací frekvencí 144 Hz nebo rozlišení 640 × 480 s obnovovací frekvencí 60 Hz.

Možnosti získání další nápovědy

Pokud se vám stále nedaří odstranit problém, obraťte se na servisní středisko Lenovo. Pro více informací o navázání spojení se servisním střediskem viz „Příloha A. Služby a podpora“ na straně A-1

Odpovědnost zákazníka

Záruka se nevztahuje na produkt, který byl poškozen v důsledku nehody, nesprávného použití, zneužití, nesprávné instalace, použití, které nebylo v souladu se specifikací k produktu a pokyny, živelné nebo osobní pohromy či neoprávněných úprav, oprav či modifikací.

V následujícím textu jsou uvedeny příklady nesprávného použití nebo zneužití, na které se záruka nevztahuje:

- Obrazce vypálené na obrazovku monitoru CRT. Vypálení obrazce lze předcházet používáním pohyblivého spořiče obrazovky nebo řízení napájení.
- Fyzické poškození krytu, postranní lišty, základny a kabelů.
- Škrábance na monitoru nebo proražení jeho obrazovky.

Příloha A. Služby a podpora

Níže uvedené informace popisují technickou podporu, která je k produktům k dispozici během záruční lhůty nebo po celou dobu životnosti vašeho výrobku. Úplné vysvětlení záručních podmínek společnosti Lenovo naleznete v dokumentu Omezená záruka společnosti Lenovo.

Registrace vaší verze

Zaregistrujete-li se na níže uvedené stránce, budou vám zasílány aktuální informace o službách a podpoře k výrobkům a také o bezplatném nebo zlevněném počítačovém příslušenství. Navštivte: <http://www.lenovo.com/register>

Online technická podpora

Online technická podpora je k dispozici po celou dobu životnosti výrobku na adrese: <http://www.lenovo.com/support>

Pomoc při náhradě či výměně výrobků nebo vadných součástí je také nabízena v průběhu záruční lhůty. Navíc, je-li vaše verze instalovaná v počítači Lenovo, máte právo na poskytnutí služby u vás doma/v kanceláři. Zástupce technické podpory společnosti Lenovo vám může pomoci určit nejlepší možnost.

Technická podpora na telefonu

Pomoc při instalaci a konfiguraci prostřednictvím Zákaznického servisního střediska bude k dispozici 90 dnů po odběru dané verze z našeho odbytového oddělení. Poté se podpora zruší nebo zpřístupní za poplatek dle uvážení společnosti Lenovo. Další podpora je také k dispozici v nominální hodnotě.

Než budete kontaktovat zástupce technického oddělení společnosti Lenovo, zjistěte si prosím následující informace: název verze a číslo, doklad o koupi, informace o výrobci počítače, model, sériové číslo a manuál, přesné znění chybové zprávy, popis problému a informace o konfiguraci hardwaru a softwaru vašeho systému.

Váš zástupce technické podpory s vámi možná bude chtít problém projít během telefonického rozhovoru.

Telefonní čísla podléhají změně bez předchozího upozornění. Nejaktuálnější seznam telefonních čísel na oddělení podpory společnosti Lenovo naleznete vždy na adrese: <http://www.lenovo.com/support/phone>

Země nebo region	Telefonní číslo
Čína	400-990-8888
Jižní Afrika	800982393
Argentina	0800-444-24.522 (španělština)
Austrálie	1300-557-073
Rakousko	800295730 (němčina)
Belgie	80076524 (francouzština, holandština)
Bolívie	800-100-764 (španělština)

Příloha B. Upozornění

Lenovo nemusí nabízet výrobky, služby nebo funkce popisované v tomto dokumentu ve všech zemích. Pro informace o výrobcích a službách aktuálně dostupných ve vaší oblasti se prosím obraťte na místní zástupce společnosti Lenovo. Jakýkoliv odkaz na výrobek Lenovo, program nebo službu neznámá, že je možné použít pouze daný výrobek Lenovo, program nebo službu. Místo toho lze použít jakýkoliv funkčně rovnocenný výrobek, program nebo službu, které neporušují práva duševního vlastnictví společnosti Lenovo.

Avšak uživatel nese zodpovědnost za vyhodnocení a ověření funkce jakéhokoliv výrobku, programu nebo služby.

Lenovo může mít platné nebo právě vyřizované patenty na předmět popsany v tomto dokumentu. Poskytnutím tohoto dokumentu vám není uděleno žádné oprávnění těchto patentů využívat. Požadavky na udělení oprávnění můžete zaslat písemně na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Pozor: Ředitel pro licencování společnosti Lenovo*

SPOLEČNOST LENOVO TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŽ UŽ VÝSLOVNÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, NE VŠAK VÝLUČNĚ, VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK NENARUŠENÍ, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Některé soudní pravomoci neumožňují zřeknutí se výslovných nebo odvozených zodpovědností v určitých transakcích, tudíž se toto sdělení nemusí vztahovat na vás.

Mezi tyto informace by mohly patřit technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Zde uvedené informace se pravidelně mění; tyto změny budou zahrnuty do nových verzí této publikace. Lenovo může provádět zlepšování a/nebo změny výrobku/ů a/nebo programu/ů, které jsou popsány v této publikaci, a to kdykoliv bez předchozího upozornění.

Výrobky popsané v tomto dokumentu nejsou určeny pro používání jako implantáty ani pro jiné zdravotnické aplikace, kde by porucha mohla vést ke zranění nebo úmrtí osob. Informace uvedené v tomto dokumentu neovlivňují specifikaci výrobků Lenovo ani záruky. Žádné sdělení v tomto dokumentu nemá výslovnou ani dovozenou funkci oprávnění nebo náhrady škod v rámci práv duševního vlastnictví společnosti Lenovo nebo třetích stran. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu byly získány ve specifickém prostředí a mají pouze ilustrativní funkci. Výsledek získaný v jiném prostředí se může lišit.

Lenovo může používat nebo distribuovat jakékoliv vámi poskytnuté informace jakýmkoliv způsobem, který považuje za vhodný, aniž by vám tím vznikal jakýkoliv závazek.

Jakékoliv odkazy v této publikaci na jiné webové stránky než stránky společnosti Lenovo jsou poskytovány pouze pro usnadnění a v žádném případě nejsou projevem souhlasu s obsahem těchto stránek. Materiály uvedené na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů k danému výrobku značky Lenovo a používání těchto webových stránek je na vaše vlastní riziko.

Jakékoliv informace o parametrech/výkonu uvedené v tomto dokumentu byly zjištěny v kontrolovaném prostředí. Tudíž výsledek získaný v jiném provozním prostředí se může výrazně lišit. Některá měření mohla být provedena v systémech na úrovni vývoje a není zaručeno, že tato měření budou stejná na obecně dostupných systémech. Některá měření mohla být navíc odhadnuta extrapolací. Skutečné výsledky se mohou lišit. Uživatelé tohoto dokumentu by měli ověřit příslušná data pro konkrétní prostředí.

Informace o recyklaci

Společnost Lenovo doporučuje vlastníkům informačních technologií (IT), aby svá zařízení, když už jich není potřeba, zodpovědně recyklovali. Společnost Lenovo nabízí celou řadu programů a služeb pro asistenci vlastníkům zařízení při recyklaci výrobků IT. Pro informace o recyklaci výrobků společnosti Lenovo navštivte:

<http://www.lenovo.com/lenovo/recycling>

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が2003年10月1日よりスタートしました。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Sběr a recyklace vyřazeného počítačového monitoru Lenovo

Pokud jste zaměstnancem nebo zaměstnankyní firmy a potřebujete zlikvidovat počítačový monitor od společnosti Lenovo, který je majetkem zaměstnavatele, musíte tak učinit v souladu se zákonem Law for Promotion of Effective Utilization of Resources (Zákon o šíření účinného využívání surovin). Počítače a monitory spadají do kategorie průmyslového odpadu a měly by být likvidovány firmou specializovanou na likvidaci průmyslového odpadu certifikovanou místní vládou. V souladu se zákonem Law for Promotion of Effective Utilization of Resources (Zákon o šíření účinného využívání surovin) společnost Lenovo Japan prostřednictvím svých sběrných a recyklačních služeb pro PC zajišťuje sběr, opětovné využití a recyklaci vyřazených počítačů a monitorů. Pro podrobnosti navštivte internetové stránky společnosti Lenovo na adrese https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/. V souladu se zákonem Law for Promotion of Effective Utilization of Resources (Zákon o šíření účinného využívání surovin) byl sběr a recyklace domácích počítačů a monitorů výrobcem zahájen 1. října 2003. Tato služba je pro domácí počítače prodané po 1. říjnu 2003 poskytována zdarma. Pro podrobnosti navštivte internetové stránky společnosti Lenovo na adrese https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/

Likvidace komponent počítačů Lenovo

Některé počítačové výrobky společnosti Lenovo prodávané v Japonsku mohou mít komponenty s obsahem těžkých kovů nebo jiných látek, na které je životní prostředí citlivé. Pro správnou likvidaci vyřazených komponent jako jsou desky s tištěnými obvody nebo mechaniky využijte výše popsaných metod pro sběr a recyklaci vyřazených počítačů nebo monitorů.

Ochranné známky

Níže uvedené výrazy jsou ochrannými známkami společnosti Lenovo ve Spojených státech, v ostatních zemích nebo jak ve Spojených státech, tak v ostatních zemích:

Lenovo

Logo Lenovo

ThinkCenter

ThinkPad

ThinkVision

Microsoft, Windows a Windows NT jsou ochrannými známkami skupiny Microsoft.

Jiné názvy společností, výrobků nebo služeb mohou být ochrannými známkami nebo servisními značkami jiných firem.

Napájecí šňůry a napájecí adaptéry

Používejte pouze napájecí šňůry a napájecí adaptéry, které byly dodány výrobcem zařízení.
Napájecí šňůru stř. proudu nepoužívejte pro jiná zařízení.