NESCAFÉ Dolce Gusto

KRUPS

GENIO S

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

www.dolce-gusto.com

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 4
2. PŘEHLED PŘÍSTROJE 6
3. KLÍČOVÉ FUNKCE 7
   - 3. 1 INTUITIVNÍ OVLÁDACÍ LED KOLEČKO 7
   - 3. 2 JAK SPUSTIT STROJ 7
   - 3. 3 STUDENÝ REŽIM 8
4. PŘÍKLADY NÁPOJŮ 9
5. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ 10
6. PROPLÁCHNUTÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 11
7. PŘÍPRAVA NÁPOJE 12
   - 7. 1 Z JEDNÉ KAPSLE (NAPŘ. LUNGO) 12
   - 7. 2 ZE DVOU KAPSLÍ (NAPŘ. CAPPUCCINO) 13
8. ČIŠTĚNÍ 15
9. ODVÁPŇOVÁNÍ PROVÁDĚJTE KAŽDÉ 3-4 MĚSÍCE 16
10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 18
    - 10. 1 ROZSVÍTÍ SE ORANŽOVÁ KONTROLKA ODVÁPŇOVÁNÍ 18
    - 10. 2 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA - JE DOPLNĚNÁ VODA? 18
    - 10. 3 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA - NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLE? 19

10. 4 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA - NENÍ ZASEKNUTÁ VSTŘIKOVACÍ TRYSKA? 19

10. 5 RŮZNÉ 20

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přečtěte si veškeré pokyny a uschovejte je. Jakékoli nesprávné použití přístroje může vést k potenciálnímu úrazu.

V případě jakéhokoli nevhodného používání nebo nedodržení těchto pokynů výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost a záruka může pozbýt své platnosti.

Záruka se nevztahuje na přístroje, které nefungují nebo nefungují správně z důvodu neprovádění údržby anebo odvápňování.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

1. Tento přístroj je určen pouze k použití v domácnosti. Není určen k následujícímu použití, na něž se nevztahuje záruka:
   – v prostorech prodejen určených pro kuchyň personálu, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
   – hospodářských staveních;
   – k použití klienty hotelu, motelu a v jiných prostředích rezidenčního typu;
   – v penzionech typu „bed and breakfast“.
2. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití v nadmořské výšce nepřesahující 3400 m.

PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

3. Přístroj zapojujte pouze do síťové zásuvky s uzemněním. Síťové napětí musí odpovídat údajům uvedeným na výkonnostním štítku přístroje. Nesprávné zapojení zneplatní záruku a může být nebezpečné.
4. Abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, neponořujte síťový kabel, zástrčky ani celý přístroj do vody nebo jiné kapaliny. Zabraňte tomu, aby se kapalina dostala na zástrčku. Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu mokrýma rukama. Nepřeplňujte zásobník vody.
5. V případě nehody okamžitě vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
6. Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte jej ze síťové zásuvky.
7. Přístroj odpojíte vytažením zástrčky ze síťové zásuvky. Neodpojujte přístroj taháním za kabel.
8. Zabraňte ohnutí a skřípnutí kabelu, nedopusťte, aby se dotýkal horkých povrchů či ostrých rohů. Kabel vždy upevněte, nenechte jej volně viset (hrozí riziko překlopení). Nikdy se nedotýkejte kabelu mokrýma rukama.
9. Přístroj neprovozujte s poškozeným kabelem nebo poškozenou zástrčkou. Aby se předešlo jakémukoli nebezpečí, výměnu poškozeného síťového kabelu musí provést výrobce nebo výrobcem pověřené servisní středisko, případně kvalifikovaný odborník. Nikdy nepoužívejte žádný přístroj, který vykazuje jakékoli poškození nebo poruchu. Okamžitě přístroj odpojte ze zásuvky. Poškozený přístroj odevzdejte v nejbližším servisním středisku, které určí na infolince společnosti NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Pokud zástrčka přístroje neodpovídá typu síťové zásuvky, nechte zástrčku vyměnit za vhodný typ v poprodejním servisním středisku, které určí na infolince NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

11. Přístroj udržujte mimo dosah zdrojů tepla a stříkající vody a používejte jej vždy na rovném a stabilním povrchu, který je odolný vůči teplu.
12. Nepoužívejte přístroj bez odkapávacího tácku a odkapávací mřížky, vyjma případů, kdy budete používat velmi vysoký hrnek. Přístroj nepoužívejte k přípravě horké vody.
13. Nikdy neotáčejte přístroj vzhůru nohama.
14. Použití příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění osob.
15. Přístroj neumisťujte v blízkosti horkého plynového nebo elektrického hořáku ani v blízkosti pečicí trouby.
16. Během přípravy nápoje nesahejte prsty pod výtok.
17. Nedotýkejte se vstřikovací trysky hlavy stroje.
18. Nikdy přístroj nepřenášejte za napařovací hlavici.
19. Držák kapslí je vybaven permanentním magnetem. Neumisťujte držák kapslí do blízkosti přístrojů a předmětů, které mohou být působením magnetizmu zničeny, jedná se např. o kreditní karty, jednotky USB nebo jiná datová zařízení, videokazety, televizory a monitory počítačů, mechanické hodiny, naslouchátka a reproduktory.
20. V průběhu odvápňování nevypínejte přístroj. Vypláchněte zásobník vody a důkladně vyčistěte přístroj, aby na povrchu nezůstaly zbytky odvápňovacího prostředku.
21. Pokud plánujete delší nepřítomnost, např. dovolenou, přístroj vyprázdněte, vyčistěte a odpojte ze zásuvky. Před opětovným použitím vypláchněte. Před opětovným použitím přístroje proveďte vyplachovací cyklus.
22. Doporučujeme používat kapsle NESCAFÉ® Dolce Gusto®, které byly navrženy a testovány pro přístroj NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Kapsle jsou vyrobeny tak, aby byly s přístrojem vzájemně kompatibilní. Jen díky této součinnosti získáte nápoj jedinečné kvality, pro kterou je NESCAFÉ® Dolce Gusto® známý. Každá kapsle je určena k přípravě perfektního šálku a nelze ji použít opakovaně.
23. Horké kapsle nevyjímejte rukou. K vyhození použitých kapslí používejte vždy úchop držáku kapslí.
24. K přípravě nápoje je vždy nutné vložit držák kapslí do přístroje. Držák kapslí nevytahujte, dokud kontrolky nepřestanou blikat. Přístroj nebude pracovat, pokud není vložen držák kapslí.
25. Stroje vybavené zavírací pákou: Pokud je během varných cyklů otevřena zavírací páka, může dojít k opaření. Nevytahujte zavírací páku, dokud světla na přístroji nepřestanou blikat.
26. Ze zdravotních důvodů naplňujte vždy zásobník vody čerstvou vodou.
27. Po použití přístroje vyjměte kapsle a vyčistěte držák kapslí. Denně vyprázdněte a vyčistěte odkapávací tácek a odpadní nádobu na kapsle. Spotřebitelé, kteří trpí potravinovými alergiemi, musí vypláchnout přístroj podle čisticího postupu.

28. Po použití přístroje na povrchu topného článku zůstává zbytkové teplo, z tohoto důvodu budou plastové kryty několik minut po použití horké na dotyk.
29. Upozornění pro pacienty s kardiostimulátory nebo defibrilátory: Držák kapslí nedržte přímo před kardiostimulátory a defibrilátory.
30. Pokud se přístroj používá, nesmí být ve skříni.

DĚTI

31. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
32. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instruktážní výklad týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a v případě, že rozumí jeho rizikům.
33. Tento spotřebič by neměly používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, případně nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem, nebo nebyly řádně poučeny o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Osoby, které mají omezené nebo žádné znalosti ohledně činnosti a používání tohoto přístroje, si musí nejprve přečíst a plně porozumět obsahu této uživatelské příručky, a v případě potřeby si vyžádat další informace ohledně činnosti a používání přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
34. Děti by měly být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s přístrojem.
35. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem dospělé osoby.
36. Děti si nesmějí s přístrojem hrát.

ÚDRŽBA

37. Před čištěním vytáhněte zástrčku přístroje ze síťové zásuvky. Před vkládáním či vyjímáním součástek při čištění nechte přístroj vychladnout. Přístroj nikdy nečistěte v mokrém stavu ani jej nikdy neponořujte do jakékoli kapaliny. Přístroj nikdy nečistěte pod tekoucí vodou. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Přístroj čistěte pouze pomocí měkkých houbiček/kartáčů. Zásobník vody by měl být čištěn čistým biologicky bezpečným kartáčem.
38. Jakákoli činnost, čištění a údržba přístroje, která nespadá do běžného používání, musí být provedena poprodejním servisním střediskem určeným infolinkou NESCAFÉ® Dolce Gusto® Přístroj nerozebírejte a nestrkejte nic do otvorů.
39. Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem, neodstraňujte kryt. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné osbluhovatelné součásti. Opravy by měly být prováděny pouze autorizovaným servisem!
40. Další pokyny k používání přístroje naleznete v uživatelské příručce, na webové stránce www.dolce-gusto.com nebo na infolince NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

RECYKLACE

41. Obal je vyroben z recyklovatelných materiálů. Více informací o recyklaci získáte u místního úřadu/orgánu místní správy. Tento přístroj je vyroben z užitkových materiálů, které jsou obnovitelné nebo recyklovatelné.

URČENO POUZE PRO EVROPSKÝ TRH: Myslete na životní prostředí!

Tento přístroj je vyroben z užitkových materiálů, které jsou obnovitelné nebo recyklovatelné.

Předejte jej do místní sběrny odpadů nebo do schváleného servisního střediska, kde bude přístroj řádně zlikvidován. Evropská směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) stanovuje, že použité domácí spotřebiče nesmějí být likvidovány společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Vysloužilé spotřebiče musejí být sbírány zvlášť, aby třídění a recyklace jejich součástí byla co nejlepší a aby se snížil dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

2. PŘEHLED PŘÍSTROJE

1. Zásobník vody
2. Kryt zásobníku vody
3. Intuitivní ovládací LED kolečko
4. Zavírací páka
5. Proplachovací nástroj
6. Držák kapslí
7. Čisticí jehla
8. Vstřikovací tryska
9. Odkapávací tácek

ÚSPORNÝ REŽIM:

Po1 minutě nepoužívání po extrakci.
5 minut po zapnutí, nedojde-li k extrakci.
Upozorňujeme, že přístroj je pod napětím (0,45 W/hod) i v úsporném režimu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W

max. 15 bar

0,8 L

~2 kg

5–45 °C
41–113 °F

A = 11,21 cm
B = 27,32 cm
C = 28,65 cm

3. KLÍČOVÉ FUNKCE

3. 1 INTUITIVNÍ OVLÁDACÍ LED KOLEČKO

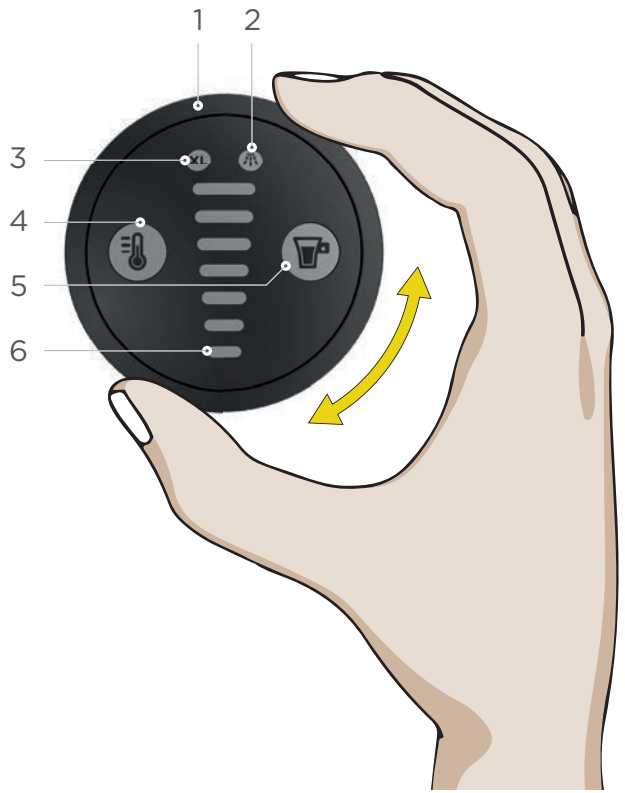

1. **Ovládací kolečko**
   Vyberte množství pro přípravu nápoje
2. **Ukazatel odvápňování**
   Přístroj je třeba odvápňovat po asi 300 extrakcích
3. **Funkce XL**
   Připravte si extra velký šálek
4. **VOLBA HORKÁ A STUDENÁ**
   Teplotu nápoje lze nastavit (2 předdefinovaná nastavení):

Studená

Horká

Studená, ale teplota vody je stále příliš vysoká

5. **Tlačítko Start/Stop**
   Start/Stop přípravy nápoje
6. **Počet čárek**
   Jak čárky postupně ubývají od zvoleného množství až po dokončení, lze sledovat průběh extrakce

3. 2 JAK SPUSTIT STROJ

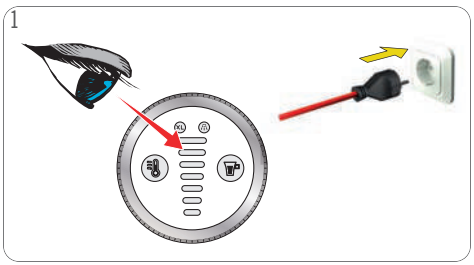

Ověřte, zda používáte správné síťové napětí, jak je uvedeno v „PŘEHLED PŘÍSTROJE“ na straně 6. Síťovou zástrčku připojte do síťové zásuvky.

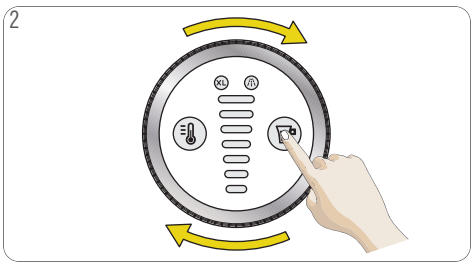

Stisknutím libovolného tlačítka nebo otočením ovládacího kolečka přístroj spustíte.

Přístroj lze také zapnout otevřením zavírací páky.

3. KLÍČOVÉ FUNKCE

3. 3 STUDENÝ REŽIM

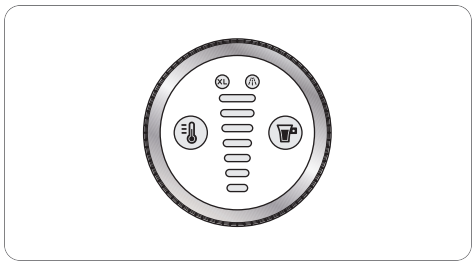

Možnost A: Přístroj je vypnut.

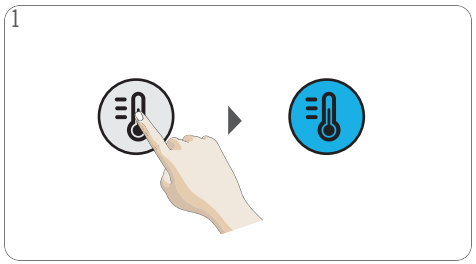

Stisknutím tlačítka volby teploty spustíte stroj ve studeném režimu. Okamžitě lze připravit studený nápoj.

⚠ Studený režim lze používat pouze s příslušnými studenými výrobky, např. Cappuccino Ice.

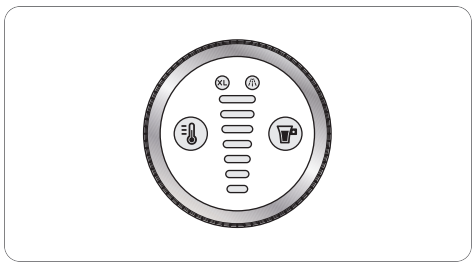

Možnost B: Přístroj je vypnut.

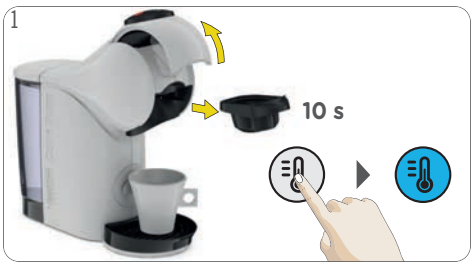

Otevřete zavírací páku. Přístroj se automaticky zapne. Stiskněte tlačítko volby teploty během 10 sekund po spuštění přístroje, abyste jej přepnuli do studeného režimu (modrá). Okamžitě lze připravit studený nápoj.

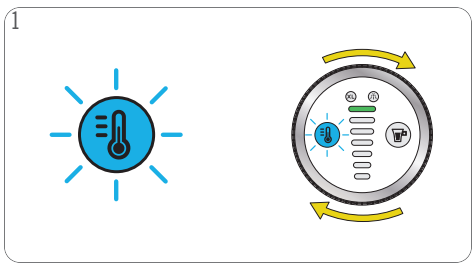

Možnost C: Byl připraven horký nápoj nebo nebyl do 10 sekund po spuštění přístroje zvolen studený režim. Stisknutím tlačítka volby teploty přejdete do studeného režimu. Tlačítko volby teploty bude blikat modře, což znamená, že stroj musí zchladnout.

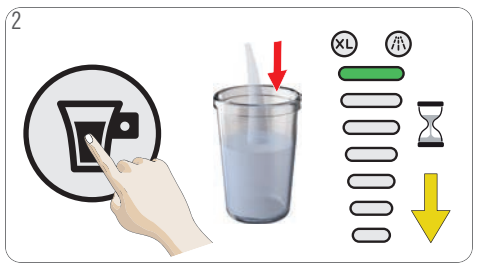

Pro zrychlení chlazení vyberte u čárek množství úroveň 7. Stiskněte tlačítko start/stop. Stroj spustí vyplachování. Čárky zobrazující množství klesají, dokud nezmizí.

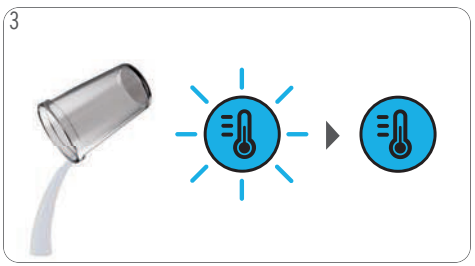

Prázdný hrnek. Tlačítko volby teploty svítí modře, což znamená, že přístroj zchladl a může být připraven studený nápoj.

4. PŘÍKLADY NÁPOJŮ

Nastavte odkapávací tácek

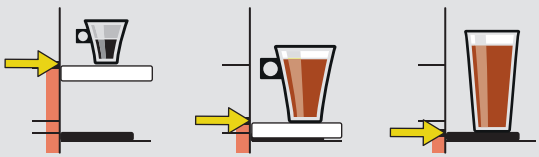

Zvolte horkou nebo studenou vodu

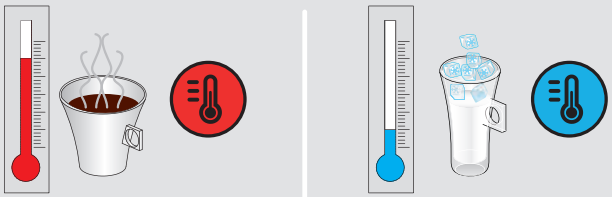

ESPRESSO	XL GRANDE/AMERICANO MORNING CUP (RANNÍ ŠÁLEK)	CAPPUCCINO	CAPPUCCINO ICE
		① + ②	① + ②
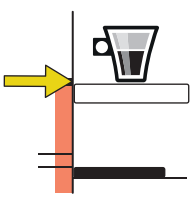	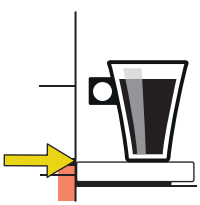	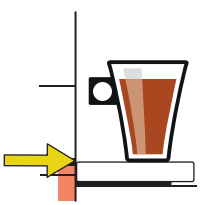	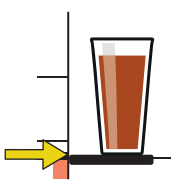
		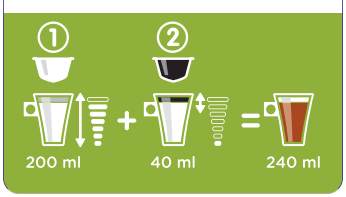	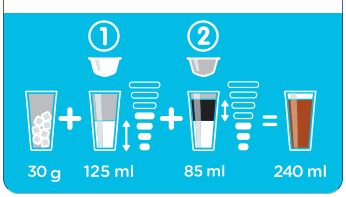

5. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

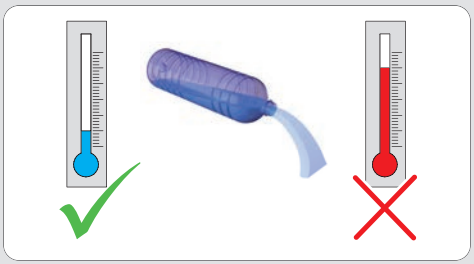

Nikdy do zásobníku vody nelijte horkou vodu!

K vyplachování přístroje a přípravě nápoje používejte pouze pitnou vodu.

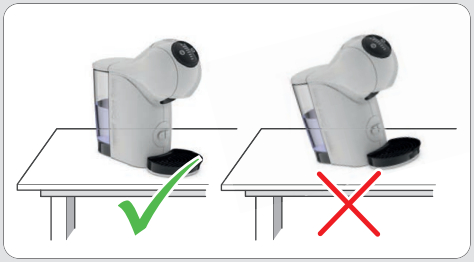

Přístroj musí stát vždy v rovné poloze!

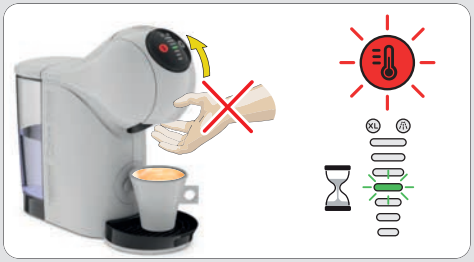

Tlačítko volby teploty a zobrazení množství mohou ještě po dokončení přípravy 8 sekund blikat. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!** Poté tlačítko volby teploty svítí.

Nesahejte na zástrčku mokrýma rukama. Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama!

Nikdy nepoužívejte mokrou houbičku. K čištění povrchu přístroje používejte vždy pouze měkkou vlhkou.

Po přípravě nápoje se nedotýkejte použité kapsle! Horký povrch, nebezpečí popálení!

Nikdy nesahejte prsty na vstřikovací trysku!

Proplachovací nástroj nepoužívejte k přípravě čaje nebo horké vody.

POKUD PŘÍSTROJ NEBUDE POUŽÍVÁN DÉLE NEŽ 2 DNY: Vyprázdněte zásobník vody, vypláchněte jej, opět naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte jej do přístroje. Než začnete znovu vyplachovat přístroj podle pokynů uvedených v části 8. „Čištění“ na straně 15, začněte s kroky 4 až 8.

6. PROPLÁCHNUTÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1

Naplňte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Držák vložte zpět do přístroje. Vyjměte odkapávací tácek.

2

Otevřete zavírací páku. Proplachovací nástroj umístěte do držáku kapslí. Držák kapslí vložte do přístroje. Pod kávovou výpusť umístěte prázdnou velkou nádobu.

3

Zavřete zavírací páku.

4

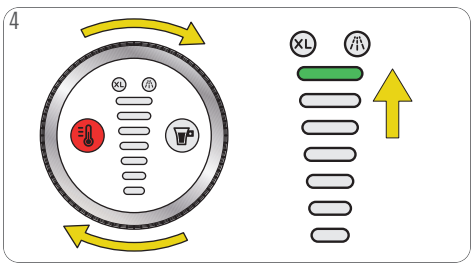

Použijte ovládací kolečko a v zobrazení množství vyberte úroveň 7 (nejvyšší čárka).

5

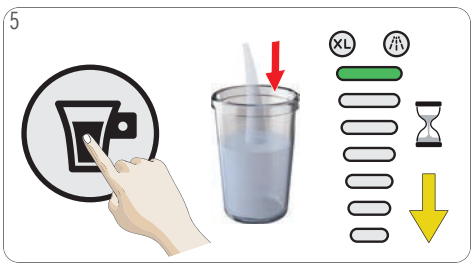

Stiskněte tlačítko start/stop. Stroj spustí vyplachování.

6

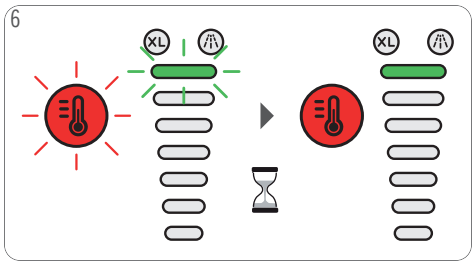

Tlačítko volby teploty a zobrazení množství mohou ještě po dokončení přípravy 8 sekund blikat.

7

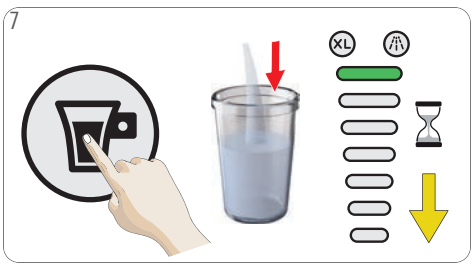

Stiskněte tlačítko start/stop. Stroj spustí vyplachování. Vyčkejte, až se přístroj automaticky zastaví. Tlačítko volby teploty a zobrazení množství mohou ještě po dokončení přípravy 8 sekund blikat.

8

Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte proplachovací nástroj. Opět vložte držák kapslí.

9

Vyprázdněte nádobu. Naplňte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Zásobník vody vložte do přístroje. Opět vložte odkapávací tácek. Přístroj je připraven k použití.

7. PŘÍPRAVA NÁPOJE

7. 1 Z JEDNÉ KAPSLE (NAPŘ. LUNGO)

1

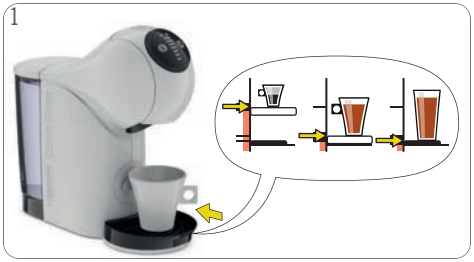

Upravte polohu odkapávacího tácku. Na odkapávací tácek postavte hrnek o správné velikosti. Viz „PŘÍKLADY NÁPOJŮ“ nebo údaje na balení. Zkontrolujte, zda je v zásobníku vody dostatek čerstvé pitné vody.

2

Otevřete zavírací páku. Přístroj se automaticky zapne. Během zahřívání přístroje tlačítko volby teploty bliká bíle přibližně 40 sekund. Poté tlačítko volby teploty svítí červeně. Přístroj je připraven k použití.

3

Přesvědčte se, že proplachovací nástroj nezůstal uvnitř. Do držáku kapslí vložte kapsli. Držák vložte zpět do přístroje. Zavřete zavírací páku.

4

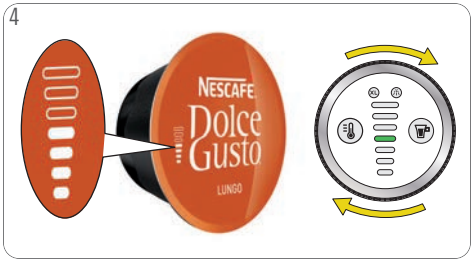

Pomocí ovládacího kolečka nastavte množství podle počtu čárek uvedených na kapsli, nebo nastavte požadované množství podle vlastní chuti. Pro extra velký hrnek zvolte nápoj XL. Pokud chcete připravit druhý extra velký hrnek, vyčkejte přibližně 1,5 minuty.

5

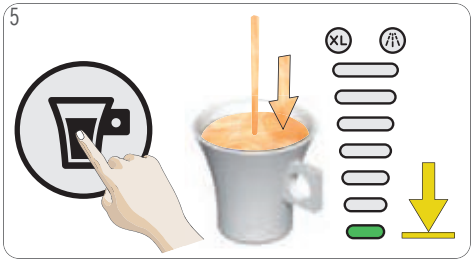

Stiskněte tlačítko start/stop. Spustí se příprava nápoje. **Při extrakce neotvírejte zavírací páku.** Vyčkejte, dokud se nezastaví extrakce. Přístroj automaticky zastaví přípravu nápoje. Extrakci lze kdykoli ručně zastavit opětovným stisknutím tlačítka start/stop.

6

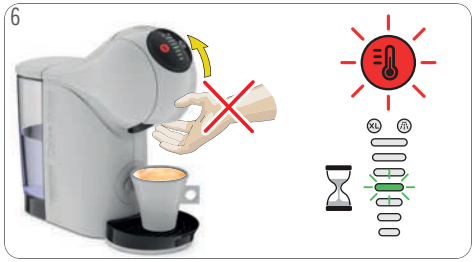

Tlačítko volby teploty a zobrazení množství mohou ještě po dokončení přípravy 8 sekund blikat. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!**

7

Po dokončení odsávání otevřete zavírací páku. Z odkapávacího tácku vyjměte hrnek.

8

Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte použitou kapsli. Použité kapsle vyhoďte do koše.

9

Obě strany držáku kapslí opláchněte čerstvou pitnou vodou. Vysušte držák kapslí. Držák vložte zpět do přístroje. Vychutnejte si nápoj!

7. PŘÍPRAVA NÁPOJE

7. 2 ZE DVOU KAPSLÍ (NAPŘ. CAPPUCCINO)

1

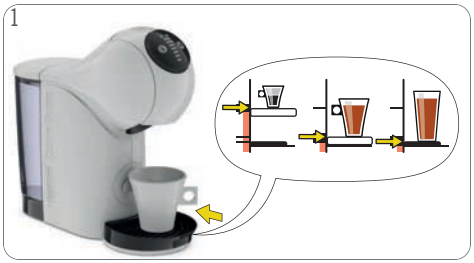

Upravte polohu odkapávacího tácku. Na odkapávací tácek postavte hrnek o správné velikosti. Viz „PŘÍKLADY NÁPOJŮ“ nebo údaje na balení. Zkontrolujte, zda je v zásobníku vody dostatek čerstvé pitné vody.

2

Otevřete zavírací páku. Přístroj se automaticky zapne. Během zahřívání přístroje tlačítko volby teploty bliká bíle přibližně 40 sekund. Poté tlačítko volby teploty svítí červeně. Přístroj je připraven k použití.

3

Přesvědčte se, že proplachovací nástroj nezůstal uvnitř. Do držáku kapslí vložte první kapsli. Držák vložte zpět do přístroje. Zavřete zavírací páku.

4

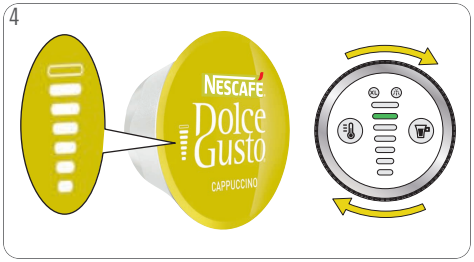

Pomocí ovládacího kolečka nastavte množství podle počtu čárek uvedených na kapsli, nebo nastavte požadované množství podle vlastní chuti. Pro extra velký hrnek zvolte nápoj XL. Pokud chcete připravit druhý extra velký hrnek, vyčkejte přibližně 1,5 minuty.

5

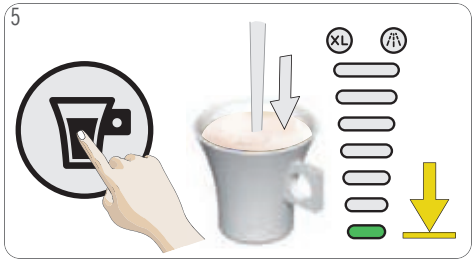

Stiskněte tlačítko start/stop. Spustí se příprava nápoje. **Při extrakce neotvírejte zavírací páku.** Vyčkejte, dokud se nezastaví extrakce. Přístroj automaticky zastaví přípravu nápoje. Extrakci lze kdykoli ručně zastavit opětovným stisknutím tlačítka start/stop.

6

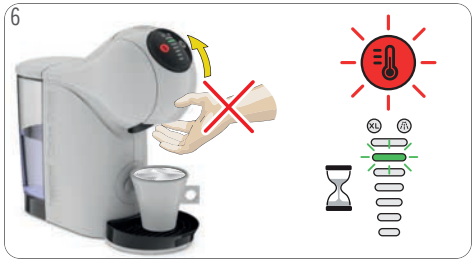

Tlačítko volby teploty a zobrazení množství mohou ještě po dokončení přípravy 8 sekund blikat. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!**

7

Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte použitou kapsli. Použité kapsle vyhoďte do koše.

8

Do držáku kapslí vložte druhou kapsli. Držák vložte zpět do přístroje. Zavřete zavírací páku.

9

Pomocí ovládacího kolečka nastavte množství podle počtu čárek uvedených na kapsli, nebo nastavte požadované množství podle vlastní chuti.

7. PŘÍPRAVA NÁPOJE

7. 2 ZE DVOU KAPSLÍ (NAPŘ. CAPPUCCINO)

10

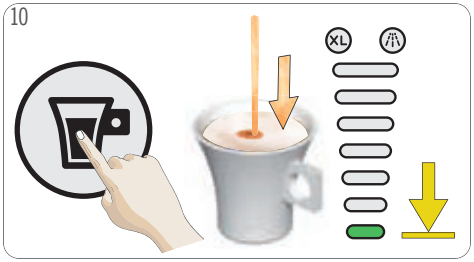

Stiskněte tlačítko start/stop. Spustí se příprava nápoje. **Při extrakce neotvírejte zavírací páku.** Vyčkejte, dokud se nezastaví extrakce. Přístroj automaticky zastaví přípravu nápoje. Extrakci lze kdykoli ručně zastavit opětovným stisknutím tlačítka start/stop.

11

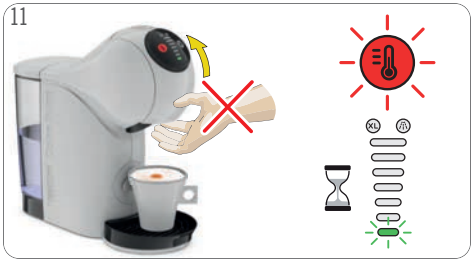

Tlačítko volby teploty a zobrazení množství mohou ještě po dokončení přípravy 8 sekund blikat. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!**

12

Svítí-li kontrolka zeleně, otevřete zavírací páku. Z odkapávacího tácku vyjměte hrnek.

13

Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte použitou kapsli. Použité kapsle vyhoďte do koše.

14

Obě strany držáku kapslí opláchněte čerstvou pitnou vodou. Vysušte držák kapslí. Držák vložte zpět do přístroje. Vychutnejte si nápoj!

8. ČIŠTĚNÍ

1

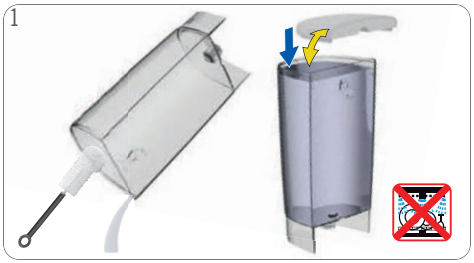

Vypláchněte a vyčistěte zásobník vody. V případě potřeby použijte čistý, biologicky bezpečný kartáč a mycí prostředek. Poté zásobník naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte jej do přístroje. Zásobník vody není určen do myčky nádobí!

2

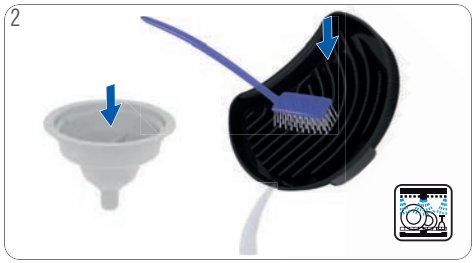

Odkapávací tácek a proplachovací nástroj vypláchněte čerstvou pitnou vodou. Odkapávací tácek čistěte čistým biologicky nezávadným kartáčem. Případně umyjte odkapávací misku v myčce nádobí.

3

Obě strany držáku kapslí vyčistěte mycím prostředkem a čerstvou pitnou vodou. Případně jej umyjte v myčce nádobí. Poté držák kapslí vytřete dosucha. Hlavu přístroje vedle vstřikovací trysky očistěte čistou měkkou vlhkou utěrkou.

4

Otevřete zavírací páku. Proplachovací nástroj umístěte do držáku kapslí. Držák kapslí vložte do přístroje. Zavřete zavírací páku. Vyjměte odkapávací tácek. Pod kávovou výpusť umístěte prázdnou velkou nádobu.

5

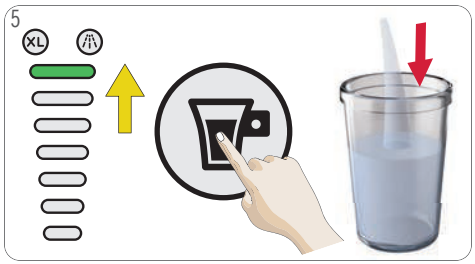

Použijte ovládací kolečko a v zobrazení množství vyberte úroveň 7 (nejvyšší čárka). Stiskněte tlačítko start/stop. Stroj spustí vyplachování.

6

Vyprázdněte a vyčistěte nádobu. **Varování: Horká voda! Buďte opatrní!**

7

Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte proplachovací nástroj. Uchovejte jej na bezpečném místě pro pozdější čištění nebo odvápňování. Pokud v zásobníku vody zůstala voda, vyprázdněte ji.

8

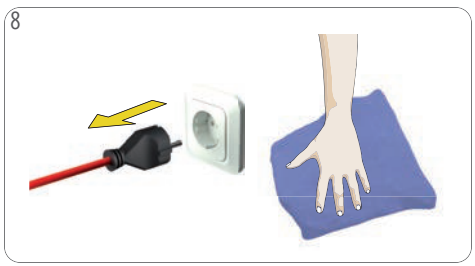

Vypněte přístroj. Zástrčku odpojte ze zásuvky! Přístroj vyčistěte měkkou vlhkou utěrkou. Poté jej vytřete dosucha měkkou suchou utěrkou.

9. ODVÁPŇOVÁNÍ PROVÁDĚJTE KAŽDÉ 3–4 MĚSÍCE

Používejte tekutý odvápňovač NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Objednávejte na infolince NESCAFÉ® Dolce Gusto® nebo na webové stránce NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

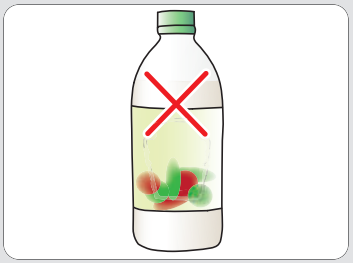

K odvápňování nepoužívejte ocet!

Zabraňte kontaktu odvápňovací tekutiny s jakoukoli částí přístroje.

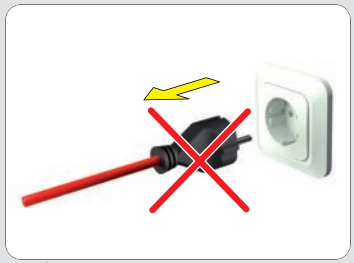

V průběhu odvápňování neodpojujte přístroj!

1

Jestliže se rozsvítí kontrolka odvápňování nebo nápoj vytéká pomaleji, než je obvyklé (nebo dokonce po kapkách), nebo v případě, že je studenější než obvykle, odvápněte přístroj.

2

Pokud v zásobníku vody zůstala voda, vyprázdněte ji. V odměrce smíchejte 0,5 l čerstvé pitné vody s obsahem odvápňovače. Odvápňovací roztok nalijte do zásobníku vody a zásobník vložte do přístroje.

3

Otevřete zavírací páku. Proplachovací nástroj umístěte do držáku kapslí. Držák kapslí vložte do přístroje. Zavřete zavírací páku. Pod kávovou výpusť umístěte prázdnou velkou nádobu.

4

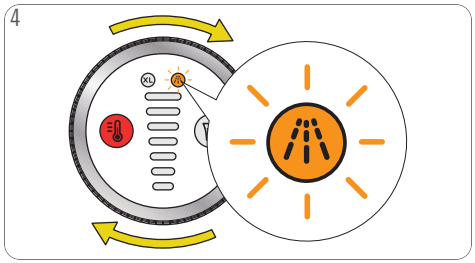

Do režimu odvápňování vstoupíte po výběru možnosti XL a po otočení ovládacím kolečkem čtyřikrát ve směru hodinových ručiček, dokud nezačne LED kontrolka pro odvápňování blikat.

5

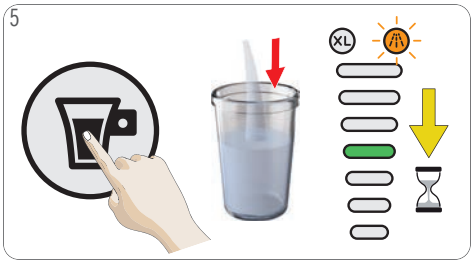

Stiskněte tlačítko start/stop. Stroj spustí odvápňování. Zobrazení čárek množství se pohybuje shora dolů na 4. úroveň. Přístroj provádí odvápňování horkou vodou v provozu start-stop. Jakmile je nádrž na vodu prázdná, stroj zastaví odvápňování.

6

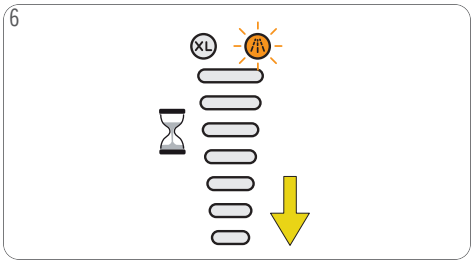

Pro lepší účinnost odvápňování se stroj přibližně na 2 minuty zastaví. Čárky zobrazující množství klesají, dokud nezmizí.

9. ODVÁPŇOVÁNÍ PROVÁDĚJTE KAŽDÉ 3–4 MĚSÍCE

7

Zobrazení čárek množství bliká (4. úroveň).

8

Vyprázdněte a vyčistěte nádobu. Vypláchněte a vyčistěte zásobník vody. V případě potřeby použijte čistý, biologicky bezpečný kartáč a mycí prostředek. Zásobník vody znovu naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte jej do přístroje. Nádobu vložte pod výpusť nápoje.

9

Stiskněte tlačítko start/stop. Přístroj se pravidelně vyplachuje horkou vodou. Čárky zobrazující množství klesají, dokud nezmizí. Jakmile je nádrž na vodu prázdná, stroj zastaví proplachování.

10

Ukazatel odvápňování zhasne, volič teploty bliká a jakmile je stroj připraven k použití, rozsvítí se červeně.

11

Vyjměte nádobu. Vyprázdněte a vyčistěte nádobu. Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte proplachovací nástroj. Uchovejte jej na bezpečném místě pro pozdější čištění nebo odvápňování. Obě strany držáku kapslí opláchněte čerstvou pitnou vodou. Opět vložte držák kapslí.

12

Přístroj vyčistěte měkkou vlhkou utěrkou. Poté jej vytřete dosucha měkkou suchou utěrkou.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

10. 1 ROZSVÍTÍ SE ORANŽOVÁ KONTROLKA ODVÁPŇOVÁNÍ

Rozsvítí se oranžová kontrolka odvápňování.

1

To znamená, že je třeba odstranit vodní kámen. Postupujte prosím podle pokynů pro odstraňování vodního kamene. Viz 9. „Odvápňování provádějte každé 3–4 měsíce“ na straně 16.

10. 2 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – JE DOPLNĚNÁ VODA?

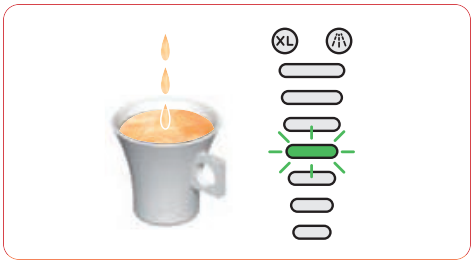

Příprava nápoje se zastaví během dávkování nebo se vůbec nespustí. Čárky blikají stejnou frekvencí. Nevytéká žádná kapalina: Zásobník vody může být prázdný.

1

Zkontrolujte, zda je v zásobníku vody dostatek čerstvé pitné vody. Pokud není, naplňte jej čerstvou pitnou vodou a pokračujte v přípravě stisknutím tlačítka start/stop. V případě, že nevytéká žádná kapalina, přečtěte si kapitolu 10.3 „NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLE?“.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

10. 3 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLE?

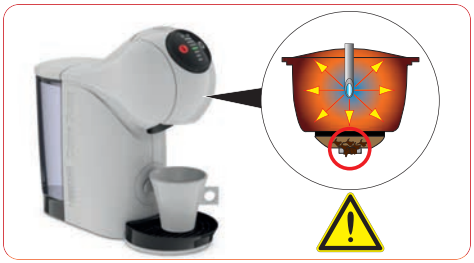

Nevytéká žádná kapalina: Kapsle mohou být horké a pod tlakem.

1

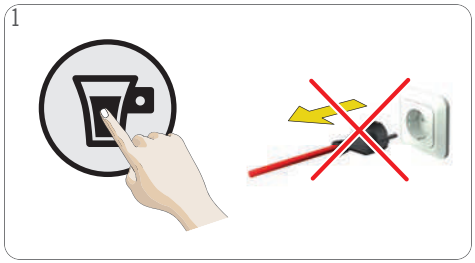

Přístroj musí stát vždy v rovné poloze! Pokud stisknete tlačítko start/stop znovu, příprava nápoje se zastaví. Neodpojujte přístroj!

2

Nepijte kávu! Otevřete zavírací páku. Přístroj uvolní tlak. Vyjměte držák kapslí. Použité kapsle vyhoďte do koše.

3

Vyzkoušejte, jak přístroj funguje bez kapsle. Pokud voda teče, znamená to, že kapsle byla vadná. Použijte ale jinou kapsli. Pokud voda neteče, pak přejděte na kapitolu 10.4. „Nevytéká žádná tekutina – není zaseknutá vstřikovací tryska?“.

10. 4 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – NENÍ ZASEKNUTÁ VSTŘIKOVACÍ TRYSKA?

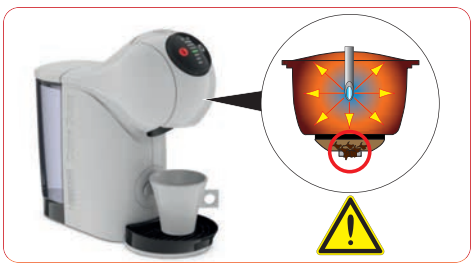

Nevytéká žádná tekutina: Vstřikovací tryska může být ucpaná a pod tlakem.

1

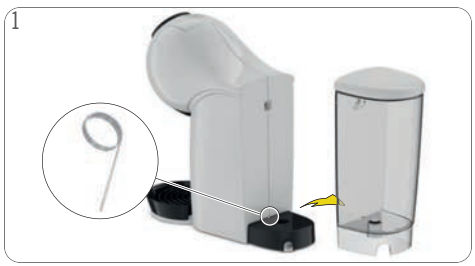

Vyprázdněte odkapávací tácek. Vyjměte čisticí jehlu. **Jehlu udržujte mimo dosah dětí!**

2

Vyjměte držák kapslí. Otevřete zavírací páku. Vstřikovací trysku vyčistěte čisticí jehlou. Řiďte se pokyny uvedenými v 9. „Odvápňování provádějte každé 3–4 měsíce“ na straně 16.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

10. 5 RŮZNÉ

Přístroj nelze zapnout.

1

Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka správně zapojena do síťové zásuvky. Pokud ano, zkontrolujte přívod elektřiny.

2

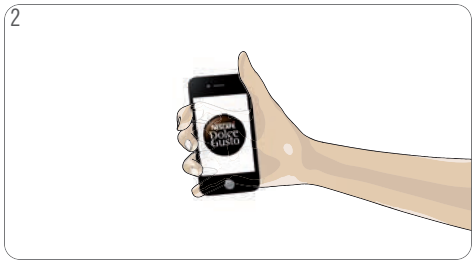

Pokud přístroj přesto nelze spustit, zavolejte na infolinku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla infolinky naleznete na poslední straně.

Nápoj stříká ven z kávové výpusti.

1

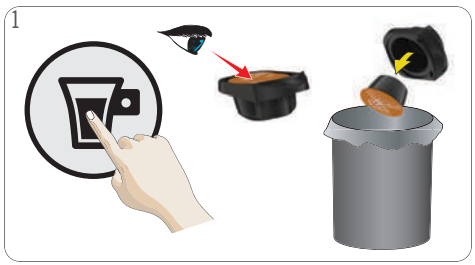

Stisknutím tlačítka start/stop zastavte přípravu nápoje. Vytáhněte držák kapslí. Použité kapsle vyhoďte do koše.

2

Vyčistěte držák kapslí. Do držáku kapslí vložte novou kapsli a držák vložte zpět do přístroje.

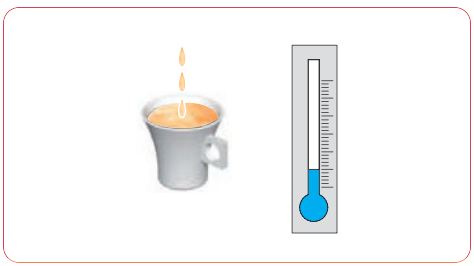

Jestliže nápoj vytéká pomaleji, než je obvyklé (nebo dokonce po kapkách) nebo v případě, že je studenější než obvykle, odvápněte přístroj.

1

Postupujte prosím podle pokynů pro odstraňování vodního kamene. Viz 9. „Odvápňování provádějte každé 3–4 měsíce“ na straně 16.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

10. 5 RŮZNÉ

Tlačítko volby teploty rychle bliká.

1

Zkontrolujte, zda není kapsle zaseknutá, viz 10.3. „Nevytéká žádná tekutina – není zaseknutá kapsle?“ na straně 19. Odpojte síťovou zástrčku a vyčkejte 20 minut. Poté zapojte síťovou zástrčku do síťové zásuvky a zapněte přístroj.

2

Jestliže tlačítko volby teploty stále rychle bliká, zavolejte na horkou linku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla infolinky naleznete na poslední straně.

Pod nebo okolo přístroje se hromadí voda. Během přípravy nápoje vyčistěte kolem držáku kapslí veškerou uniklou vodu.

1

Zástrčku odpojte ze zásuvky!

2

Zavolejte na infolinku NESCAFÉ® Dolce Gusto® nebo přejděte na webovou stránku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla infolinky naleznete na poslední straně.

Během odvápňování nebo vyplachování z kávové výpusti stříká voda.

1

Proplachovací nástroj umístěte do držáku kapslí. Držák kapslí vložte do přístroje.

NESCAFÉ Dolce Gusto

KRUPS

INFOLINKY

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 01800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 80010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441
ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200
IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54
MK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853
SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10
AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699

8020005001