Prestigio

# click&touch2

## Multimedia Wireless Smart Keyboard

PSKEY2SG
User Manual
Version 1.0

**Contents:**

EN **3**
AR **27**
CZ **44**
FR **68**
SK **94**


©2021 Prestigio

# EN User manual

Wireless keyboard Prestigio Click&Touch 2

## Read Before Using

Thank you for choosing the Prestigio Click&Touch 2 multimedia keyboard. Please read this manual before you start. This will help you operate it safely and make the best use of all its features. Do not discard the manual, as you may have to refer to it in the future.

Please note that the design and position of certain elements may differ from the images and descriptions you will find below because, as part of its commitment to continuous improvement, the manufacturer reserves the right to alter the charger's specifications without prior notice.

The company will not be held liable for damage caused by improper use of the charger.
The purpose of this manual is to provide information, and it does not constitute any overt or covert warranty.

©2021 Prestigio

For the latest updates, as well as Warranty and Service Conditions and valid Certificates, go to www.prestigio.com.

**Benefits of Prestigio Click&Touch 2 wireless keyboard**

The Prestigio Click&Touch 2 is a multimedia wireless keyboard with a built-in keys touch panel. Its features and ergonomic design ensure unlimited control in any position. Intelligent switching between the keyboard and the touch pad mode provides seamless control of your PC, Mac, etc. from one surface. The keyboard is equipped with the physical mouse buttons, and can also be connected up to four devices at once.

**Basic features of Prestigio Click&Touch 2 wireless keyboard**

- Built-in keys touch functions of the cursor, mouse clicks, scrolling, zoom, change the volume and rewind the video;
- Automatic switching between typing and a touchpad mode;


©2021 Prestigio

- Touchpad area is 4 times larger than the standard touch panel;
- No drivers required;
- Various connections: 3x Bluetooth (10 m) and 1x USB Cable (1.4 m);
- Mobile application for settings and feature updates;
- Support of keyboard media functions on Windows, Mac OS, iPad OS and Android devices;
- Wide multimedia capabilities.

**Product Bundle**

| | |
|---|---|
| Wireless keyboard | 1 pc. |
| USB-A/USB-C cable (1.4 m) | 1 pc. |
| User Manual | 1 pc. |
| Warranty Card | 1 pc. |

©2021 Prestigio

## Components and Interface Elements

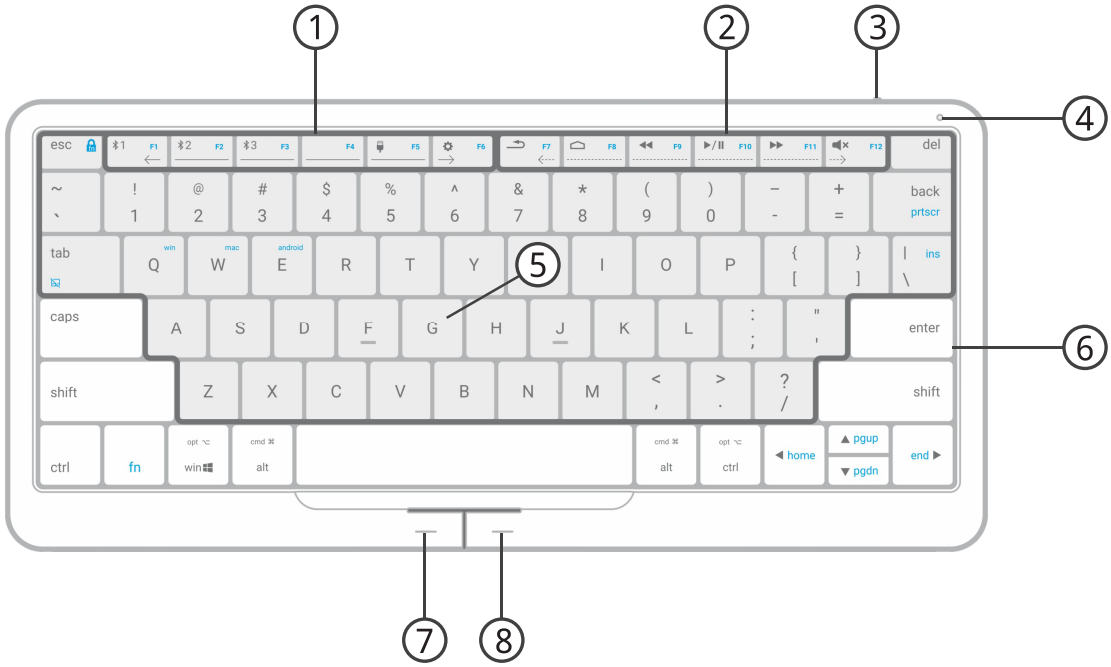


1. Area of Left/Right key simulation. It is used for video scrolling, cursor movements in the text, etc. (F1 to F6)
2. Volume control keys (F7 to F12)
3. On/Off switch
4. LED status and charge indicator:
   - **Purple** (On): USB Cable connection;
   - **Purple** (Blinking): USB Cable connection loss/searching for connection;
   - **Dark-blue** (On): Bluetooth connection;
   - **Dark-blue** (Blinking): Bluetooth connection loss/searching for connection;


©2021 Prestigio

- **Dark-blue** (Blinking quickly): pairing via Bluetooth;
- **White** (Blinking): Sleeping mode;
- **White** (Blinking quickly): the keyboard is connected to the mobile application (after pressing F6);
- **Red** (blinking): the battery is discharged (charge level less than 10% - up to 40 min of work);
- **Red** (lights up for 5 seconds and turns off): the battery is fully discharged;
- **Red** (blinking slowly): the battery is charging.

  **When the Keyboard is OFF**
  - **Red** (On): the battery is charging;
  - **White** (On): Firmware update mode;
  - **No indication**: the battery is fully charged (charge level above 95%).

5. Touch panel keys
6. Non-touch panel keys
7. Left-side mouse button
8. Right-side mouse button.

F1-F3 Keys to connect via Bluetooth channel

F5 Key to connect via USB Cable

©2021 Prestigio

F6 Setting mode (connection to the application)
F7 Back key
F8 Home key
F9 Key to switch to previous audio/video file
F10 Key to play or pause an audio/video file
F11 Key to switch to the next audio/video file
F12 Mute/Unmute Mode key

## Specifications

| | |
|---|---|
| Article | PSKEY2SGEN,<br>PSKEY2SGME,<br>PSKEY2SGFR,<br>PSKEY2SGMF,<br>PSKEY2SGCZ |
| Keyboard technology | Scissor System |
| Compatibility | Windows 7 and higher<br>Mac OS 10.1 and higher<br>Android 6.0 and higher<br>iPad 13.1 and higher |
| Operating frequency | 2.4 GHz |
| Connection | Bluetooth 4.2 / USB Type-C cable |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| Signal range | Up to 10 meters |
| Operating voltage | 5.0 V |
| Battery type | Li-ion Polymer Non-Removable Battery |
| Charging current | 1800 mA |
| Charging time | Up to 2 hours |
| Discharge time | Up to 14 hours of continuous operation |
| Light indication | Indication of statuses and the charge level |
| Ports | Single USB Type-C Port |
| Operating temperature | 0°C to +40°C |
| Operating humidity | 60-65% RH |
| Storage temperature | -20°C to +60°C |
| Storage humidity | ≤ 65% RH (Non-condensing) |
| Casing material | ABS-plastic |
| Net weight | 283 g (accessories excl.) |
| Dimensions (L x W x H) | 280 x 128 x 11.7 mm |

©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| Warranty period | 1 year |
| Service life | 2 years |
| Certificates | CE, RoHS, EAC, UA.TR |

**Operation guide**

When first powered on, the keyboard is recommended to be connected to the power supply via the USB cable for battery charging.

1. Turn on the keyboard (ON/OFF switch located on its top side panel). When the keyboard is turned on, the LED indicator will turn green. Do not place your fingers on the touch surface until the LED indicator turns purple or dark-blue (depending on the turned on channel) to prevent the sensor from working incorrectly. If your fingers were on the touch surface at the time of switching on, reboot the keyboard (without placing your fingers on it).

2. Connect the keyboard to the selected device (laptop, computer, TV, etc.) via one of the following communication channels:


©2021 Prestigio

**Bluetooth connection**

**Pairing (connection setup):**

1. Press and hold for 3 seconds the selected channel (F1, F2 or F3 buttons). The LED indicator will start blinking quickly, which means that the keyboard is in the pairing mode and will be available for search for 2 minutes.
2. Select the keyboard (device named "Click&Touch 2 BT:_") in the Bluetooth settings of your target device (connected laptop, computer, TV, etc.).
3. If the pairing is successful, the LED indicator will turn dark-blue for 5 seconds. The connection is established.

**Usage (pairing is already done):**

1. Press shortly the selected Bluetooth channel (F1, F2 or F3 buttons).
2. The keyboard will start searching for the paired device and the LED indicator will blink dark-blue. The search continues until the connection is established (up to 1 minute).
3. If connection is successful, the LED indicator will turn dark-blue for 5 seconds.

©2021 Prestigio

If the Bluetooth connection fails, the keyboard will remain in this connection interface. Make sure that Bluetooth is enabled on the destination device and try again.

**Connection via USB-C cable**

Connect the keyboard to the selected device (PC, Mac, Android, etc.) via the USB-A / USB-C cable – the keyboard will automatically switch to the USB interface from any previously used interface. If the keyboard was previously connected to any device via another communication channel, then reconnection to the device connected via the USB-A / USB-C cable will occur. In case of connecting to a power source - the keyboard will remain connected to the device with which it was connected before connecting the cable, the LED indicator will display the battery status as per above instructions.


©2021 Prestigio

## Additional keyboard settings

| | |
|---|---|
| Fn + Q | Activate multimedia keys on a Windows device* |
| Fn + W | Activate multimedia keys on a MacOS device** |
| Fn + E | Activate multimedia keys on an Android device |
| Fn + R | Activate multimedia keys on an iPad OS device |
| Fn + Z | Check the battery level:<br>• **Green** (on for 5 seconds): the charge level is over 80%;<br>• **Green** (triple blinking 3 times in a row): the charge level is 50-80%;<br>• **Green** (double blinking 3 times in a row): the charge level is 20-50%;<br>• **Green** (single blinking): the |

©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | charge level is less than 20%. |
| Fn + Tab | Turn off the touch function (until the keyboard restarts) |
| Fn + Esc | Switch between F key usage modes: multimedia functions / standard F1-F12 key functions |
| Fn + Delete | Reset to factory settings |
| Alt + space | Language switching in Samsung-TV (be sure that two languages are selected for the onscreen keyboard)*** |
| Alt (left)+Alt (right) | Language switching in LG-TV (be sure that two languages are selected for the onscreen keyboard)*** |
| Ctrl/Shift+Space | Switch language in Android**** |
| Ctrl+Space | Language switching in iPad (if more than two languages are selected in the system), Caps - |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | change of two selected languages in the system. |
| Fn+Left<br>Shift+Left<br>Arrow+Power switcher | A reset of all settings in all channels with a reset of Bluetooth connections when the keyboard is off. When powered on, the keyboard will turn on in USB channel, and the Bluetooth connections will be erased. |

* On the first start, keyboard layout for Windows is used by default. To call the menu in smart TV – you must click on Win (for some models).

** The recommended scrolling speed setting on OSX is minimal. The setting is made in the mouse settings.

*** Language switching depends on the targeted device (TV) and third-party application developers and does not depend on the keyboard.

**** Depends on the phone model and may be implemented differently.

©2021 Prestigio

**Keyboard operation modes**

| | |
|---|---|
| Keyboard Mode | Standard keyboard typing. Switching to this Mode: Press any key (except Ctrl, Alt, Shift, Win, Caps, Tab) or put three or more fingers on the keyboard. |
| Touch Panel Mode | This is a default mode. Touch panel area is represented by smooth keys without grains. Switching to this mode, slide over the keyboard surface or touch it with a finger.<br>Cursor moving and clicks shall be performed as follows:<br>- **left click**: (tap) the keyboard surface with one finger;<br>- **right click**: Touch (tap) the keyboard surface with two fingers;<br>- **cursor control**: move one |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | finger over the keyboard surface;<br>- **scrolling**: Slide over the keyboard surface with two fingers;<br>- **zoom:** place two fingers on the touchpad and spread them apart. Zoom in some applications (for example, Google maps) works using scrolling;<br>- **drag-and-drop**: double-tap (tap) with one finger without lifting a finger after the second touch, and then drag.<br><br>**Gestures*** (only the gestures below are supported):<br>**Windows OS** (gestures using 3-4 fingers):<br>- left / right – to switch |

| | |
|---|---|
| | between open windows;<br>- up – to view all open windows;<br>- down – to display the desktop;<br>- zoom – ctrl + plus / minus.<br>**Mac OS** (gestures using 3-4 fingers):<br>- left / right – to switch between desktops;<br>- up – to open Mission Control (to view all open windows);<br>- down – to view all application's windows which you use;<br>- zoom – command + plus / minus.<br>**Android OS** (gestures using 3-4 fingers): |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | - left / right – to view all open applications;<br>- zoom – ctrl + plus / minus.<br>**iPad OS** (gestures using 3-4 fingers):<br>- left / right – to switch the applications;<br>- up – to show/hide dock;<br>- down – to show a home screen;<br>- zoom – command + plus / minus.<br><br>* For detailed information on how the Click&Touch 2 gestures work, see the additional instruction. |
| Touch Panel Area Change Mode | It is possible via the Clevetura App: the total surface, only the left side or only the right |

| | |
|---|---|
| | side |
| Space Bar Click Mode (switched off by default) | Mouse click simulation using the space bar will be performed as follows:<br>- **left click**: Hold one finger on a touch panel and press the space bar;<br>- **right click**: Hold two fingers on a touch panel and press the space bar;<br>- **middle mouse button click**: Hold three fingers on a touch panel and press the space bar. Switching to this Mode is available via Clevetura App. |
| Power saving mode | After 30 minutes of inactivity, the keyboard goes into sleep mode to save battery power. Indication: blinking white colour of the LED indicator. The keyboard remains in |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | sleep mode until the battery is discharged. To exit this mode, press the spacebar.<br>If you connect the USB Type-C cable to the keyboard during sleep mode, it will turn on in the USB interface. If the keyboard is connected to a power source, it will turn on in the last interface used.<br>When you press the spacebar to exit sleep mode, do not place your fingers on the touch surface to avoid incorrect sensor calibration. If your fingers were on the touch surface at the time you press the spacebar, then reload the keyboard (without placing your fingers on it). |
| Setting mode (F6) | Connecting to mobile application (short press on F6) |

©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | for keyboard setting and update* |

* Connecting to mobile application for firmware update is performed according to application's instruction

## Attention

The use of a keyboard may be related to a potential cause of repetitive stress injuries occurrence of which depends on many factors such as a general medical and physical condition, body positioning during work, etc. Some studies indicate that the amount of time a person uses a keyboard may also be a factor causing discomfort in hands, arms, neck, etc. But if such symptoms occur while the person is not using the keyboard, it is highly recommended to visit a medical doctor.

## Troubleshooting

| | |
|---|---|
| The keyboard does not turn on | - Battery is discharged - check the battery level. If it is lit red and goes out, then connect the USB cable for charging; |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | - Battery connector detached - contact Customer Services |
| The keyboard does not connect via Bluetooth channel | - After pressing the key of the selected Bluetooth channel, the LED indicator lights up, but the keyboard does not connect to the chosen device - the keyboard is connected via this channel to another device, you must reconnect the keyboard to the device via the selected Bluetooth channel;<br>- The indicator did not light up - the F-key mode may be enabled (multimedia key lock is enabled). Press Fn + the desired connection channel;<br>- The indicator did not light up - the "Swap the Left Ctrl and Fn" mode may be enabled. Press the left Ctrl + the desired |

| | |
|---|---|
| | connection channel. |
| Touch panel or keys are out of operation | - The keyboard is at more than 10 meters from the device - reduce the distance to the device;<br>- Battery discharged - check the battery level (by the LED Indicator);<br>- Sensor or key matrix stub detached - contact Customer Services |
| Gesture issues | - Touch panel is blocked - avoid resting unused fingers or your palm on the touch panel surface;<br>- Make sure the appropriate OS has been selected (Fn + Q = Windows OS, Fn + W = Mac OS, Fn + E = Android, Fn + R = iPad OS);<br>- Restart (turn off and turn on) |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | the keyboard without placing fingers on the touch panel. |
| The LED indicator blinks red | - The keyboard is discharged - connect the USB cable for charging;<br>- Keyboard software is corrupt - repair it via a mobile app. |
| The LED indicator blinks red after the keyboard is ON | - The keyboard has been updated incorrectly – update again via the application. If LED-indicator continues to flash red after re-updating, contact the service center. |

**Keyboard setting and software update**

The device can be set up and updated via a free mobile application, available for download from Apple Store and Google Play.

©2021 Prestigio

## Care Recommendations

Clean the device with a soft, dry cloth or with alcohol-free wipes for cleaning office equipment.

## Transportation and Storage Rules

1. The keyboard is not intended for use in residential, business, or industrial zones with a hazard risk.
2. It is recommended to operate and store the device at a temperature from -20°C up to +60°C and at a relative humidity of up to 65%.
3. A long-term storage is only allowed in the original packaging, in dark, dry, clean, and well-ventilated enclosed compartments.
4. It is allowed to carry out transportation by any modes of transport at any distance. During transportation, the device must be enclosed in its original packaging.

## Waste Disposal

Do not dispose of the charger and its accessories with regular household waste. At the end of their service life, take them to an electronics recycling facility.


©2021 Prestigio

# AR دليل المستخدم
كيبورد لاسلكية ذكيه 2 Prestigio Click&Touch

## اقرأ قبل الاستخدام

شكراً لكم على اختياركم 2 Prestigio Click&Touch الكيبورد اللاسلكية الذكية. يرجى قراءة هذا الدليل قبل البدء بالاستخدام. هذا سوف يساعدكم على التشغيل بأمان وتحقيق أفضل استخدام لكل الخصائص. لا تتجاهل الدليل، حيث انكم قد تضطرون للرجوع إليه في المستقبل.

يرجى الملاحظة أنه من الممكن ان يتواجد تصاميم وعناصر قد تختلف عن الصورة والأوصاف التي ستجدها أدناه، حيث تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في تغيير مواصفات الشاحن دون إشعار مسبق كجزء من التزامها بالتحسين المستمر.

الشركة لن تكون مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير السليم للشاحن.
الغرض من هذا الدليل هو توفير المعلومات، ولا يشكل أي ضمان علني أو سري.
للحصول على آخر التحديثات، بالإضافة إلى شروط الضمان والخدمة وشهادات الصلاحية، اذهب إلى .www.prestigio.com

## فوائد الكيبورد اللاسلكية الذكية 2 Prestigio Click&Touch

Prestigio Click&Touch 2 هي كيبورد لاسلكية ذكيه متعددة الخصائص تعمل باللمس والطباعة. وان تصميمها المريح والخصائص الموجودة تضمن تحكمًا غير محدود ومريح في أي وضعيه، ومن خصائصها وضعيه التحكم اليساري (خصيصاً لمن يستخدمون اليد اليسرى في الكتابة). يوُفر التبديل الذكي بين الطباعة الكلاسيكية ووضعيه اللمس (Touch) تحكمًا سلسًا في أي جهاز كمبيوتر، Mac،هاتف ذكي، Ipad و تلفاز الخ من مكانًا واحدًا. وقد أدخلت الموس في هذا التصميم لتكون جزء لا يتجزأ من الكيبورد ، ويمكن أيضًا تشغيلها بأربعة أجهزة مختلفة في وقت واحد.

**الخصائص الموجودة في الكيبورد اللاسلكية الذكية**
**Prestigio Click & Touch 2**

- ازرار تعمل باللمس للتحكم في: المؤشر، المواس، التمرير، التكبير، تغيير مستوى الصوت وإعادة تشغيل الفيديو؛
- التبديل التلقائي بين وضعيه الكتابة التقليدية ووضعيه لوحة اللمس؛
- مساحة لوحة اللمس أكبر 4 مرات من لوحة اللمس التقليدية؛
- يتم التعرف علي الكيبورد تلقائياً؛
- امكانيه الاتصال بالأجهزة: عن طريق البلوتوث امكانيه الاتصال بثلاثة اجهزه في آن واحد بمسافه لا تذيد عن (10 م) او عن طريق كابل USB (1.4 م) يعمل على الاتصال بجهاز واحد؛
- تطبيق الهاتف الذكي للإعدادات وتحديثات الخصائص؛
- دعم وتسهيل عمل الميديا (Media) على أجهزة Windows ، Mac OS iPad OS و Android;
- قدرات كبيرة ومتعددة لتسهيل العمل والتحكم في الملتيميديا(Multimedia).


©2021 Prestigio

## المحتويات الموجودة في العلبة

| | |
|---|---|
| قطعة واحده | كيبورد لاسلكية ذكية |
| قطعة واحده | كابل USB-A / USB-C (1.4 متر) |
| قطعة واحده | دليل المستخدم |
| قطعة واحده | بطاقة الضمان |

## المكونات وعناصر التوصيل

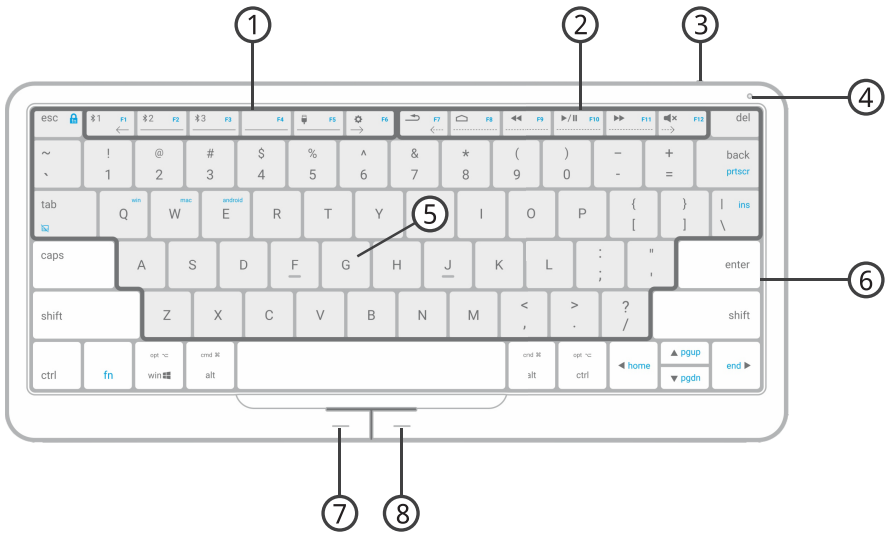


1. منطقة للتحكم بالاتجاهات اليسار / اليمين. يتم استخدامها لتحريك الفيديو، حركات المؤشر في النص، الخ. (F1 إلى F6).
2. منطقة التحكم في مستوى الصوت (F7 إلى F12).
3. منطقة تشغيل / إيقاف.
4. المؤشر الضوئي للحالة والشحن LED:
   - **البنفسجي** (مضاء): متصلة بالجهاز عن طريق كابل USB؛

- **البنفسجي** (وامض/ ضوء متقطع): فقدان الاتصال بالجهاز عن طريق الكابل USB / البحث عن اتصال؛
- **الأزرق الداكن** (مضاء): الاتصال بالجهاز عن طريق البلوتوث؛
- **الأزرق الداكن** (وامض/ ضوء متقطع): فقدان الاتصال بالجهاز عن طريق بالبلوتوث / البحث عن اتصال؛
- الأزرق الداكن (وامض سريع/ ضوء متقطع سريع): الاقتران عن طريق البلوتوث
- **الأبيض** (وامض/ ضوء متقطع): وضعيه النوم؛
- **الأبيض** (وامض سريع/ ضوء متقطع سريع): يتم توصيل الكيبورد مع تطبيقات الهاتف المحمول (بعد الضغط على F6)؛
- **الأحمر** (وامض/ ضوء متقطع): على وشك نفاذ شحن البطارية (مستوى الشحن أقل من 10٪ - ما يعطيك حوالي ال 40 دقيقة من الاستعمال);
- **الأحمر** (يضيء لمدة 5 ثوان وينطفئ): البطارية فرغت بالكامل؛
- **الأحمر** (وامض بطيء/ضوء متقطع بطيء): يتم شحن البطارية.

**عندما تكون الكيبورد مطفأتا**

- **الأبيض** (مضاء): وضع تحديث البرامج الثابتة؛
- **الأحمر** (مضاء): يتم شحن البطارية؛
- **لا إشارة** البطارية مشحونة بالكامل (مستوى الشحن فوق 95%)؛

5. المنطقة التي تعمل على اللمس.
6. المناطق التي لا تعمل على اللمس.
7. زر الماوس الأيسر.
8. زر الماوس الأيمن.


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| مفاتيح F1-F2-F3 | للاتصال عبر بلوتوث |
| مفتاح F5 | للاتصال عبر كابل USB |
| مفتاح F6 | وضع الإعداد (الاتصال بالتطبيق) |
| مفتاح F7 | العودة |
| مفتاح F8 | الصفحة الرئيسية |
| مفتاح F9 | للعودة إلى ملف الصوت/الفيديو السابق |
| مفتاح F10 | لتشغيل أو إيقاف ملف الصوت / الفيديو |
| مفتاح F11 | للذهاب إلى ملف الصوت/الفيديو التالي |
| مفتاح F12 | وضعيه كتم الصوت / إلغاء كتم الصوت |

**المواصفات**

| | |
|---|---|
| النماذج المصنعة | PSKEY2SGME, PSKEY2SGEN, PSKEY2SGMF, PSKEY2SGFR, PSKEY2SGCZ |
| التكنولوجيا المصنعة | سيسور سيستم (Scissor System) |
| امكانيه الاستعمال مع | Windows 7 و أعلى<br>Mac OS<br>Android 6.0 و أعلى<br>iPad 13.6 و أعلى |
| الترددات | 2.4 GHz |
| امكانيه الاتصال | بلوتوث 4.2 / كابل USB نوعِ C- |
| نطاق الإشارة | ما يصل إلى 10 امتار |

| | |
|---|---|
| القوة الكهربية | 5.0 V |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون بوليمر غير قابلة للإزالة |
| تيار الشحن | 1800 MA |
| وقت الشحن | ما يقارب الساعتين (+-) |
| وقت تفريغ البطارية | ما يقارب 14 ساعة (-+)من العمل المستمر |
| الاشعارات الضوئية | مؤشر الحالة ومستوى الشحن |
| المنافذ | منفذ USB واحد من نوع C |
| درجة حرارة التشغيل | من 0 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية |
| رطوبة التشغيل | 60-65% RH |
| درجة حرارة التخزين | من -20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية |
| رطوبة التخزين | 65% RH ≥ (التخزين في الأماكن التي غير معرضه لأي عامل غير طبيعي) (Non-condensing) |
| مواد التغليف | بلاستيك ABS |
| الوزن الصافي | 283 جرام (باستثناء الملحقات) |
| الأبعاد (طول، عرض، ارتفاع) | 280 × 128 × 11.7 ملم |
| فترة الضمان | سنة واحدة من تاريخ الشراء |
| فترة الخدمة | عامان |
| الشهادات | CE, RoHS, EAC, UA.TR |

**دليل التشغيل**

عند التشغيل لأول مرة، يوصى بتشريج البطارية الكيبورد عبر كابل USB.


©2021 Prestigio

1. قم بتشغيل الكيبورد (مفتاح التشغيل / الإيقاف) موجود على الجانب العلوي من اللوحة. عند تشغيل لوحة المفاتيح، سيتحول مؤشر LED إلى اللون الأخضر. لا تضع أصابعك على سطح اللمس على الكيبورد حتى يتحول مؤشر LED إلى اللون البنفسجي أو الأزرق الداكن لمنع برنامج اللمس (Touch) من العمل بشكل غير صحيح. إذا كانت أصابعك على سطح مساحه اللمس على الكيبورد في وقت التشغيل، قم بإعادة تشغيل الكيبورد (دون وضع أصابعك عليها).
2. قم بتوصيل الكيبورد بالجهاز المحدد (الكمبيوتر المحمول، الكمبيوتر، التلفزيون، إلخ.) عبر إحدى قنوات الاتصال التالية:

**اتصال بلوتوث**

**الاقتران (إعداد الاتصال):**

1. اضغط باستمرار لمدة 3 ثوان على احد من الازار (F1 ، F2 أو F3). سيبدأ مؤشر LED في الإضاءة بضوء متقطع بسرعة، مما يعني أن الكيبورد في وضع الاقتران وستكون متاحة للبحث لمدة دقيقتين.
2. اختر الكيبورد (تحت مسمى "Click&Touch2 BT:_" ) في إعدادات بلوتوث للجهاز المطلوب (الكمبيوتر المحمول، الكمبيوتر، التلفزيون، إلخ.).
3. إذا كان الاقتران ناجحًا، فسوف يتحول مؤشر LED إلى اللون الأزرق الداكن لمدة 5 ثوان. يتم انشاء الاتصال.

**الاستخدام (يتم الاقتران بالفعل):**

1. اضغط قليلاً لمدة 3 ثوان على احد من الازار التالية (F1 ، F2 أو F3).

2. ستبدأ الكيبورد في البحث عن الجهاز المقترن وسوف يبدئ الإضاءة بضوء متقطع مؤشر LED باللون الأزرق الداكن. يستمر البحث حتى يتم انشاء الاتصال (حتى دقيقة واحدة).
3. إذا كان الاتصال ناجحًا، فسوف يتحول مؤشر LED إلى اللون الأزرق الداكن لمدة 5 ثوان.
إذا فشل اتصال بلوتوث، فستبقى الكيبورد في حاله عدم الاتصال. تأكد من تشغيل البلوتوث على الجهاز المراد الاتصال به وحاول مرة أخرى.

**الاتصال عبر كابل USB-C**

قم بتوصيل الكيبورد باي جهاز (الكمبيوتر الشخصي، Android، Mac، إلخ.) عبر كابل USB-C / USB-A-الاتصال سوف يكون تلقائياً عبر وصلة USB اذا كان هذا الجهاز متصل مسبقاً بالكيبورد عبر وصلة USB . إذا كانت الكيبورد متصلة مسبقًا بأي جهاز عبر البلوتوث فقط، فسوف تكون محاوله الاتصال بالجهاز كأول مره عبر كابل USB-A/USB-C .
في حالة التشريج - ستبقى الكيبورد متصلة بالجهاز الذي تم الاتصال به من قبل توصيل الكابل، سيعرض مؤشر LED حالة البطارية وفقًا للإرشادات المذكورة أعلاه.

**إعدادات إضافية للكيبورد**

| | |
|---|---|
| Fn + Q | تفعيل مفاتيح الملتيميديا على جهاز Windows * |
| Fn + W | تفعيل مفاتيح الملتيميديا على جهاز MacOS** |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| Fn + E | تفعيل مفاتيح الملتيميديا على جهاز Android |
| Fn + R | تفعيل مفاتيح الملتيميديا على جهاز iPad OS device |
| Fn + Z | تحقق من مستوى البطارية:<br>• أخضر (يضيئ لمدة 5 ثوانٍ): مستوى الشحن أعلى من 80٪ ؛<br>• أخضر (يومض/ ضوء متقطع ثلاث مرات متتالية): مستوى الشحن 50-80٪؛<br>• أخضر (يومض / ضوء متقطع مرتين 3 مرات متتالية): مستوى الشحن 20-50٪؛<br>• أخضر (يومض / ضوء متقطع مره واحد): مستوى الشحن أقل من 20٪. |
| Fn + Tab | إيقاف تشغيل وظيفة اللمس (حتى تتم إعادة تشغيل الكيبورد) |
| Fn + Esc | التبديل بين أوضاع استخدام مفتاح: Fوظائف الملتيميديا / ووظائف المفاتيح من F1 الى F12 |
| Fn + Delete | إعادة ضبط الإعدادات الى النسخة الأولى (المصنعة) |

| | |
|---|---|
| -Alt + space | -تبديل اللغة في Samsung-TV (تأكد من اختيار لغتين في لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة)*** |
| -Alt (يسار)+Alt (يمين) | -تبديل اللغة في LG-TV (تأكد من اختيار لغتين في لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة)*** |
| Ctrl/Shift+Space | تبديل اللغة في Android**** |
| Ctrl+Space | تبديل اللغة في iPad (إذا تم تحديد أكثر من لغتين في النظام)، Caps - تغيير لغتين محددتين في النظام. |
| Shift+Fn<br>يسار+<br>سهم يسار+<br>مفتاح التشغيل | إعادة ضبط الإعدادات العامة في جميع القنوات دون الحفاظ على اتصالات بلوتوث عندما تكون الكيبورد مطفئ. عند التشغيل سوف يم الاتصال عبر الكابل فقط وكل الاتصالات عبر بلوتوث ستكون ملغات |

* في البداية، يتم استخدام تخطيط لوحة المفاتيح لنظام التشغيل Windows بشكل افتراضي. للاتصال بالقائمة في التلفزيون الذكي - يجب النقر على Win (لبعض الطرازات).
** إعداد سرعة التمرير الموصي به على OSX هو الحد الأدنى. ضبط إعدادات الموس.
*** يعتمد تبديل اللغة على الجهاز المستهدف (التلفزيون) ومطوري التطبيقات التابعين لجهات أخرى ولا يعتمد على لوحة المفاتيح.
**** يعتمد على طراز الهاتف ويمكن تنفيذه بشكل مختلف.


©2021 Prestigio

**أوضاع تشغيل الكيبورد**

| | |
|---|---|
| وضعيه لوحة المفاتيح | الكتابة القياسية على الكيبورد. التبديل إلى هذا الوضع: اضغط على أي مفتاح (باستثناء Ctrl ، Alt ، Shift ، Win ، Caps و Tab) أو ضع ثلاثة أصابع أو أكثر على الكيبورد. |
| وضعيه لوحة اللمس | هذه الإعدادات تأتي من المصنع.<br>هذا هو الوضع الافتراضي. يتم تمثيل منطقة لوحة اللمس بمفاتيح ناعمة بدون الحاجه الى الضغط على الازرار. للتبديل إلى هذا الوضع، مرر فوق سطح الكيبورد أو المسها بإصبعك.<br>من الممكن تحريك المؤشر والنقرات على النحو التالي:<br>-**زر الماوس الأيسر**: (اضغط) سطح الكيبورد بإصبع واحد؛<br>-**زر الماوس الأيمن**: المس (اضغط) سطح الكيبورد بإصبعين؛<br>-**التحكم في المؤشر**: حرك إصبع واحد فوق سطح الكيبورد ؛<br>-**التمرير**: حرك على سطح الكيبورد بإصبعين؛<br>- **التكبير** : ضع اصبعان على سطح الكيبورد وحركهما باتجاهين معاكسين لتكبير الشاشة. في بعض التطبيقات (مثل: خرائط جوجل) يعمل باستخدام التمرير؛ |

-**السحب والايداع**: انقر نقرًا مزدوجًا (اضغط) بإصبع واحد دون رفع الإصبع بعد اللمسة الثانية (اضغط)، ثم اسحب.

**الإيماءات:** يمكن الاستخدام بالحالات المدونة بالأسفل فقط.

**Windows OS** (الإيماءات باستخدام 4/3 أصابع):

- يسار / يمين للتبديل بين النوافذ المفتوحة؛
- أعلى لعرض جميع النوافذ المفتوحة؛
- أسفل لعرض سطح المكتب.
- التكبير ctrl + plus / minus.

**Mac OS** (الإيماءات باستخدام 4/3 أصابع):

- يسار / يمين للتبديل بين النوافذ المفتوحة ؛
- أعلى - فتح Mission Control (لعرض جميع النوافذ المفتوحة)؛
- أسفل لعرض نوافذ جميع التطبيقات التي تستخدمها.
- التكبير command + plus / minus.

**Android OS** (إيماءات باستخدام 3-4 أصابع):

- يسار / يمين لمشاهده البرامج المفتوحة.
- التكبير ctrl + plus / minus.

**iPad OS** (الإيماءات باستخدام 4/3 أصابع):

- يسار / يمين للتبديل بين التطبيقات؛
- أعلى لإظهار/إخفاء منصة دوك؛


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | - أسفل لإظهار الشاشة الرئيسية<br>- التكبير command + plus / minus. |
| كيفيه تغيير منطقة لوحة اللمس | من الممكن عبر تطبيق Clevetura: بجعل منطقه اللمس كامله، او الجانب الأيسر فقط أو الجانب الأيمن فقط |
| وضعيه النقر على الكيبورد (تطفئ بشكل طبيعي) | استخدام الماوس و زر المسافة على النحو التالي:<br>-**زر الماوس الأيسر**: اضغط بإصبع واحد على لوحة اللمس واضغط على زر المسافة؛<br>-**زر الماوس الأيمن**: اضغط بإصبعين على لوحة اللمس واضغط على زر المسافة؛<br>-**زر الماوس الأوسط**: اضغط بثلاثة أصابع على لوحة اللمس واضغط على زر المسافة؛<br>للتبديل إلى هذه الاوضاع متاح عبر تطبيق Clevetura. |
| وضعيه توفير الطاقة | بعد 30 دقيقة من عدم الاستخدام تتحول الكيبورد إلى وضعيه النوم لتوفير طاقة البطارية.<br>المؤشر: لون أبيض وامض/ ضوء متقطع من مؤشر LED. الكيبورد في وضعيه النوم حتى تفرغ البطارية.<br>للخروج من هذا الوضع، اضغط على زر المسافة أو قم بتوصيل كبل USB من النوع C. بعد ساعتين من دخول وضعيه النوم ، يتم إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح.<br>إذا قمت بتوصيل كابل USB نوع- C بالكيبورد أثناء وضعيه النوم ، فسيتم تشغيلها على الجهاز |

| | |
|---|---|
| | المتصل به. إذا كانت الكيبورد متصلة بمصدر طاقة، فسيتم تشغيلها على الجهاز المتصل به مؤخرًا عن طريق البلوتوث.<br>عند الضغط على زر المسافة للخروج من وضعيه النوم ، لا تضع أصابعك على سطح اللمس لتجنب أي خلل. إذا كانت أصابعك على سطح اللمس على الكيبورد في الوقت الضغط على زر المسافة، قم بإعادة تشغيل الكيبورد(دون وضع أصابعك عليها). |
| للإعدادات الضغط على (F6) | الاتصال بتطبيقات الهاتف الذكي عبر الضغط الخفيف على زر F6 لإعداد الكيبورد وتحديث الاعدادات* |

* يتم تنفيذ الاتصال لتطبيقات الهاتف الذكي لتحديث البرامج الثابتة وفقًا لتعليمات التطبيق

**تنبيه**

قد يكون استخدام الكيبورد سببًا محتملًا لإصابات الإجهاد المتكررة التي تعتمد على العديد من العوامل مثل الحالة الطبية والجسدية العامة، ووضع الجسم أثناء العمل، إلخ. تشير بعض الدراسات إلى أن مقدار الوقت الذي يستخدم فيه الشخص للكيبورد قد يكون أيضًا عاملًا يسبب عدم الراحة في اليدين والذراعين والرقبة، إلخ. ولكن إذا حدثت مثل هذه الأعراض أثناء عدم استخدام الكيبورد ، فمن المستحسن بشدة زيارة الطبيب.


©2021 Prestigio

**اكتشاف الأخطاء وإصلاحها**

| | |
|---|---|
| الكيبورد لا تعمل | - البطارية فارغة ، تحقق من مستوى البطارية. إذا كانت مضاءة باللون الأحمر وتوقفت ، فقم بشحنها عن طريق كابل USB؛<br>- وصله شحن البطارية الداخلية منفصله قم بالاتصال بخدمة العملاء |
| الكيبورد لا تتصل بالجهاز عبر بلوتوث | - بعد الضغط على مفتاح بلوتوث المختار، يضيء مؤشر LED، لكن الكيبورد لا تتصل بالجهاز المختار من الممكن انها متصلة بأجهزة أخرى عبر البلوتوث ، يجب الغاء الاتصال بالأجهزة وإعادة توصيل الكيبورد بالجهاز المختار عبر قناة بلوتوث.<br>- لم يضيء المؤشر – من الممكن ان وضعيهF شغاله (زر الملتميديا شغال). اضغط على Fn + قناة الاتصال المطلوبة ؛<br>-لم يضيء المؤشر – من الممكن ان وضعيه " Swap the Left Ctrl and Fn"شغاله. اضغط على مفتاح Ctrl الأيسر + قناة الاتصال المطلوبة. |
| لوحة اللمس (Touch) أو المفاتيح لا تعمل | - ممكن ان يكون الكيبورد على بعد أكثر من 10 أمتار من الجهاز، يجب تقليل المسافة بين الجهاز والكيبورد؛<br>- البطارية فارغة، تحقق من مستوى البطارية (بواسطة مؤشر LED)؛ |

| | |
|---|---|
| | - جهاز الاستشعار منفصل<br>- الاتصال بخدمة العملاء |
| مشاكل في أداء حركات اللمس | - تم حظر لوحة اللمس<br>- تجنب وضع الأصابع غير المستخدمة أو راحة يدك على سطح الكيبورد ؛<br>- تأكد من تحديد نظام التشغيل المناسب ( Fn + Q = Windows OS، On + A = Mac OS، Fn + E = Android، Fn + R = iPad OS) ؛<br>- إعادة تشغيل (إيقاف وتشغيل) الكيبورد دون وضع الأصابع على لوحة اللمس. |
| الاشعار بضوء أحمر متقطع عند مؤشر LED | - الكيبورد غير مشحونة، قم بشحن الكيبورد عبر كابل USB ؛<br>- برنامج الكيبورد لا يعمل ، قم بإصلاحه عبر تطبيق الهاتف المحمول. |
| الاشعار بضوء أحمر متقطع عند مؤشر LED بعد تشغيل الكيبورد | - تم تحديث برنامج الكيبورد بشكل غير صحيح، قم بالتحديث مرة أخرى عبر التطبيق. إذا استمر مؤشر LED في الوميض باللون الأحمر بعد إعادة التحديث، فاتصل بمركز الخدمة. |


©2021 Prestigio

**إعداد الكيبورد وتحديث البرامج**

يمكن إعداد الجهاز وتحديثه عبر تطبيق الهاتف المحمول المجاني، متاح للتحميل من متجر Apple Store و Google Play.

**توصيات العناية**

قم بتنظيف الجهاز بقطعة قماش ناعمة وجافة أو باستخدام مناديل خالية من الكحول خصيصه لتنظيف المعدات المكتبية.

**قواعد النقل والتخزين**

1. الكيبورد غير مخصصة للاستخدام في المناطق السكنية أو التجارية أو الصناعية ذات المخاطر العالية.
2. من المفضل تشغيل وتخزين الجهاز في درجة حرارة من -20 درجة مئوية إلى + 60 درجة مئوية وفي الرطوبة النسبية تصل إلى 65٪.
3. يسمح بتخزين طويل الأجل فقط في العبوة الأصلية، وفي أماكن مغلقة ومظلمة وجافة ونظيفة وجيدة التهوية.
4. يسمح بالنقل بأي وسيلة نقل لأي مسافة. أثناء النقل، يجب وضع الجهاز في عبوته الأصلية.

**التخلص من النفايات**

لا تتخلص من الشاحن وملحقاته مع النفايات المنزلية العادية. في نهاية فترة استخدامهم، ارسلهم إلى منشأة لإعادة تدوير الإلكترونيات

# CZ Úplná uživatelská příručka

Bezdrátová klávesnice Prestigio Click&Touch 2

## Před použitím si přečtěte

Děkujeme, že jste si vybrali multimediální klávesnici Prestigio Click&Touch 2. Před použitím přístroje si přečtěte tuto příručku. To vám pomůže bezpečně s ním pracovat a co nejlépe využít jeho možností. Uložte si ji, abyste se k ní mohli v budoucnu v případě potřeby vrátit.

Vzhled a uspořádání některých prvků se může lišit od níže uvedených a popsaných, protože výrobce si v zájmu neustálého zdokonalování výrobku vyhrazuje právo na změnu vlastností zařízení bez předchozího upozornění.

Společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním zařízení.
Tato příručka je poskytována pouze pro informační účely, bez jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky.


©2021 Prestigio

Veškeré aktuální informace, záruční a servisní podmínky a nejnovější certifikáty naleznete na webových stránkách www.prestigio.com.

## Výhody bezdrátové klávesnice Prestigio Click&Touch 2

Prestigio Click&Touch 2- je multimediální bezdrátová klávesnice s integrovaným touchpadem. Vybavení a ergonomický design umožňuje ovládání v jakékoli poloze. Klávesnice je vybavena inteligentním přepínačem mezi režimem psaní a dotykovým ovládáním, umožňujícím snadno ovládat PC, Mac atd. K výbavě dále patří fyzická tlačítka myši a také možností připojit až 4 zařízení současně.

## Funkce bezdrátové klávesnice Prestigio Click&Touch 2:

- dotykové ovládání kurzoru, klikání myší, posouvání, zvětšování, gesta, změna hlasitosti a přetáčení videa jsou zabudovány v klávesách;
- automatické přepínání mezi režimy psaní a touchpadu;

- velikost dotykového panelu je čtyřikrát větší než u standardního dotykového panelu;
- instalace ovladačů není nutná;
- různá rozhraní pro připojení: 3x Bluetooth (10 m), 1x USB kabel (1,4 m);
- aktualizace a nastavení klávesnice je možné prostřednictvím mobilní aplikace;
- podporuje mediální funkční klávesy v zařízeních se systémy Windows, Mac OS, Android a iPad OS;
- rozsáhlé multimediální funkce.

**Rozsah dodávky**

| | |
|---|---|
| Bezdrátová klávesnice | 1 ks. |
| Kabel USB-A/USB-C (1,4 m) | 1 ks. |
| Uživatelská příručka | 1 ks. |
| Záruční list | 1 ks. |


©2021 Prestigio

## Součásti a ovládací prvky

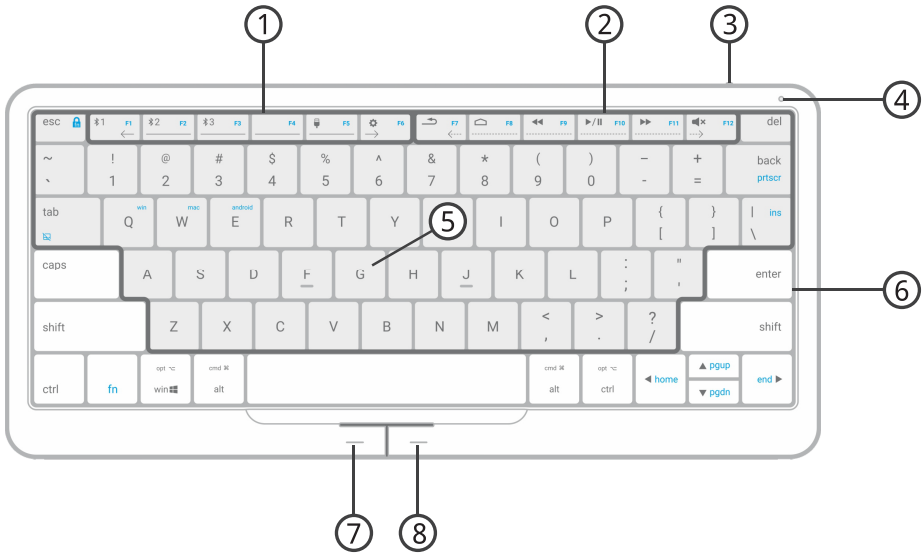


1. Oblast simulace pravého/levého tlačítka. Slouží k procházení videí, přesouvání kurzoru v textu atd. (F1-F6)
2. Tlačítka ovládání hlasitosti (F7-F12)
3. Vypínač (On/Off)
4. LED kontrolka stavu a úrovně nabití:
   - **Fialová** (svítí): klávesnice je připojena kabelem USB;
   - **Fialová** (bliká): ztráta kabelového USB spojení / hledání připojení;
   - **Modrá** (svítí): klávesnice je připojena přes Bluetooth;

©2021 Prestigio

- **Modrá** (bliká): ztráta spojení přes Bluetooth /vyhledávání připojení;
- **Modrá** (rychle bliká): probíhá párování přes Bluetooth;
- **Bílá** (blikající): režim spánku (úspora energie);
- **Bílá** (rychle bliká): klávesnice je připojena k mobilní aplikaci (po stisknutí klávesy F6);
- **Červená** (bliká): baterie je vybitá (méně než 10 % nabití - zbývá max. 40 minut provozu);
- **Červená** (svítí 5 sekund a zhasne): baterie je zcela vybitá;
- **Červená** (pomalu bliká): baterie se nabíjí.

**Při vypnuté klávesnici:**

- **Červená** (svítí): baterie se nabíjí;
- **Bílá** (svítí): klávesnice v režimu aktualizace firmwaru;
- **Žádná indikace**: baterie je plně nabitá (nad 95 %).

5. Klávesy v oblasti dotykového panelu
6. Klávesy bez dotykového panelu
7. Levé tlačítko myši
8. Pravé tlačítko myši


©2021 Prestigio

F1-F3 Klávesy pro připojení přes Bluetooth
F5 Klíč pro připojení přes kabel USB
F6 Režim nastavení (režim připojení k aplikaci)
F7 Klávesa Zpět
F8 Klávesa Home
F9 Skok na předchozí audio/video soubor
F10 Přehrání audio/video souboru nebo pozastavení přehrávání
F11 Přejít na další audio/video soubor
F12 Zapnutí/vypnutí tichého režimu

## Technické specifikace

| | |
|---|---|
| Číslo položky | PSKEY2SGEN,<br>PSKEY2SGME,<br>PSKEY2SGFR,<br>PSKEY2SGMF,<br>PSKEY2SGCZ |
| Mechanismus klávesnice | nůžkový |
| Kompatibilita | Windows 7 a novější<br>Mac OS 10.1 a novější<br>Android 6.0 a vyšší<br>iPad 13.1 a novější |

©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| Provozní frekvence | 2,4 GHz |
| Připojení | Bluetooth 4.2/kabel USB-C |
| Rozsah signálu | do 10 metrů |
| Provozní napětí | 5,0 V |
| Typ baterie | lithium-iontové, nevyjímatelné |
| Nabíjecí proud | 1800 mA |
| Doba nabíjení | do 2 hodin |
| Doba vybíjení | až 14 hodin nepřetržitého provozu |
| Světelná indikace | indikace stavu a úrovně nabití |
| Konektory | 1 konektor USB-C |
| Provozní teplota | 0°C až +40°C |
| Provozní vlhkost | 60 - 65% relativní vlhkost |
| Teplota skladování | -20 °C až +60 °C |
| Skladovací vlhkost | ≤ 65% relativní vlhkost |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | (nekondenzující) |
| Materiál skříně | plast ABS |
| Čistá hmotnost | 283 g (bez příslušenství) |
| Rozměry (D x Š x V) | 280 × 128 × 11,7 mm |
| Záruční doba | 1 rok |
| Servisní životnost | 2 roky |
| Certifikáty | CE, RoHS, EAC, UA.TR |

**Návod k obsluze**

Při prvním zapnutí klávesnice se doporučuje připojit ji ke zdroji napájení pomocí kabelu USB a nabít baterii.

1. Zapněte klávesnici (vypínač na horním bočním panelu). Po zapnutí klávesnice se kontrolka rozsvítí zeleně. Nepřikládejte prsty na dotykovou plochu, dokud se kontrolka nezmění na fialovou nebo modrou (v závislosti na povoleném kanálu), abyste zabránili nesprávné funkci snímače. Pokud jste při zapnutí měli prsty na dotykové ploše, klávesnici resetujte (bez prstů na dotykové ploše).

©2021 Prestigio

2. Připojte klávesnici k vybranému zařízení (notebook, počítač, televizor atd.) prostřednictvím jednoho z vhodných komunikačních kanálů:

**Připojení Bluetooth**

**Párování (navázání komunikace):**

1. Stiskněte a podržte vybraný kanál (tlačítko F1, F2 nebo F3) po dobu 3 sekund. LED kontrolka rychle bliká. To znamená, že klávesnice je v režimu párování a bude k dispozici pro vyhledávání po dobu 2 minut.
2. V nastavení Bluetooth cílového zařízení (připojený notebook, počítač, televizor atd.) vyberte klávesnici (název zařízení "Click&Touch 2 BT:_").
3. Po úspěšném spárování se kontrolka na 5 sekund rozsvítí modře. Spojení je navázáno.

**Použití (párování je již vytvořeno):**

1. Krátce stiskněte vybraný kanál Bluetooth (tlačítka F1, F2 nebo F3).
2. Klávesnice začne vyhledávat spárované zařízení. LED kontrolka začne blikat modře. Vyhledávání pokračuje, dokud není navázáno spojení (do 1 minuty).


©2021 Prestigio

3. Pokud je připojení úspěšné, kontrolka se na 5 sekund rozsvítí modře.
Pokud připojení Bluetooth selže, klávesnice zůstane v tomto připojovacím rozhraní. Zkontrolujte, zda je v cílovém zařízení zapnuta funkce Bluetooth a zkuste to znovu.

**Připojení přes kabel USB**

Připojte klávesnici k vybranému zařízení (PC, Mac, Android atd.) pomocí kabelu USB-A/USB-C. Klávesnice se automaticky přepne na rozhraní USB z jakéhokoli dříve používaného rozhraní. Pokud byla klávesnice dříve připojena k zařízení jiným komunikačním kanálem, znovu se připojí k zařízení připojenému kabelem USB-A/USB-C. Pokud je připojena ke zdroji napájení - klávesnice zůstane připojena k zařízení, ke kterému byla připojena před připojením kabelu. Stav baterie bude indikován LED kontrolkou podle výše uvedených pokynů.

©2021 Prestigio

**Další nastavení klávesnice:**

| | |
|---|---|
| Fn + Q | Aktivace multimediálních kláves v zařízení se systémem Windows* |
| Fn + W | Aktivace multimediálních kláves v zařízení se systémem MacOS** |
| Fn + E | Aktivace multimediálních kláves v zařízení se systémem Android |
| Fn + R | Aktivace multimediálních tlačítek v zařízení iPad OS |
| Fn + Z | Kontrola úrovně nabití baterie:<br>• **Zelená** (svítí 5 sekund): úroveň nabití je vyšší než 80%;<br>• **Zelená** (třikrát za sebou blikne): úroveň nabití 50-80%;<br>• **Zelená** (bliká dvakrát za sebou): Úroveň nabití 20-50%;<br>• **Zelená** (jedno bliknutí): |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | Úroveň nabití je nižší než 20% |
| Fn + Tab | Vypnutí dotykové funkce (do restartu klávesnice) |
| Fn + Esc | Přepínání mezi režimy použití klávesy F: Multimediální funkce/standardní funkce kláves F1-F12 |
| Fn + Delete | Obnovení továrního nastavení |
| Alt + mezerník | Přepínání jazyků na televizorech Samsung (ujistěte se, že jsou pro klávesnici na obrazovce vybrány dva jazyky)*** |
| Alt(vlevo)+Alt(vpravo) | Přepínání jazyků na televizorech LG (ujistěte se, že jsou pro klávesnici na obrazovce vybrány dva jazyky)*** |
| Ctrl/Shift+Mezerník | Přepínání jazyka v systému Android**** |

| | |
|---|---|
| Ctrl+Mezerník | Přepínání jazyka v zařízení iPad (pokud jsou v systému vybrány více než 2 jazyky), Caps - změna 2 vybraných jazyků v systému |
| Fn+levý Shift+šipka vlevo+přepínač napájení | Obecný reset všech nastavení ve všech kanálech s resetem připojení Bluetooth když je klávesnice vypnutá. Po zapnutí se klávesnice zapne v kanálu (režimu) USB, připojení Bluetooth se vymaže. |

* Při prvním zapnutí se použije výchozí rozložení systému Windows. Chcete-li v chytrém televizoru vyvolat nabídku, musíte stisknout klávesu Win (u některých modelů);

** Doporučené nastavení rychlosti posouvání v systému OSX je minimální. Nastavení se provádí v nastavení myši;

*** Podpora přepínání jazyků závisí výhradně na cílovém zařízení (TV) a vývojářích aplikací třetích stran a nezávisí na klávesnici;

**** V závislosti na modelu telefonu může být implementováno různými způsoby.


©2021 Prestigio

## Provozní režimy klávesnice

| | |
|---|---|
| Režim klávesnice | Standardní psaní je stejné jako na běžné klávesnici. Přepnutí do režimu: stiskněte libovolnou klávesu (kromě Ctrl, Alt, Shift, Win, Caps, Tab) nebo položte tři či více prstů na klávesnici |
| Režim dotykového panelu | Toto je výchozí režim. Touchpad má hladká tlačítka bez jakýchkoli nerovností. Chcete-li vstoupit do tohoto režimu, přejeďte prstem po povrchu klávesnice nebo se jej dotkněte prstem.<br>Pohyb kurzoru a kliknutí provedete takto:<br>- **kliknutí levým tlačítkem myši**: dotkněte se klávesnice jedním prstem; |

- **kliknutí pravým tlačítkem myši**: dotkněte se klávesnice dvěma prsty;

- **ovládání kurzoru**: pohybujte jedním prstem po povrchu klávesnice;

- **posouvání**: přejeďte dvěma prsty po povrchu klávesnice;

- **zoom:** položte dva prsty na touchpad a roztáhněte je od sebe. Přiblížení v některých aplikacích (např. v mapách Google) funguje pomocí posouvání;

- **přetahování**: dvakrát klepněte jedním prstem, aniž byste po druhém klepnutí prst odtrhli, a poté přetáhněte.

**Gesta** (podporována jsou pouze níže uvedená gesta):

**Windows OS** (gesta s


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | použitím 3-4 prstů):<br>- vlevo/vpravo - přepínání mezi otevřenými okny;<br>- nahoru - zobrazení všech otevřených oken;<br>- dolů - pro zobrazení plochy;<br>- přiblížení se vyvolá pomocí kláves ctrl + plus/mínus.<br>**Mac OS** (gesta s použitím 3-4 prstů):<br>- vlevo/vpravo - pro pohyb mezi plochami;<br>- nahoru - otevření Mission Control (zobrazení všech otevřených oken);<br>- dolů - pro zobrazení všech používaných oken aplikací;<br>- Přiblížení se vyvolá příkazem + plus/minus.<br>**Android OS** (gesta s použitím |

| | |
|---|---|
| | 3-4 prstů):<br>- vlevo/vpravo - zobrazení všech otevřených aplikací;<br>- přiblížení se vyvolá pomocí kláves ctrl + plus/mínus.<br>**iPad OS** (gesta 3-4 prsty):<br>- vpravo/vlevo - přepínání aplikací;<br>- nahoru - zobrazit/skrýt dok;<br>- dolů - pro zobrazení domovské obrazovky;<br>- zoom se vyvolá příkazem + plus/minus |
| Režim změny zóny na dotykovém panelu | K dispozici prostřednictvím aplikace Clevetura: celá plocha, pouze levá strana nebo pouze pravá strana |
| Režim klikání mezerníkem (ve výchozím nastavení | Simulujte kliknutí myší pomocí mezerníku:<br>- **kliknutí levým tlačítkem** |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| vypnutý) | **myši**: podržte jeden prst na dotykové ploše a stiskněte mezerník;<br>- **kliknutí pravým tlačítkem myši**: podržte dva prsty na dotykové ploše a stiskněte mezerník;<br>- **prostřední tlačítko myši**: podržte tři prsty na dotykové ploše a stiskněte mezerník.<br>Přepnutí do režimu je možné prostřednictvím aplikace Clevetura |
| Úsporný režim | Po 30 minutách nečinnosti přejde klávesnice do režimu spánku, aby šetřila energii baterie. Indikace: bílý blikající světelný indikátor. Klávesnice zůstává v režimu spánku, dokud se nevybije baterie. Tento režim ukončíte |

| | |
|---|---|
| | stisknutím mezerníku.<br>Pokud připojíte kabel USB typu C ke klávesnici během režimu spánku, zapne se v rozhraní USB. Pokud je klávesnice připojena ke zdroji napájení, zapne se v posledním použitém rozhraní.<br>Při stisknutí mezerníku pro ukončení režimu spánku nepokládejte prsty na dotykový povrch, aby nedošlo k nesprávné kalibraci snímače. Pokud byly vaše prsty při stisknutí mezerníku na dotykové ploše, restartujte klávesnici (aniž byste na ni položili prsty). |
| Nastavení klávesnice (F6) | Režim připojení k mobilní aplikaci (krátké stisknutí klávesy F6) pro konfiguraci a aktualizaci klávesnice* |


©2021 Prestigio

* Připojení k mobilní aplikaci pro aktualizaci firmwaru se provádí podle pokynů v aplikaci.

## VAROVÁNÍ

Používání klávesnice může způsobit opakovaná zranění z jednostranné zátěže v závislosti na mnoha faktorech, jako je celkový zdravotní a fyzický stav, poloha těla při práci atd. Některé studie naznačují, že dlouhodobé používání klávesnice může způsobit nepříjemné pocity v rukou, krku nebo jiných částech těla. Pokud se však tyto příznaky objeví i bez použití klávesnice, měli byste se okamžitě poradit s lékařem.

## Řešení problémů

| | |
|---|---|
| Klávesnice se nezapne | - Baterie je vybitá - zkontrolujte úroveň nabití baterie. Pokud kontrolka LED svítí červeně a zhasne, připojte nabíjecí kabel USB;<br>- Je rozpojen konektor baterie<br>- kontaktujte servisní středisko |

| | |
|---|---|
| Klávesnice se nepřipojí přes kanál Bluetooth | - Po stisknutí klávesy vybraného kanálu Bluetooth se rozsvítí kontrolka, ale klávesnice se nepřipojí k vybranému zařízení - klávesnice je tímto kanálem připojena k jinému zařízení, měli byste klávesnici znovu připojit k zařízení prostřednictvím vybraného kanálu Bluetooth;<br>- indikátor nesvítí - může být aktivován režim F-kláves (je zapnutý zámek multimediálních kláves). Je třeba stisknout Fn+požadovaný kanál připojení;<br>- Indikátor nesvítí - může být zapnutý režim "Swap Left Ctrl and Fn". Stiskněte levou klávesu Ctrl + klikněte na |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | požadovaný kanál připojení; |
| Dotykový panel nebo tlačítka nefungují | - Klávesnice je od zařízení vzdálena více než 10 metrů - zmenšete vzdálenost k zařízení;<br>- Je baterie vybitá - zkontrolujte úroveň nabití baterie (podle indikátoru);<br>- Je odpojen kabel snímače nebo matrice klávesnice - kontaktujte servisní středisko |
| Problém s gesty | - Dotykova plocha je zamknuta<br>- na dotykovou plochu nepokládejte nepoužívané prsty ani dlaň;<br>- Zkontrolujte, zda je vybrán příslušný typ operačního systému (Fn+Q = Windows OS, Fn+W = Mac OS, Fn+E = Android, Fn+R = iPad OS);<br>- restartujte (vypněte a zapněte) klávesnici, aniž byste položili |

| | |
|---|---|
| | prsty na touchpad |
| LED kontrolka bliká červeně | - Baterie klávesnice je vybitá - připojte nabíjecí kabel USB;<br>- Software klávesnice je poškozen - opravte jej pomocí mobilní aplikace |
| Když je klávesnice zapnutá, LED kontrolka bliká červeně | - Během aktualizace došlo k chybě - aktualizujte znovu pomocí aplikace. Pokud kontrolka LED po aktualizaci nadále bliká červeně, obraťte se na servisní středisko |

**Aktualizace a nastavení klávesnice**

Zařízení můžete nastavit a aktualizovat pomocí bezplatné mobilní aplikace, která je k dispozici ke stažení v obchodech Apple Store a Google Play.


©2021 Prestigio

## Doporučení pro péči

Zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem nebo ubrousky pro čištění kancelářské techniky bez alkoholu.

## Předpisy pro přepravu a skladování

1. Zařízení není určeno pro použití v rizikovém prostředí obytných, obchodních nebo průmyslových prostor.
2. Přístroj se doporučuje používat a skladovat při teplotách od -20 °C do +60 °C a relativní vlhkosti do 65 %.
3. Dlouhodobé skladování je povoleno pouze v originálním obalu, v tmavých, suchých, čistých a dobře větraných regálech.
4. Přeprava je možná všemi druhy dopravy na libovolnou vzdálenost. Během přepravy musí být jednotka v původním obalu.

©2021 Prestigio

## Likvidace

Přístroj a příslušenství se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Po skončení životnosti je odevzdejte do zařízení pro recyklaci elektroniky.

## FR Manuel d'utilisation complet

Clavier sans fil Prestigio Click&Touch 2

## À lire avant l'utilisation

Nous vous remercions d'avoir choisi le clavier multimédia Click&Touch 2 de Prestigio. Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Cela vous aidera à l'utiliser en toute sécurité et à tirer le meilleur parti de ses capacités. Enregistrez-la afin de pouvoir vous y référer à l'avenir si nécessaire.

L'aspect et la disposition des éléments peuvent différer de ceux montrés et décrits ci-dessous, car le fabricant, dans un souci d'amélioration continue du produit, se réserve le droit de modifier les caractéristiques de l'appareil sans préavis.


©2021 Prestigio

L'entreprise n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte de l'appareil.
Ce manuel est fourni à titre d'information uniquement, sans aucune garantie expresse ou implicite.
Toutes les informations les plus récentes, ainsi que les conditions de garantie et de service et les derniers certificats, sont disponibles sur le site web www.prestigio.com.

## Avantages du clavier sans fil Prestigio Click&Touch 2

Prestigio Click&Touch 2 - est un clavier multimédia sans fil avec pavé tactile intégré. La conception ergonomique permet un contrôle dans n'importe quelle position. Le clavier est équipé d'un commutateur intelligent entre le mode dactylographie et le contrôle tactile, de boutons de souris physiques, et a également la possibilité de connecter jusqu'à 4 appareils simultanément.

**Fonctions du clavier sans fil Prestigio Click&Touch 2 :**

• des commandes tactiles pour le curseur, les clics de souris, le défilement, le zoom, les gestes, le changement de volume et le rembobinage de la vidéo sont intégrées aux touches ;

• passez automatiquement du mode pavé tactile au mode saisie ;

• la taille de l'écran tactile est 4 fois plus grande que l'écran tactile standard ;

• aucune installation de pilotes n'est requise ;

• diverses interfaces de connexion : 3x Bluetooth (10 m), 1x câble USB (1,4 m) ;

• mettez à jour et personnalisez le clavier via l'application mobile ;

• prend en charge les touches de fonction multimédia sur les appareils Windows, Mac OS, Android, iPad OS ;

• des capacités multimédia étendues.

**Contenu de la livraison**

| | |
|---|---|
| Clavier sans fil | 1 pièce. |
| Câble USB-A/USB-C (1,4 m) | 1 pièce. |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| Manuel d'utilisation | 1 pièce. |
| Carte de garantie | 1 pièce. |

## Composants et contrôles

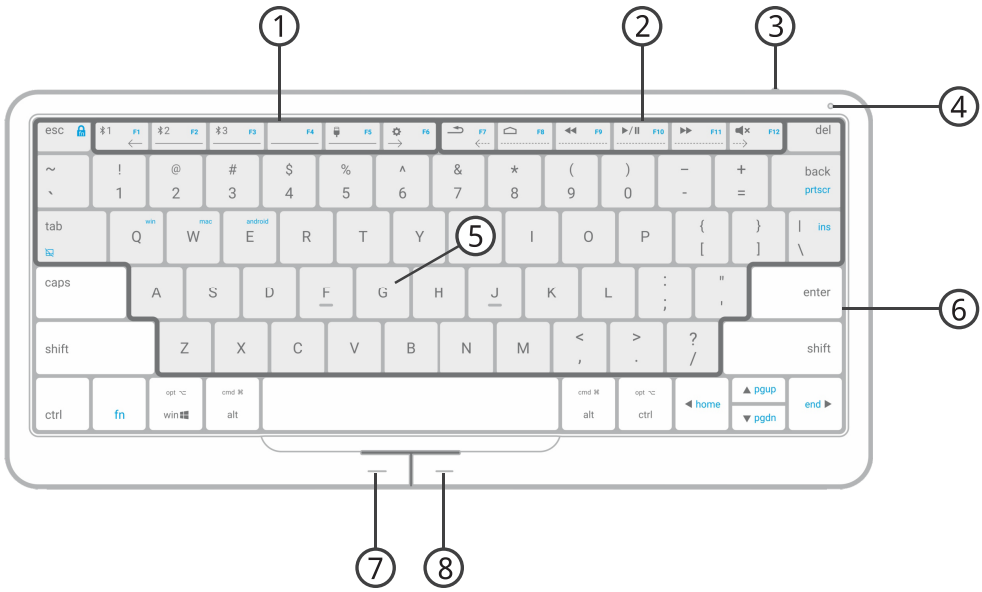


1. Zone de simulation de la touche droite/gauche. Utilisé pour faire défiler les vidéos, déplacer le curseur dans le texte, etc. (F1-F6)
2. Zone de contrôle du volume (F7-F12)
3. Interrupteur Marche/Arrêt
4. Témoin d'état et de niveau de charge :
   - **Violet** (allumé): le clavier est connecté via un câble USB;

©2021 Prestigio

• **Violet** (clignotant): Perte de connexion/recherche de jumelage via le câble USB;
• **Bleu** (allumé): le clavier est connecté via Bluetooth;
• **Bleu** (clignotant) : Perte de connexion/recherche d'appariement via Bluetooth;
• **Bleu** (clignote fréquemment): le couplage Bluetooth est en cours ;
• **Blanc** (clignotant): mode veille (économie d'énergie);
• **Blanc** (clignote fréquemment): le clavier est connecté à l'application mobile (après avoir appuyé sur F6) ;
• **Rouge** (clignotant): la batterie est déchargée (niveau de charge inférieur à 10 % - il fonctionne encore 40 minutes) ;
• **Rouge** (allumé pendant 5 secondes et s'éteint) : la batterie est complètement déchargée;
• **Rouge** (clignotement lent) : la batterie est en cours de chargement.

**Arrêt:**

• **Rouge** (allumé): la batterie est en cours de charge ;


©2021 Prestigio

- **Blanc** (allumé): le clavier est en mode de mise à niveau du micrologiciel;
- **Aucune indication:** la batterie est entièrement chargée.

5. Touches de la zone de l'écran tactile
6. Touches sans écran tactile
7. Bouton gauche de la souris
8. Bouton droit de la souris

F1-F3 Touches pour la connexion Bluetooth
F5 Touche pour la connexion via le câble USB
F6 Mode de configuration (mode de connexion de l'application)
F7 Touche «Arrière»
F8 Touche «D'accueil»
F9 Sauter au fichier audio/vidéo précédent
F10 Lecture d'un fichier audio/vidéo ou pause
F11 Passer au fichier audio/vidéo suivant
F12 Activer/désactiver le mode silencieux

©2021 Prestigio

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | PSKEY2SGEN,<br>PSKEY2SGME,<br>PSKEY2SGFR,<br>PSKEY2SGMF,<br>PSKEY2SGCZ |
| Mécanisme clé | Ciseaux |
| Compatibilité | Windows 7 et plus<br>Mac OS 10.1 et plus<br>Android 6.0 et plus<br>iPad 13.1 et plus |
| Fréquence de fonctionnement | 2,4 GHz |
| Connexion | Câble Bluetooth 4.2/USB-C |
| Gamme de signaux | Jusqu'à 10 mètres |
| Tension de fonctionnement | 5 B |
| Type de batterie | Lithium-ion, non amovible |
| Courant de charge | 1 800 mA |
| Temps de charge | Jusqu'à 2 heures |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| Temps de décharge | Jusqu'à 14 heures de fonctionnement continu |
| Indication lumineuse | Indication de l'état et du niveau de charge |
| Connecteurs | 1 connecteur USB-C |
| Température de fonctionnement | de 0 °C à + 40 °C |
| Humidité de fonctionnement | 60 - 65 % |
| Température de stockage | de - 20 °C à + 60 °C |
| Humidité de stockage | ≤ 65 % d'humidité relative (sans condensation) |
| Matériau du boîtier | Plastique ABS |
| Poids net | 283 g (sans les accessoires) |
| Dimensions (L x l x H) | 280 × 128 × 11,7 mm |
| Période de garantie | 1 an |
| À vie | 2 ans |
| Certificats | CE, RoHS, EAC, UA.TR |

©2021 Prestigio

**Instructions d'utilisation**

La première fois que vous allumez le clavier, il est recommandé de le connecter à une source d'alimentation à l'aide d'un câble USB pour charger la batterie.

1. Allumez le clavier (interrupteur Marche/Arrêt sur le panneau latéral supérieur). Lorsque le clavier est allumé, le témoin lumineux devient vert. Ne placez pas vos doigts sur la surface tactile jusqu'à ce que le témoin lumineux devienne violet ou bleu (selon le canal activé) pour éviter un fonctionnement incorrect du capteur. Si vos doigts étaient sur la surface tactile lorsque vous l'avez allumé, réinitialisez le clavier.
2. Connectez le clavier à l'appareil sélectionné (ordinateur portable, ordinateur, téléviseur, etc.) via l'un des canaux de communication appropriés :

**Connexion Bluetooth**

**Appariement (établissement de la communication):**

1. Appuyez sur la chaîne sélectionnée (bouton F1, F2 ou F3) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant lumineux commencera à clignoter


©2021 Prestigio

rapidement. Cela signifie que le clavier est en mode de jumelage et qu'il sera disponible pour la recherche pendant 2 minutes.
Sélectionnez le clavier (nom de périphérique « Click&Touch 2 BT:_ ») dans les paramètres Bluetooth de votre périphérique cible (ordinateur portable, ordinateur, téléviseur, etc.).
3. Lorsque le jumelage est réussi, le témoin lumineux devient bleu pendant 5 secondes. La connexion a été établie.

**Utilisation (le couplage est déjà établi):**
1. Appuyez brièvement sur le canal Bluetooth sélectionné (boutons F1, F2 ou F3).
2. Le clavier commence à rechercher un appareil apparié. Le témoin lumineux se met à clignoter en bleu. La recherche se poursuit jusqu'à ce qu'une connexion soit établie (jusqu'à 1 minute).
3. Si la connexion est réussie, le témoin lumineux devient bleu pendant 5 secondes.
Si la connexion Bluetooth échoue, le clavier reste dans cette interface de connexion. Assurez-vous que la

fonction Bluetooth est activée sur l'appareil cible et réessayez.

**Connexion via le câble USB**

Connectez le clavier au dispositif sélectionné (PC, Mac, Android, etc.) via un câble USB-A/USB-C. Le clavier passe automatiquement à l'interface USB à partir de toute interface utilisée précédemment. Si le clavier était précédemment connecté à un dispositif via un autre canal de communication, il se reconnectera au dispositif connecté via le câble USB-A/USB-C. S'il est connecté à une source d'alimentation - le clavier restera connecté à l'appareil auquel il était relié avant le branchement du câble. Une lumière indiquera l'état de la batterie selon les instructions.

**Paramètres supplémentaires du clavier:**

| | |
|---|---|
| Fn + Q | Activation des touches multimédias sur votre appareil Windows* |
| Fn + W | Activation des touches multimédias sur un appareil |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | Mac OS** |
| Fn + E | Activation des touches multimédia sur votre appareil Android |
| Fn + R | Activation des touches multimédia sur votre appareil iPad OS |
| Fn + Z | Vérification du niveau de charge de la batterie:<br>• **Vert** (allumé pendant 5 secondes): niveau de charge supérieur à 80%;<br>• **Vert** (triple clignotement 3 fois de suite): Niveau de charge 50 - 80%;<br>• **Vert** (clignotant deux fois de suite): Niveau de charge 20 - 50%;<br>• **Vert** (clignotement unique): Niveau de charge inférieur à 20% |

©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| Fn + Tab | Désactiver la fonction tactile (jusqu'à ce que le clavier redémarre) |
| Fn + Esc | Passage d'un mode d'utilisation des touches F à l'autre: Fonctions multimédia/Fonctions standard Touches F1-F12 |
| Fn + Supprimer | Réinitialisation des paramètres d'usine |
| Alt + Espace | Changement de langue sur les téléviseurs Samsung (à condition que deux langues soient sélectionnées pour le clavier à l'écran)*** |
| Alt (gauche) + Alt (droite) | Changement de langue sur les téléviseurs LG (à condition que deux langues soient sélectionnées pour le clavier à l'écran)*** |
| Ctrl/Shift + Espace | Changement de langue dans Android**** |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| Ctrl + Espace | Changement de la langue dans l'iPad (si plus de 2 langues sont sélectionnées dans le système), Caps - changer les 2 langues sélectionnées dans le système |
| Fn + Shift gauche + Flèche gauche + Commutateur d'alimentation | Réinitialisation générale dans tous les canaux avec des connexions Bluetooth, lorsque le clavier est éteint. Après avoir allumé le clavier, il sera allumé sur le canal USB, les connexions Bluetooth seront effacées |

* lors de la première mise sous tension, la disposition par défaut de Windows est utilisée. Pour faire apparaître le menu dans la télévision intelligente, vous devez appuyer sur la touche Win (pour certains modèles);
* la vitesse de défilement recommandée sous OSX est minimale. Le réglage se fait dans les paramètres de la souris;
*** la prise en charge du changement de langue dépend uniquement de l'appareil cible (TV) et des développeurs d'applications tiers, et ne dépend pas du clavier;

**** Peut être mis en œuvre de différentes manières en fonction du modèle de téléphone

## Modes de fonctionnement du clavier

| | |
|---|---|
| Mode de saisie | L'impression est la même que sur un clavier normal. Passez en mode : appuyez sur n'importe quelle touche (sauf Ctrl, Alt, Shift, Win, Caps, Tab) ou posez trois doigts ou plus sur le clavier |
| Mode écran tactile | Il est défini par défaut. Le pavé tactile est une touche lisse sans aucune aspérité. Pour accéder à ce mode, faites glisser la zone de l'écran tactile avec votre doigt.<br>Utilisé pour le contrôle du curseur, des clics et des gestes:<br>- **clic gauche**: touchez le clavier avec un doigt; |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | - **clic droit**: touchez le clavier avec deux doigts;<br>- **contrôle du curseur**: déplacer un doigt sur le clavier;<br>- **défilement**: balayez le clavier de haut en bas avec deux doigts;<br>- **zoom:** placez deux doigts sur le pavé tactile et écartez-les. Le zoom dans certaines applications (par exemple Google maps) fonctionne par défilement;<br>- **glisser**: double toucher (tapotement) avec un doigt sans arracher le doigt après le deuxième tapotement, puis glisser.<br>**Gestes** (seuls les gestes énumérés ci-dessous sont pris |

©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | en charge):<br>**Windows OS** (gestes de 3-4 doigts):<br>- gauche/droite - pour passer d'une fenêtre ouverte à l'autre;<br>- haut - pour afficher toutes les fenêtres ouvertes;<br>- vers le bas - pour afficher le bureau;<br>- le zoom est invoqué avec ctrl + plus/moins.<br>**Mac OS** (gestes de doigts 3-4):<br>- gauche/droite - pour se déplacer entre les bureaux;<br>- haut - pour ouvrir le contrôle de la mission (pour voir toutes les fenêtres ouvertes);<br>- vers le bas - pour afficher toutes les fenêtres d'application que vous |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | utilisez ;<br>- le zoom est appelé par la commande + plus/moins.<br>**Android OS** (gestes des doigts 3-4):<br>- gauche/droite - pour afficher toutes les applications ouvertes ;<br>- le zoom est invoqué avec ctrl + plus/moins.<br>**iPad OS** (gestes de doigts 3-4):<br>- droite/gauche - pour changer d'application;<br>- haut - afficher/masquer le dock;<br>- vers le bas pour afficher l'écran d'accueil;<br>- le zoom est appelé par la commande + plus/moins |

| | |
|---|---|
| Mode de changement de zone sur le panneau tactile | Disponible via l'application Clevetura : toute la surface, seulement le côté gauche ou seulement le côté droit |
| Mode de clic de la barre d'espace (désactivé par défaut) | Simulez des clics de souris en utilisant la barre d'espace:<br>- **clic gauche**: maintenez un doigt sur la zone tactile et appuyez sur la barre d'espacement;<br>- **clic droit**: maintenez deux doigts sur la zone tactile et appuyez sur la barre d'espacement;<br>- **bouton du milieu**: maintenez trois doigts sur la zone tactile et appuyez sur la barre d'espacement.<br>Le passage au mode est possible via l'application Clevetura App |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| Mode économie d'énergie | Après 30 minutes d'inactivité, le clavier passe en mode veille pour économiser la batterie. Indication: indicateur lumineux blanc clignotant. Le clavier reste en mode veille jusqu'à ce que la batterie soit épuisée. Pour quitter ce mode, appuyez sur la barre d'espacement.<br>Si vous connectez le câble USB Type-C au clavier alors que celui-ci est en mode veille, il s'allume dans l'interface USB. Si le clavier est connecté à une source d'alimentation, il s'allume dans la dernière interface utilisée.<br>Ne placez pas vos doigts sur la surface tactile lorsque vous appuyez sur la barre d'espace pour sortir du mode veille afin d'éviter un calibrage incorrect |

©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | du capteur. Si vos doigts se trouvaient sur la surface tactile lorsque vous avez appuyé sur la barre d'espace, redémarrez le clavier (sans poser vos doigts dessus). |
| Configuration du clavier (F6) | Mode de connexion à l'application mobile (appui court sur F6) pour configurer et mettre à jour le clavier* |

* La connexion à l'application mobile pour mettre à jour le micrologiciel se fait selon les instructions de l'application.

**Règles pour une utilisation sûre**

1. Lorsque le clavier n'est pas utilisé, il est recommandé de l'éteindre pour prolonger la durée de vie des piles.
2. Utilisez le câble d'origine pour charger le clavier.
3. Gardez le clavier à l'écart des objets tranchants et des sources de rayonnement micro-ondes et des huiles, produits chimiques et autres liquides organiques.
4. Ne posez pas d'objets lourds sur le clavier.


©2021 Prestigio

5. Nettoyez avec un chiffon doux et sec ou des lingettes sans alcool pour fournitures de bureau.
6. Ne pas laisser à la lumière directe du soleil.

**AVERTISSEMENT**

L'utilisation d'un clavier peut provoquer un « syndrome du tunnel », qui dépend de nombreux facteurs, tels que l'état médical et physique général d'une personne, la position du corps pendant le travail, etc. Certaines études indiquent que l'utilisation prolongée du clavier peut entraîner une gêne au niveau des mains, du cou ou d'autres parties du corps. Toutefois, si de tels symptômes apparaissent même sans utiliser le clavier, vous devez consulter immédiatement un médecin.

**Dépannage**

| | |
|---|---|
| Le clavier ne s'allume pas | - la batterie est déchargée - vérifiez le niveau de charge de la batterie. Si le voyant est rouge et s'éteint, connectez le câble de charge USB; |

| | |
|---|---|
| | - le connecteur de la batterie est débranché - contactez un centre de service |
| Le clavier ne se connecte pas via le canal Bluetooth | - après avoir appuyé sur la touche du canal Bluetooth sélectionné, le témoin lumineux s'allume, mais le clavier n'est pas connecté au dispositif sélectionné - le clavier est connecté via ce canal à un autre dispositif, vous devez reconnecter le clavier au dispositif via le canal Bluetooth sélectionné;<br>- ne s'allume pas - Le mode F-key est peut-être activé (le verrouillage des touches multimédia est activé). Vous devez appuyer sur Fn + le canal de connexion souhaité;<br>- ne s'allume pas - le mode |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | « Swap Left Ctrl and Fn » est peut-être activé. Ctrl + clic gauche sur le canal de connexion souhaité |
| L'écran tactile ou les touches ne fonctionnent pas | - le clavier se trouve à une distance de plus de 10 mètres de l'appareil - réduisez la distance jusqu'à l'appareil;<br>- la batterie est déchargée - vérifiez le niveau de charge de la batterie (par l'indicateur);<br>- le câble de la matrice du capteur ou du clavier est déconnecté - contactez le centre de service |
| Problème avec les gestes | - verrouillage du pavé tactile - ne placez pas les doigts ou la paume non utilisés sur la surface tactile;<br>- assurez-vous que le type de système d'exploitation |

| | |
|---|---|
| | approprié est sélectionné (Fn + Q = Windows OS, Fn + W = Mac OS, Fn + E = Android, Fn + R = iPad OS);<br>- redémarrer (éteindre et allumer) le clavier sans trouver vos doigts sur le pavé tactile |
| Le témoin lumineux clignote en rouge | - le clavier est vide - connectez le câble de charge USB;<br>- le logiciel du clavier est endommagé - réparez-le via l'application mobile |
| Lorsque le clavier est allumé, le témoin lumineux clignote en rouge | - une erreur s'est produite pendant la mise à jour - refaites la mise à jour en utilisant l'application. Si le voyant continue de clignoter en rouge après la mise à jour, contactez le centre de service |


©2021 Prestigio

**Recommandations de soins**

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec ou des lingettes sans alcool pour fournitures de bureau.

**Réglementation du transport et du stockage**

1. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des zones résidentielles, commerciales ou industrielles exposées à des facteurs industriels dangereux et nocifs.
2. Il est recommandé d'utiliser et de stocker l'appareil à une température comprise entre - 20 °C et + 60 °C et avec une humidité relative de 65 % maximum.
3. Le stockage prolongé n'est autorisé que dans l'emballage d'origine, dans des locaux fermés, sombres, secs, propres et bien ventilés.
4. Le transport est possible par tous les modes de transport, quelle que soit la distance. L'appareil doit être dans son emballage d'origine pendant le transport.

**Élimination**

L'appareil et les accessoires ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux. À la fin de leur vie

utile, remettez-les à un centre de recyclage électronique.

## SK Úplná používateľská príručka

Bezdrôtová klávesnica Prestigio Click&Touch 2

### Pred použitím si prečítajte

Ďakujeme, že ste si vybrali multimediálnu klávesnicu Prestigio Click&Touch 2. Pred použitím zariadenia si prečítajte túto príručku. Pomôže vám to bezpečne ho ovládať a čo najlepšie využiť jeho možnosti. Príručku si odložte, aby ste sa k nej mohli v budúcnosti v prípade potreby vrátiť.

Vzhľad a usporiadanie prvkov sa môžu líšiť od tých, ktoré sú zobrazené a opísané nižšie, pretože výrobca si v záujme neustáleho zlepšovania výrobku vyhradzuje právo zmeniť vlastnosti zariadenia bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.


©2021 Prestigio

Táto príručka sa poskytuje len na informačné účely, bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky.

Všetky aktuálne informácie, ako aj záručné a servisné podmienky a najnovšie certifikáty, nájdete na webovej stránke www.prestigio.com.

## Výhody bezdrôtovej klávesnice Prestigio Click&Touch 2

Prestigio Click&Touch 2 je multimediálna bezdrôtová klávesnica s integrovaným dotykovým panelom. Jej funkcie a ergonomický dizajn umožňujú neobmedzené možnosti ovládania v akejkoľvek polohe. Inteligentné prepínanie medzi režimom klávesnice a dotykového panelu umožňuje bezproblémové ovládanie zariadení z jedného povrchu. Klávesnica je vybavená fyzickými tlačidlami myši a možno k nej pripojiť až štyri zariadenia naraz.

## Základné funkcie bezdrôtovej klávesnice Prestigio Click&Touch 2:

- dotykové ovládacie prvky pre kurzor, kliknutia myšou, posúvanie, zväčšovanie, gestá, zmenu hlasitosti a pretáčanie videa sú zabudované v tlačidlách;
- automatické prepínanie medzi režimami dotykovej plochy a písania.
- veľkosť dotykového panela je 4-krát väčšia ako štandardný dotykový panel.
- nie je potrebná inštalácia ovládačov.
- rôzne rozhrania pripojenia: 3× Bluetooth (10 m), 1× USB kábel (1,4 m).
- aktualizujte a prispôsobujte klávesnicu prostredníctvom mobilnej aplikácie.
- podporuje multimediálne funkčné klávesy v zariadeniach so systémami Windows, Mac OS, Android a iPad OS.
- rozsiahle multimediálne funkcie.

## Rozsah dodávky

| | |
|---|---|
| Bezdrôtová klávesnica | 1 ks |
| Kábel USB-A/USB-C (1,4 m) | 1 ks |
| Používateľská príručka | 1 ks |
| Záručný list | 1 ks |


©2021 Prestigio

## Komponenty a ovládacie prvky

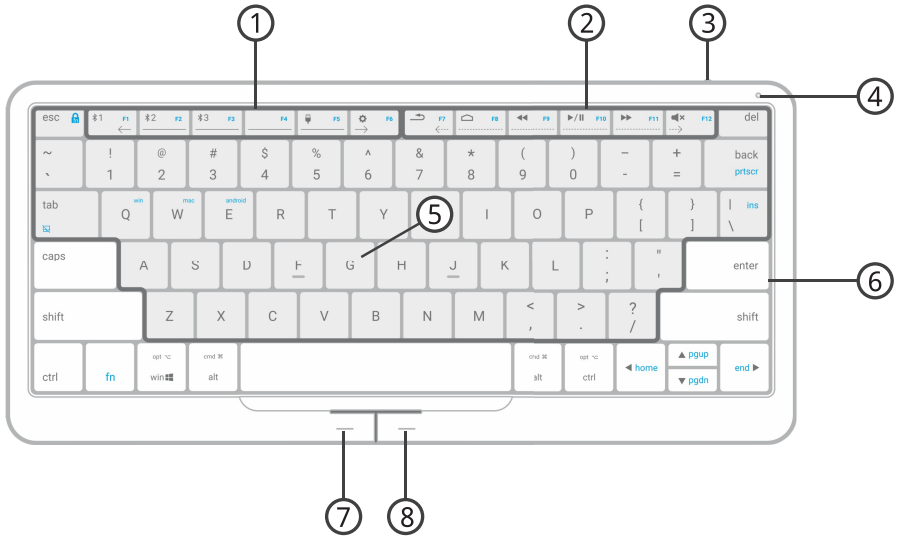


1. Oblasť simulácie pravého/ľavého tlačidla. Slúži na posúvanie videí, pohyb kurzora v texte atď. (F1 – F6)
2. Tlačidlá na ovládanie hlasitosti (F7 – F12)
3. Prepínač zapnutia/vypnutia
4. LED kontrolka stavu a úrovne nabitia:
   - **Fialová** (svieti): Klávesnica je pripojená pomocou kábla USB
   - **Fialová** (bliká): Strata spojenia/hľadanie pripojenia cez kábel USB
   - **Tmavomodrá** (svieti): Pripojenie cez Bluetooth
   - **Tmavomodrá** (bliká): Strata spojenia/vyhľadávanie pripojenia cez Bluetooth;
   - **Tmavomodrá** (rýchlo bliká): Párovanie Bluetooth

©2021 Prestigio

- **Biela** (bliká): Režim spánku
- **Biela** (rýchlo bliká): Klávesnica je pripojená k mobilnej aplikácii (po stlačení F6)
- **Červená** (bliká): Batéria je vybitá (úroveň nabitia je nižšia ako 10 % – k dispozícii je až 40 minút prevádzky)
- **Červená** (svieti 5 sekúnd a zhasne): Batéria je úplne vybitá
- **Červená** (pomaly bliká): Batéria sa nabíja

**Keď je klávesnica vypnutá**

- **Červená** (svieti): Batéria sa nabíja
- **Biela** (svieti): Režim aktualizácie firmvéru
- **Žiadna indikácia**: Batéria je plne nabitá.

5. Klávesy v oblasti dotykového panela
6. Klávesy mimo dotykového panela
7. Ľavé tlačidlo myši
8. Pravé tlačidlo myši

F1 – F3 Klávesy na pripojenie cez rozhranie Bluetooth
F5 Kláves na pripojenie cez kábel USB
F6 Režim nastavenia (režim pripojenia aplikácie)
F7 Kláves Späť


©2021 Prestigio

F8 Kláves Domov
F9 Skok na predchádzajúci audio/video súbor
F10 Prehrávanie/pozastavenie audio/video súboru
F11 Skok na ďalší audio/video súbor
F12 Zapnutie/vypnutie tichého režimu

## Technické špecifikácie

| | |
|---|---|
| Číslo položky | PSKEY2SGEN,<br>PSKEY2SGME,<br>PSKEY2SGFR,<br>PSKEY2SGMF,<br>PSKEY2SGCZ |
| Mechanizmus klávesov | Nožnicový |
| Kompatibilita | Windows 7 a novší<br>Mac OS 10.1 a novší<br>Android 6.0 a novší<br>iPad 13.1 a novší |
| Prevádzková frekvencia | 2,4 GHz |
| Pripojenie | Bluetooth 4.2/USB-C |
| Dosah signálu | Do 10 metrov |

©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| Prevádzkové napätie | 5,0 V |
| Typ batérie | Li-ion polymérová, nevymeniteľná |
| Nabíjací prúd | 1800 mA |
| Čas nabíjania | Do 2 hodín |
| Čas vybíjania | Až 14 hodín nepretržitej prevádzky |
| Svetelná indikácia | Stav a úroveň nabitia |
| Konektory | 1 konektor USB-C |
| Prevádzková teplota | 0 °C až +40 °C |
| Prevádzková vlhkosť | 60 – 65 % |
| Teplota skladovania | –20 °C až +60 °C |
| Skladovacia vlhkosť | ≤ 65 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) |
| Materiál krytu | Plast ABS |
| Čistá hmotnosť | 283 g (bez príslušenstva) |
| Rozmery (D x Š x V) | 280 × 128 × 11,7 mm |
| Záručná doba | 1 rok |
| Životnosť | 2 roky |
| Certifikáty | CE, RoHS, EAC, UA.TR |


©2021 Prestigio

## Návod na obsluhu

Pri prvom zapnutí klávesnice sa odporúča pripojiť ju k zdroju napájania pomocou kábla USB, aby sa nabila batéria.

1. Zapnite klávesnicu (vypínačom na hornom bočnom paneli). Keď je klávesnica zapnutá, kontrolka sa rozsvieti nazeleno. Nepokladajte prsty na dotykovú plochu, kým sa indikátor nezmení na fialový alebo tmavomodrý (v závislosti od zapnutého kanála), aby ste zabránili nesprávnemu fungovaniu snímača. Ak boli vaše prsty na dotykovej ploche pri zapnutí, resetujte klávesnicu (nepokladajte na ňu prsty).
2. Pripojte klávesnicu k vybranému zariadeniu (notebook, počítač, televízor atď.) prostredníctvom jedného z vhodných komunikačných kanálov:

## Pripojenie Bluetooth

### Párovanie (nadviazanie komunikácie):

1. Stlačte a podržte vybraný kanál (tlačidlo F1, F2 alebo F3) na 3 sekundy. LED kontrolka začne rýchlo blikať. To znamená, že klávesnica je v režime párovania a bude k dispozícii na vyhľadávanie počas 2 minút.

2. Vyberte klávesnicu (názov zariadenia „Click&Touch 2 BT:_“) v nastaveniach Bluetooth cieľového zariadenia (pripojený notebook, počítač, televízor atď.).
3. Po úspešnom spárovaní sa kontrolka na 5 sekúnd rozsvieti na tmavomodro. Spojenie je nadviazané.

**Používanie (párovanie je už vytvorené):**
1. Krátko stlačte vybraný kanál Bluetooth (tlačidlá F1, F2 alebo F3).
2. Klávesnica začne vyhľadávať spárované zariadenie. LED kontrolka začne blikať na tmavomodro. Vyhľadávanie pokračuje, kým sa nenadviaže spojenie (do 1 minúty).
3. Ak je pripojenie úspešné, kontrolka sa na 5 sekúnd rozsvieti na tmavomodro.
Ak pripojenie Bluetooth zlyhá, klávesnica zostane v tomto rozhraní pripojenia. Skontrolujte, či je na cieľovom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth, a skúste to znova.


©2021 Prestigio

## Pripojenie cez kábel USB

Pripojte klávesnicu k vybranému zariadeniu (PC, Mac, Android atď.) pomocou kábla USB-A/USB-C. Klávesnica sa automaticky prepne na rozhranie USB z akéhokoľvek predtým používaného rozhrania. Ak bola klávesnica predtým pripojená k zariadeniu cez iný komunikačný kanál, znovu sa pripojí k zariadeniu pripojenému cez kábel USB-A/USB-C. Ak je pripojená k zdroju napájania – klávesnica zostane pripojená k zariadeniu, ku ktorému bola pripojená pred pripojením kábla. Stav batérie bude signalizovať kontrolka podľa vyššie uvedených informácií.

## Ďalšie nastavenia klávesnice:

| | |
|---|---|
| Fn + Q | Aktivácia multimediálnych tlačidiel v zariadení so systémom Windows* |
| Fn + W | Aktivácia multimediálnych tlačidiel v zariadení Mac OS** |
| Fn + E | Aktivácia multimediálnych tlačidiel v zariadení so |

©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | systémom Android |
| Fn + R | Aktivácia multimediálnych tlačidiel v zariadení iPad OS |
| Fn + Z | Kontrola úrovne nabitia batérie:<br>• **Zelená** (svieti 5 sekúnd): Úroveň nabitia je vyššia ako 80%<br>• **Zelená** (3× za sebou blikne): Úroveň nabitia 50 – 80%;<br>• **Zelená** (dvojité bliknutie 3× za sebou): Úroveň nabitia 20 – 50%;<br>• **Zelená** (jedno bliknutie): Úroveň nabitia je nižšia ako 20% |
| Fn + Tab | Vypnutie dotykovej funkcie (kým sa klávesnica nereštartuje) |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| Fn + Esc | Prepínanie medzi režimami používania klávesu F: Multimediálne funkcie/štandardné funkcie klávesov F1 – F12 |
| Fn + Delete | Obnovenie výrobných nastavení |
| Alt + medzerník | Prepínanie jazykov na televízoroch Samsung (ak sú pre klávesnicu na obrazovke vybrané dva jazyky)*** |
| Alt (vľavo) + Alt (vpravo) | Prepínanie jazykov na televízoroch LG (ak sú pre klávesnicu na obrazovke vybrané dva jazyky)*** |
| Ctrl/Shift + medzerník | Prepínanie jazyka v systéme Android**** |
| Ctrl + medzerník | Prepínanie jazyka v zariadení iPad (ak sú v systéme vybrané viac ako 2 jazyky), Caps – zmena 2 vybraných jazykov v |

©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | systéme |
| Fn + ľavý Shift + ľavá šípka + prepínač napájania | Obnovenie všetkých nastavení vo všetkých kanáloch s obnovením pripojení Bluetooth, keď je klávesnica vypnutá. Po zapnutí sa klávesnica zapne na kanáli USB, pripojenia Bluetooth sa vymažú |

* Pri prvom zapnutí sa použije predvolené rozloženie systému Windows. Ak chcete v inteligentnom televízore vyvolať ponuku, musíte stlačiť tlačidlo Win (pri niektorých modeloch).
** Odporúčané nastavenie rýchlosti posúvania v systéme OSX je minimálne. Nastavenie sa vykonáva v nastaveniach myši.
*** Podpora prepínania jazykov závisí výlučne od cieľového zariadenia (TV) a vývojárov aplikácií tretích strán; nezávisí od klávesnice.
**** V závislosti od modelu telefónu sa dá implementovať rôznymi spôsobmi.

## Prevádzkové režimy klávesnice

| | |
|---|---|
| Režim klávesnice | Štandardné písanie ako na bežnej klávesnici. Prepnutie do |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | tohto režimu: stlačte ľubovoľný kláves (okrem Ctrl, Alt, Shift, Win, Caps, Tab) alebo položte na klávesnicu tri alebo viac prstov. |
| Režim dotykového panela | Predvolený režim. Dotykový panel má hladké tlačidlá bez nerovností. Ak chcete vstúpiť do tohto režimu, potiahnite prstom po oblasti dotykového panela.<br>Ovládanie kurzora a klikanie sa vykonáva takto:<br>- **kliknutie ľavým tlačidlom**: dotknite sa klávesnice jedným prstom;<br>- **kliknutie pravým tlačidlom**: dotknite sa klávesnice dvoma prstami;<br>- **ovládanie kurzora**: pohyb |

| | |
|---|---|
| | jedným prstom po klávesnici;<br>- **posúvanie**: potiahnite dvoma prstami po klávesnici;<br>- **priblíženie:** položte dva prsty na dotykový panel a roztiahnite ich. Priblíženie v niektorých aplikáciách (napr. v mapách Google) funguje pomocou posúvania;<br>- **ťahanie**: dvakrát ťuknite jedným prstom bez zdvihnutia prsta po druhom ťuknutí a potom ťahajte.<br><br>**Gestá** (podporované sú len gestá uvedené nižšie):<br>**OS Windows** (gestá 3 – 4 prstami):<br>- vľavo/vpravo – prepínanie medzi otvorenými oknami;<br>- nahor – zobrazenie všetkých |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | otvorených okien;<br>- nadol – zobrazenie pracovnej plochy;<br>- priblíženie – ctrl + plus/mínus.<br><br>**Mac OS** (gestá 3 – 4 prstami):<br>- vľavo/vpravo - pohyb medzi pracovnými plochami;<br>- nahor – otvorenie programu Mission Control (zobrazenie všetkých otvorených okien);<br>- nadol – ak chcete zobraziť všetky okná aplikácií, ktoré používate;<br>- priblíženie – command + plus/mínus.<br><br>**OS Android** (gestá 3 – 4 prstami):<br>- vľavo/vpravo – zobrazenie všetkých otvorených aplikácií; |

| | |
|---|---|
| | - priblíženie – ctrl + plus/mínus.<br>**iPad OS** (gestá 3 – 4 prstami):<br>- vpravo/vľavo – prepínanie aplikácií;<br>- nahor – zobrazenie/skrytie doku;<br>- nadol – zobrazenie domovskej obrazovky;<br>- priblíženie – command + plus/mínus |
| Režim zmeny oblasti dotykového panela | K dispozícii prostredníctvom aplikácie Clevetura: celý povrch, len ľavá strana alebo len pravá strana |
| Režim kliknutia medzerníkom (predvolene vypnutý) | Simulujte kliknutia myšou pomocou medzerníka:<br>- **kliknutie ľavým tlačidlom**: podržte jeden prst na dotykovej ploche a stlačte |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | medzerník;<br>- **kliknutie pravým tlačidlom myši**: podržte dva prsty na dotykovej ploche a stlačte medzerník;<br>- **kliknutie stredným tlačidlom**: podržte tri prsty na dotykovej ploche a stlačte medzerník.<br>Prepnutie do režimu je možné prostredníctvom aplikácie Clevetura |
| Režim úspory energie | Po 30 minútach nečinnosti prejde klávesnica do režimu spánku, aby sa šetrila energia batérie. Indikácia: Biely blikajúci svetelný LED indikátor. Klávesnica zostane v režime spánku, kým sa nevybije batéria. Ak chcete tento režim ukončiť, stlačte |

| | |
|---|---|
| | medzerník.<br>Ak pripojíte kábel USB-C ku klávesnici, keď je klávesnica v režime spánku, zapne sa s rozhraním USB. Ak je klávesnica pripojená k zdroju napájania, zapne sa s naposledy použitým rozhraním.<br>Počas stláčania medzerníka na ukončenie režimu spánku nepokladajte prsty na dotykový povrch, inak hrozí nesprávna kalibrácia snímača. Ak boli vaše prsty na dotykovej ploche, keď ste stlačili medzerník, reštartujte klávesnicu (bez toho, aby ste na ňu položili prsty). |
| Režim nastavenia (F6) | Režim pripojenia k mobilnej aplikácii (krátke stlačenie klávesu F6) na konfiguráciu a |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | aktualizáciu klávesnice* |

* Pripojenie k mobilnej aplikácii na aktualizáciu firmvéru sa vykonáva podľa pokynov v aplikácii.

**VAROVANIE**

Používanie klávesnice môže súvisieť s možnou príčinou poranení spôsobených opakovaným namáhaním, ktorých výskyt závisí od mnohých faktorov, ako je celkový zdravotný a fyzický stav, poloha tela počas práce atď. Niektoré štúdie naznačujú, že dlhodobé používanie klávesnice môže spôsobiť nepohodlie v rukách, krku alebo iných častiach tela. Ak sa však takéto príznaky objavia aj bez používania klávesnice, mali by ste sa okamžite obrátiť na lekára.

## Riešenie problémov

| | |
|---|---|
| Klávesnica sa nezapne | - Batéria je vybitá – skontrolujte úroveň nabitia batérie. Ak je kontrolka LED červená a zhasne, pripojte nabíjací kábel USB |

| | |
|---|---|
| | - Konektor batérie je odpojený - Kontaktujte servisné stredisko |
| Klávesnica sa nepripája cez kanál Bluetooth | - Po stlačení tlačidla vybraného kanála Bluetooth sa rozsvieti kontrolka, ale klávesnica nie je pripojená k vybranému zariadeniu – klávesnica je cez tento kanál pripojená k inému zariadeniu. Mali by ste klávesnicu znovu pripojiť k zariadeniu cez vybraný kanál Bluetooth<br>- Kontrolka sa nerozsvieti – môže byť aktivovaný režim F-klávesov (je zapnutý zámok multimediálnych klávesov). Musíte stlačiť Fn + požadovaný kanál pripojenia |


©2021 Prestigio

| | |
|---|---|
| | - Kontrolka nesvieti – môže byť zapnutý režim „Prehodiť ľavý Ctrl a Fn“. Stlačte ľavý Ctrl + požadovaný kanál pripojenia |
| Dotykový panel alebo tlačidlá nefungujú | - Klávesnica je od zariadenia vzdialená viac ako 10 metrov – zmenšite vzdialenosť k zariadeniu<br>- Batéria je vybitá – skontrolujte úroveň nabitia batérie (podľa indikátora)<br>- Je odpojený kábel snímača alebo matrice klávesnice – kontaktujte servisné stredisko |
| Problém s gestami | - Dotykový panel je uzamknutý – na dotykovú plochu neklaďte nepoužívané prsty ani dlaň<br>- Uistite sa, že je vybraný |

| | |
|---|---|
| | príslušný typ operačného systému (Fn + Q = Windows OS, Fn + W = Mac OS, Fn + E = Android, Fn + R = iPad OS)<br>- Reštartujte (vypnite a zapnite) klávesnicu bez toho, aby ste nechali prsty na dotykovom paneli |
| LED kontrolka bliká načerveno | - Klávesnica je vybitá – pripojte nabíjací kábel USB;<br>- Softvér klávesnice je poškodený – opravte ho pomocou mobilnej aplikácie |
| Keď je klávesnica zapnutá, LED kontrolka bliká načerveno | - Počas aktualizácie klávesnice došlo k chybe – aktualizujte znova pomocou aplikácie. Ak po aktualizácii LED kontrolka naďalej bliká načerveno, obráťte sa na servisné stredisko |


©2021 Prestigio

## Aktualizácia a nastavenie klávesnice

Zariadenie môžete nastaviť a aktualizovať pomocou bezplatnej mobilnej aplikácie, ktorá je k dispozícii na stiahnutie v obchodoch Apple Store a Google Play.

## Odporúčania týkajúce sa starostlivosti

Zariadenie čistite mäkkou, suchou handričkou alebo kancelárskymi utierkami bez alkoholu.

## Pravidlá týkajúce sa prepravy a skladovania

1. Klávesnica nie je určená na používanie v obytných, obchodných alebo priemyselných priestoroch s príslušnými rizikami.
2. Zariadenie sa odporúča používať a skladovať v teplotnom rozsahu od -20 °C do +60 °C a pri relatívnej vlhkosti do 65 %.

©2021 Prestigio

3. Dlhodobé skladovanie je povolené len v pôvodnom obale, v tmavých, suchých, čistých a dobre vetraných uzavretých priestoroch.
4. Preprava je možná všetkými druhmi dopravy na akúkoľvek vzdialenosť. Zariadenie musí byť počas prepravy v pôvodnom obale.

**Likvidácia odpadu**

Zariadenie a príslušenstvo sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Po skončení životnosti ich odovzdajte na mieste určenom na recykláciu elektroniky.


©2021 Prestigio

www.prestigio.com

© 2021 Prestigio. All rights reserved. All names and trademarks, as well as logos and other symbols mentioned herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® name and logo are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are trademarks of Wi-Fi Alliance. Prestigio reserves the right to amend this document without prior notice to its customers, and it will not be held liable for any negative consequences that may result from technical and/or typographic errors in this document and/or from using an outdated version of this document.